

Canon

Satera
LBP7700C


かんたん設置ガイド

プリンタが使えるようになるまで

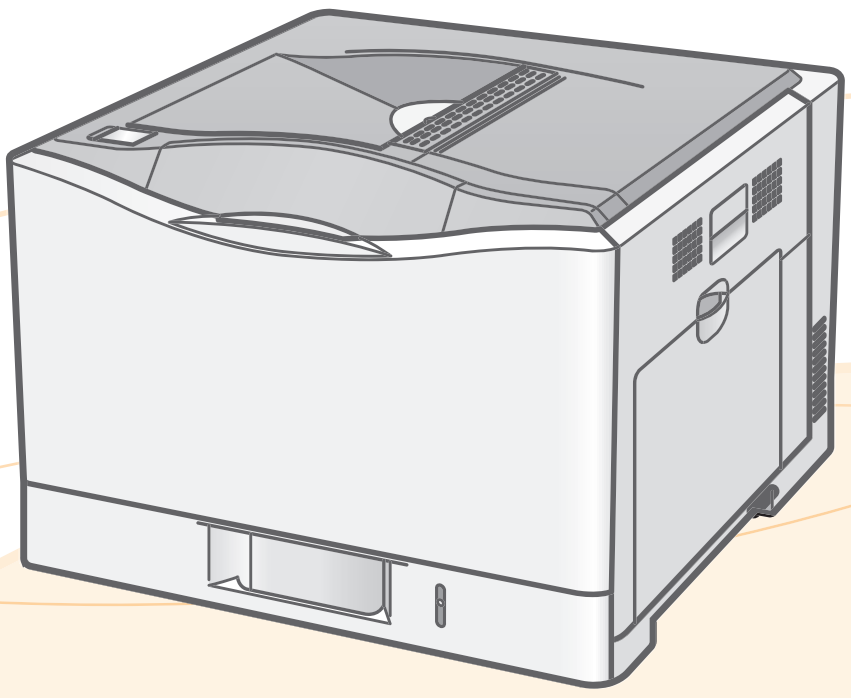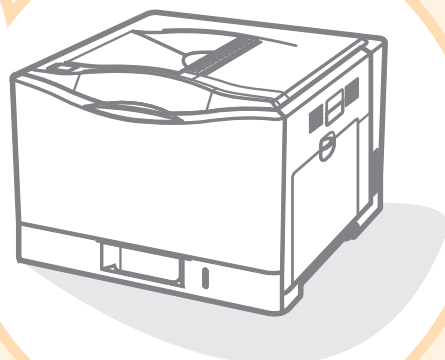

1


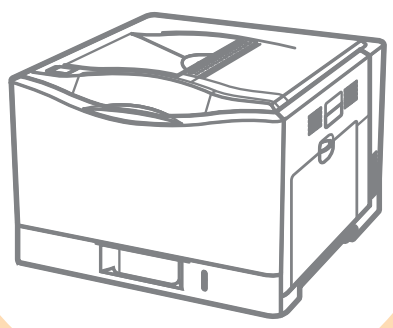
設置する
P. 1-1

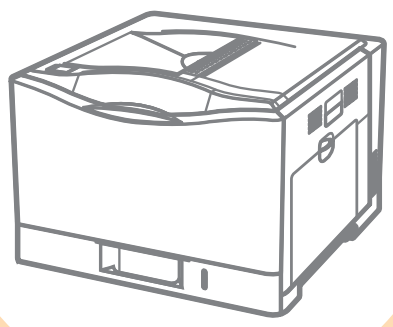2


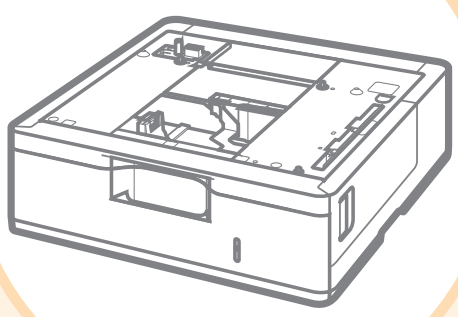
プリンタを設定する
P. 2-1

3


プリンタドライバを
インストールする
ネットワーク接続 P. 3-1
USB接続 P. 3-3

4


動作確認と初期設定をする
P. 4-1

5


オプション品を取り付ける
P. 5-1

プリンタの設置を安全に行なうための注意事項は、同梱のCD-ROMに収録されているユーザーズガイドの「安全にお使いいただくために」に記載されています。
よくお読みください。

設置準備


1. 同梱品が揃っているか確認する

不足しているものや破損しているものがあった場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。

- LANケーブルやUSBケーブルは同梱されていません。
- USBケーブルは、次のマークがあるケーブルをご使用ください。

HI-SPEED CERTIFIED USB

プリンタ

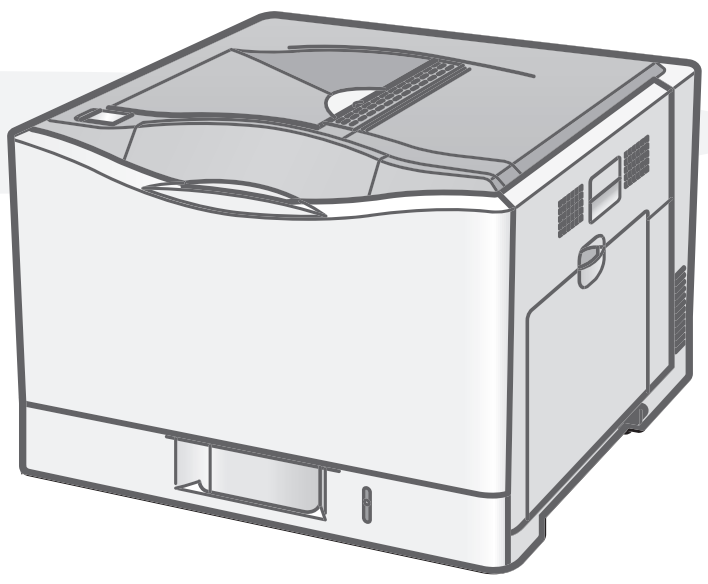


次のものが取り付けられています。

- トナーカートリッジ
- 回収トナー容器


アース線



電源コード




LIPS V User Software CD-ROM




次のものが収められています。

- プリンタドライバ
- ユーティリティソフト
- 暗号化セキュアプリントドライバ Add-in for client PC
- プリンタドライバ インストールガイド（Windows用）


保証書



かんたん操作ガイド

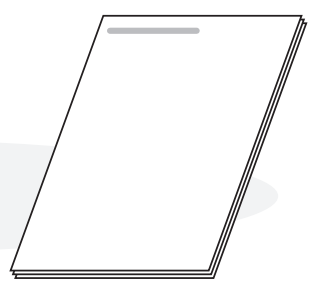

取扱説明書CD-ROM




次のものが収められています。

- ユーザーズガイド
- コントロールROM（CR-HIX）用マニュアル

ユーザーズガイドもあわせてお読みください

（ユーザーズガイドの表示方法 ➔ P. 5-9）

かんたん設置ガイド（本書）

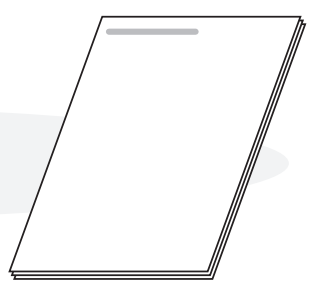

2. 設置場所を決める

温度／湿度条件

- 温度範囲：10～30 ℃
- 湿度範囲：20～80 %RH


（相対湿度・結露しないこと）


電源条件

- AC100 V±10 %、15 A以上
- 50/60 Hz±2 Hz


設置スペース


- 標準仕様

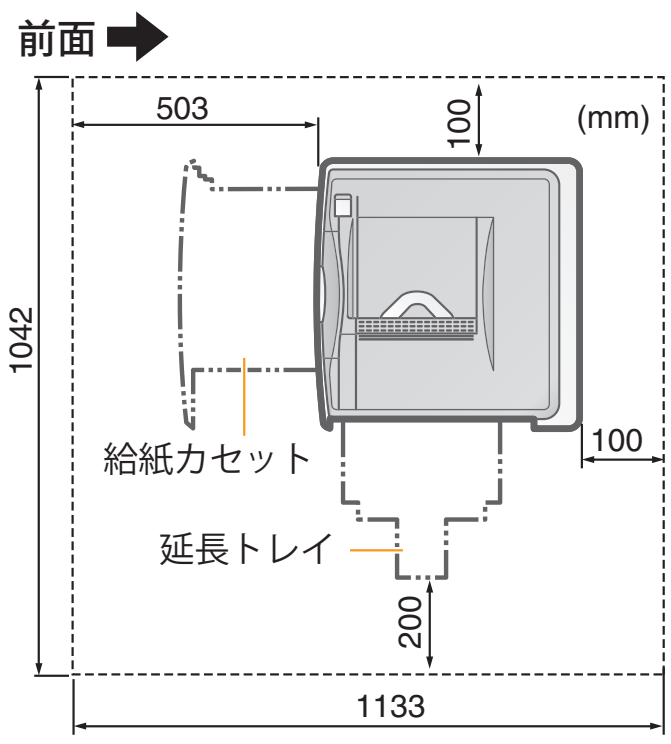

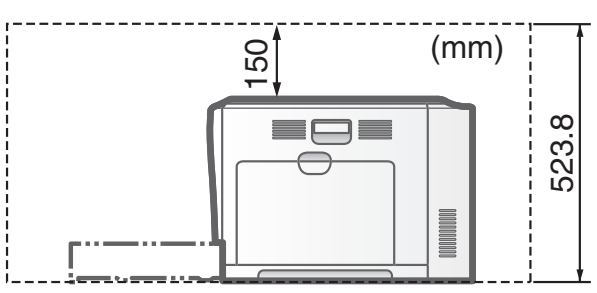

- ペーパーフィーダ装着仕様

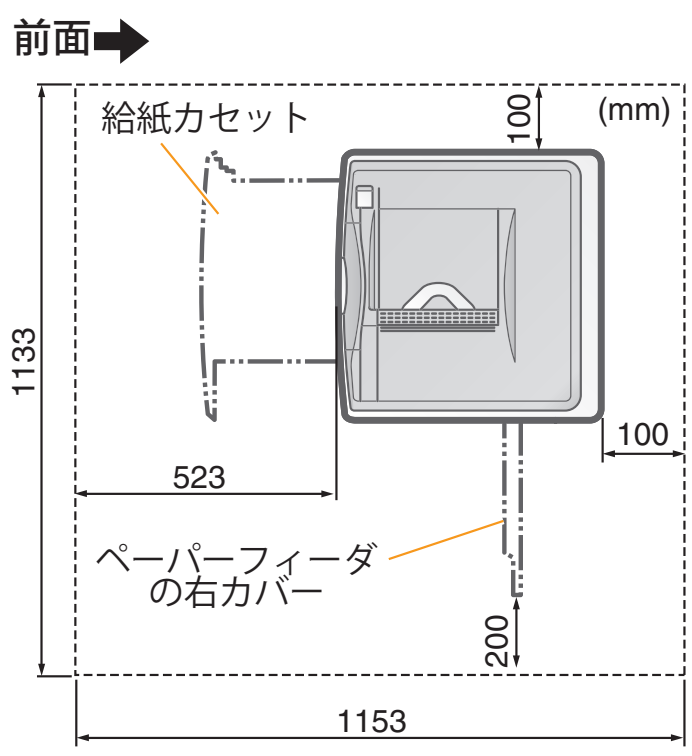

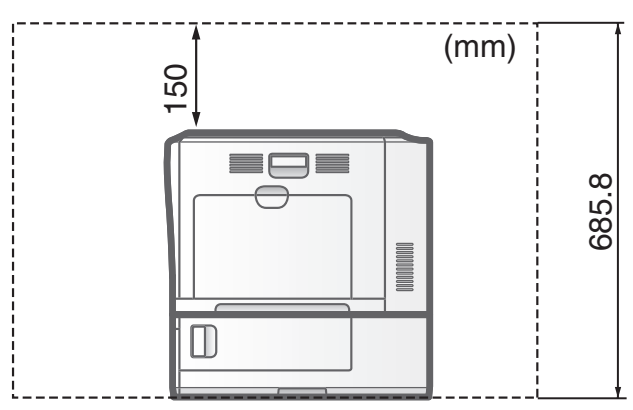

設置場所に運ぶ

●ペーパーフィーダを取り付けない方

以降の手順にしたがって、プリンタを設置してください。

●以下のオプション品を取り付ける方

- RAM/ROM
- ハードディスク
- インテリジェントコントローラ NB-J2
- 内蔵型無線プリントサーバ NB-W2

以降の手順にしたがって、プリンタを設置したあと、P. 1-5でオプションを取り付けます。

●ペーパーフィーダを取り付ける方

先に設置場所にペーパーフィーダを運びます。「ペーパーフィーダを取り付ける」を参照して、ペーパーフィーダを設置してから、以降の手順にしたがって、プリンタを設置してください。


P. 5-1

1. 梱包材を取り外す

＊ 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

＊ 梱包材を取り外すことで、プリンタの取っ手に手を掛けられるようになります。


① 取り外す

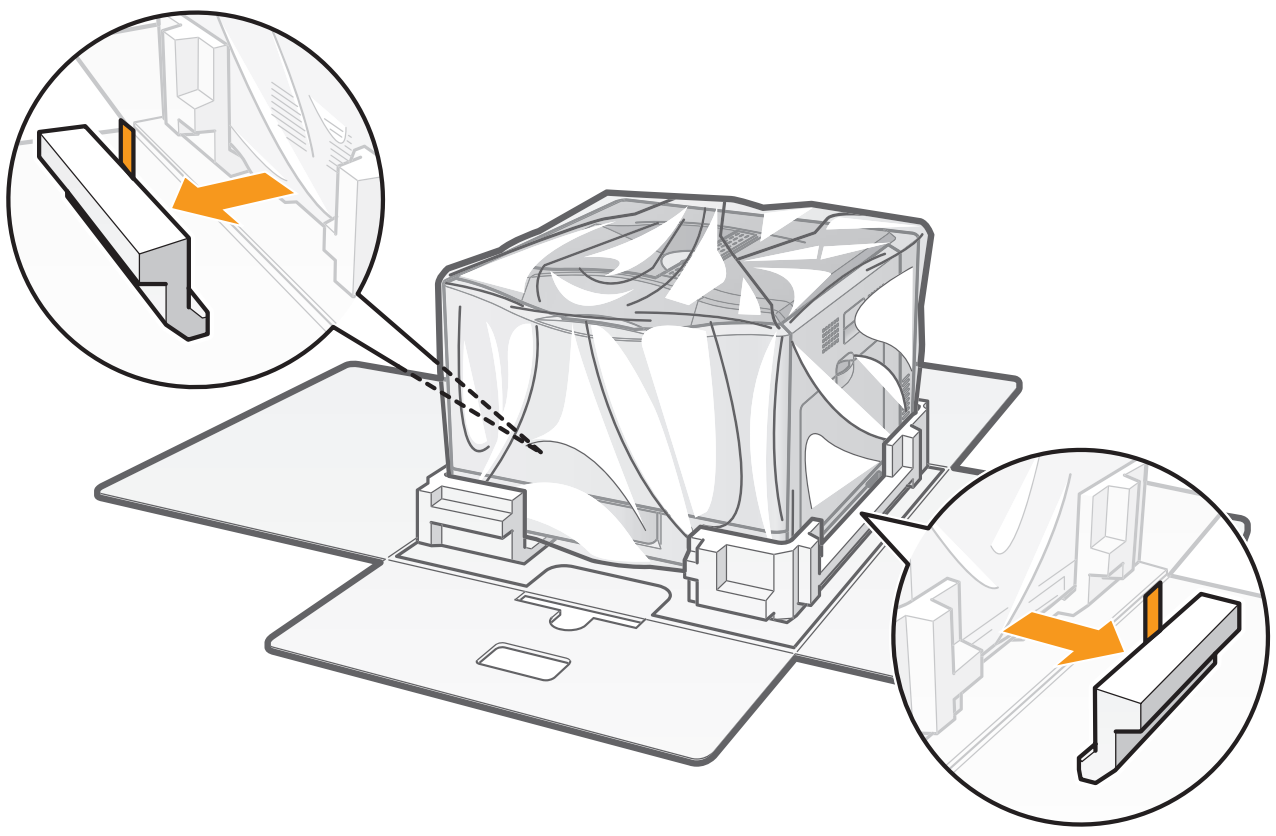

① 取り外す


2. プリンタをビニール袋から取り出し、設置場所に運ぶ

① めくる

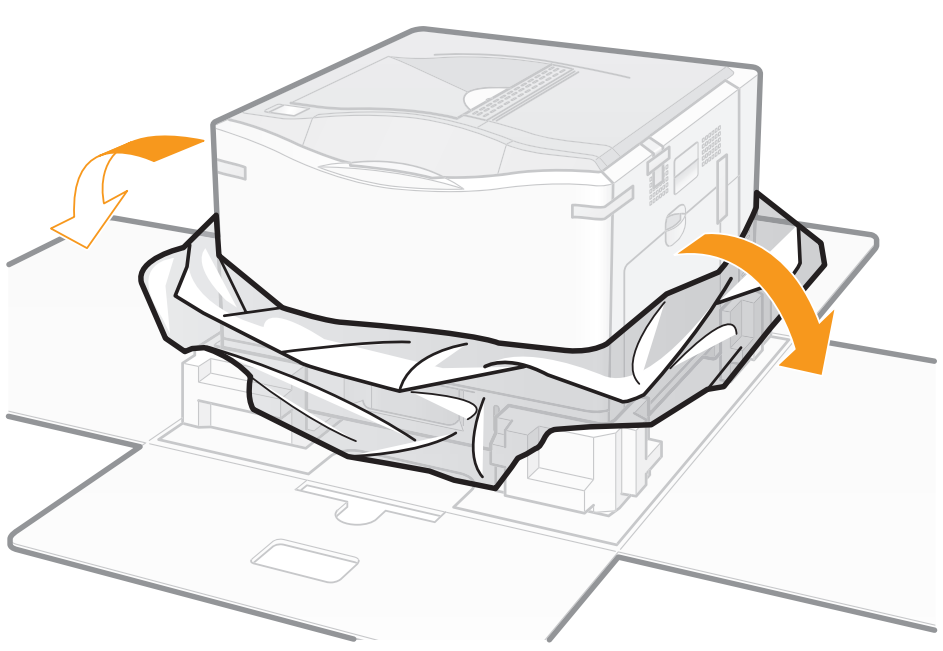


● 必ずビニール袋から出す
プリンタをビニール袋に入れたまま持ち運ばないでください。落としてけがの原因になることがあります。

② 取っ手に手を掛ける

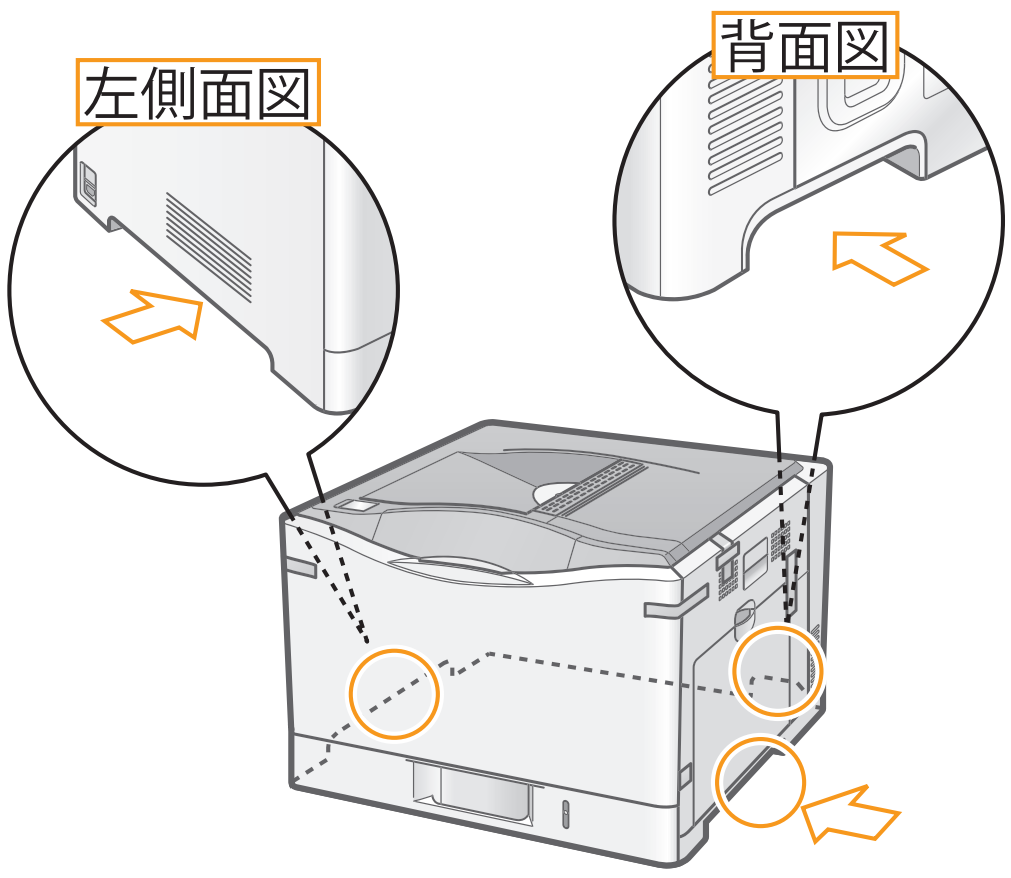

*プリンタは、約 35.0 kgあります。
2 人以上で持ち上げてください。


● 必ず運搬用取っ手を持つ
図のような運搬用取っ手以外の部分は、絶対に持たないでください。落としてけがの原因になることがあります。

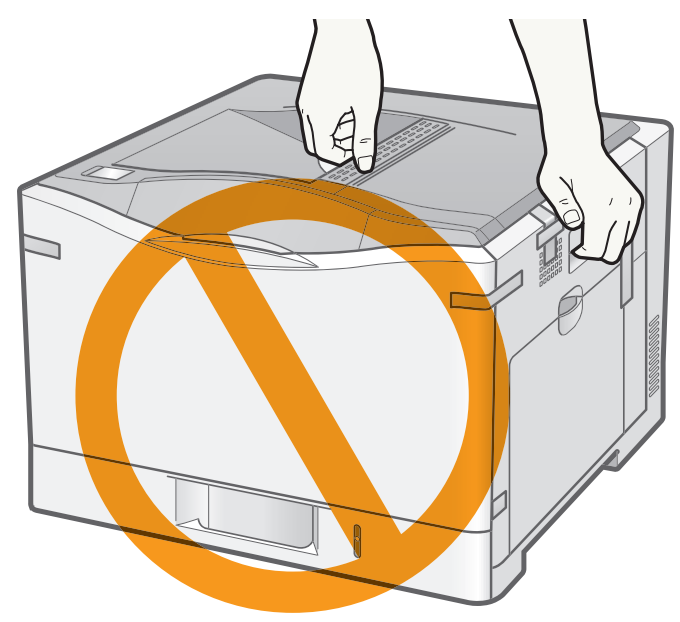

梱包材を取り外し、用紙をセットする

1. 前カバー内の梱包材を取り外す


❶ はがす

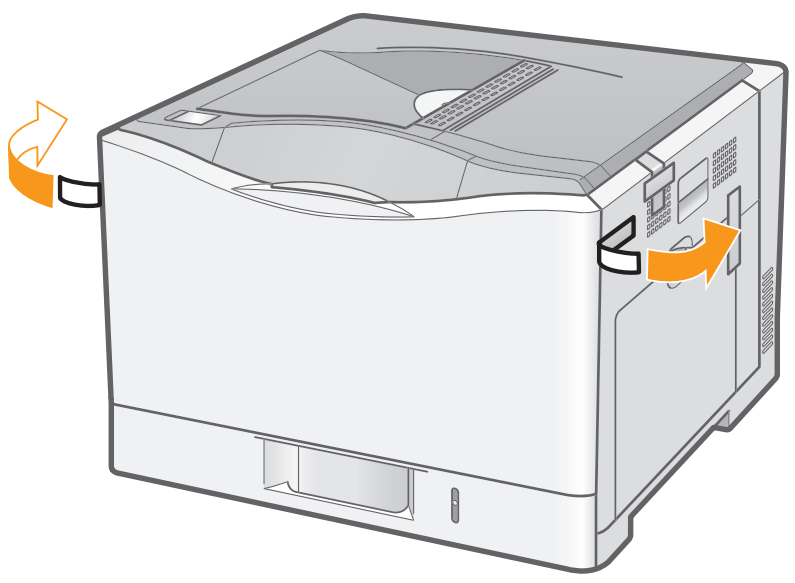

❷ ゆっくり開ける




❸ 取り外す

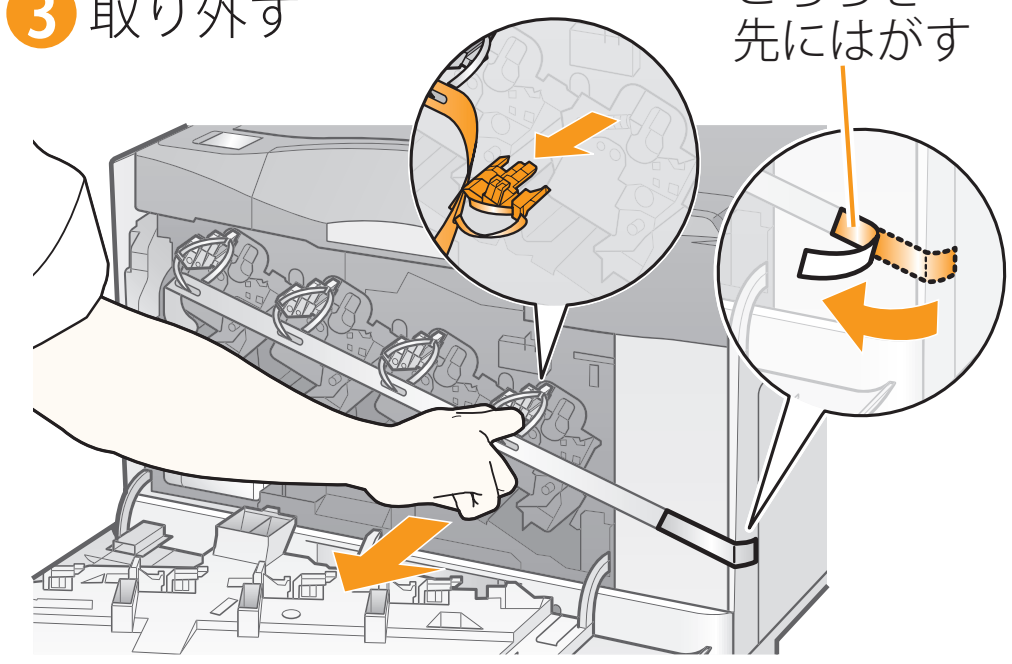


4 箇所すべて取り外してください。

❹ トナーカートリッジを奥まで押し込む

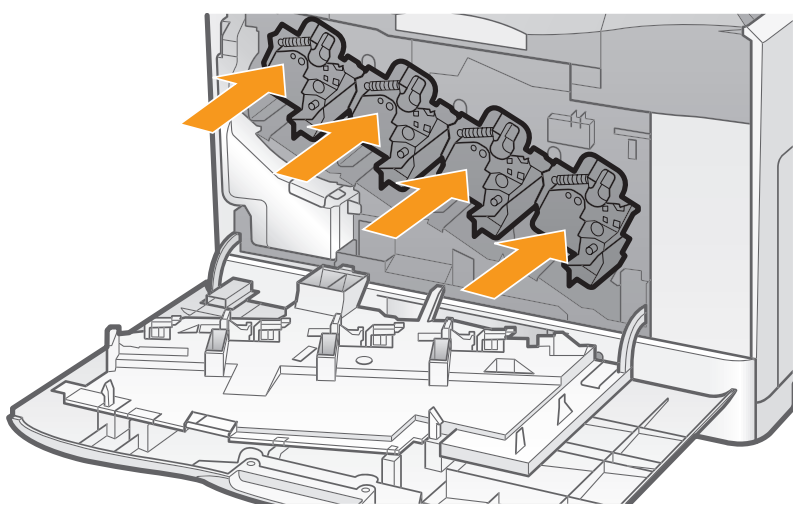

❺ しっかり閉める

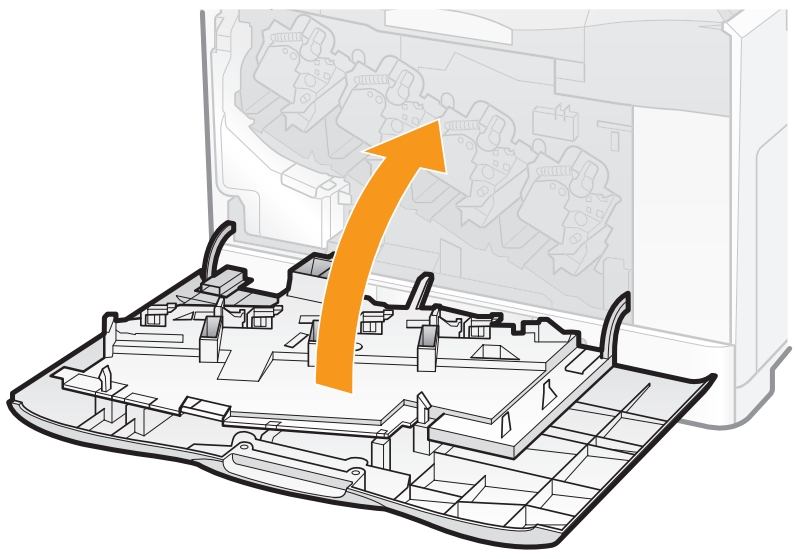


Check!

梱包材はすべて取り外しましたか？

○ テープ ×2



○ テープ付き梱包材 ×1

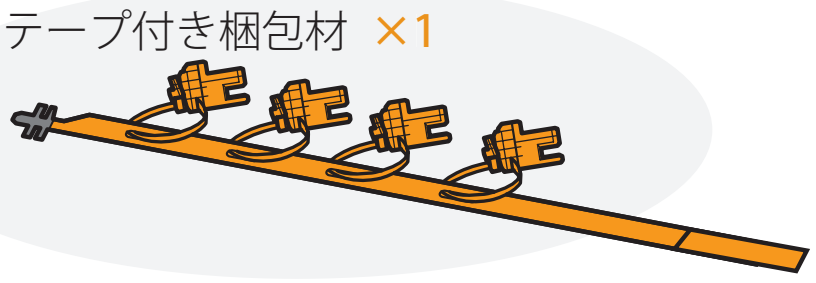


2. 右カバー内の梱包材を取り外す

❶ 取り外す




❷ はがす

❸ ゆっくり開ける

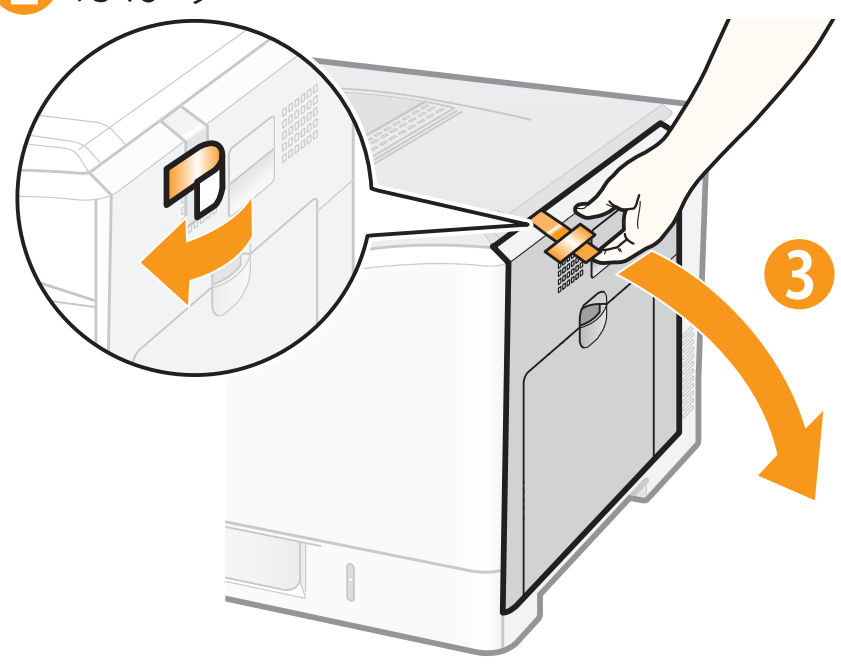


プリンタ内部に梱包材が取り付けられているため、テープは強く引っ張らないでください。

❸ 取り外す

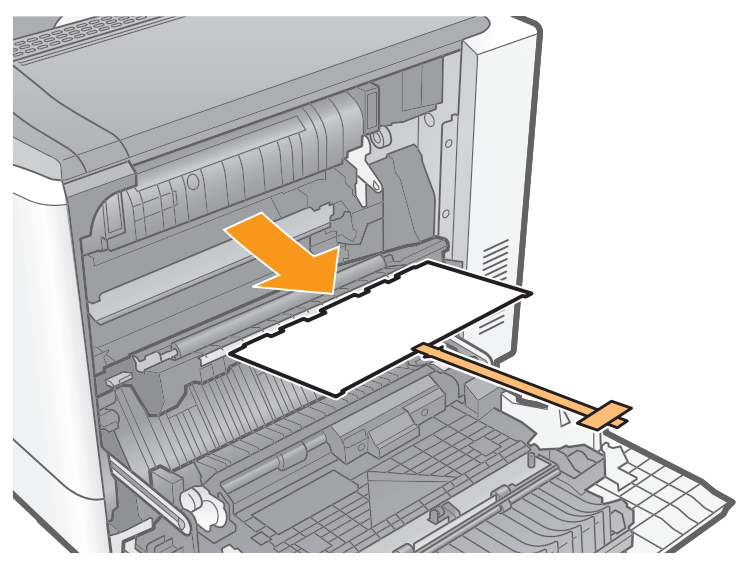

❹ しっかり閉める

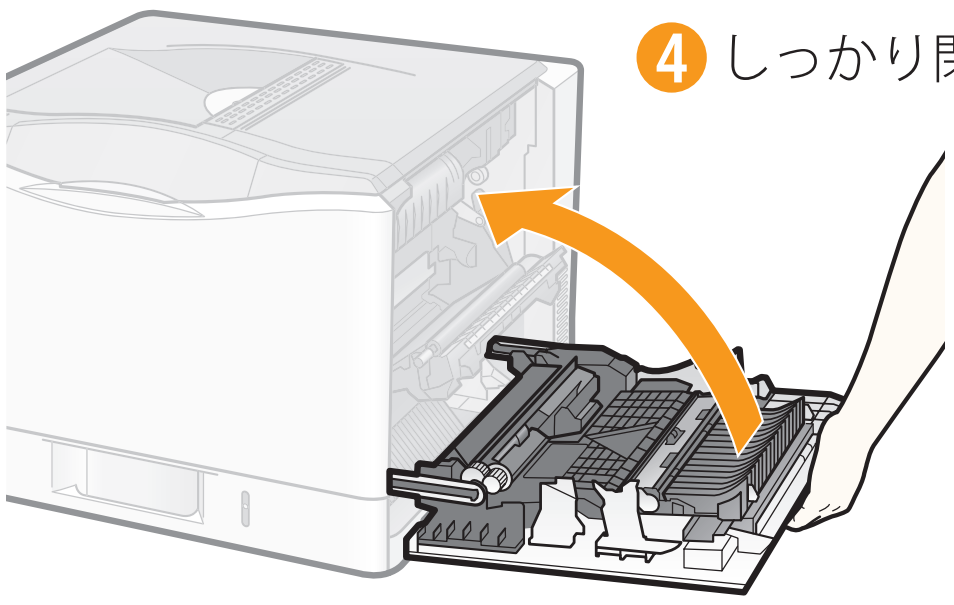


Check!

梱包材はすべて取り外しましたか？


○ テープ ×1



○ テープ付き梱包材 ×1



3. 給紙カセット内の梱包材を取り外す

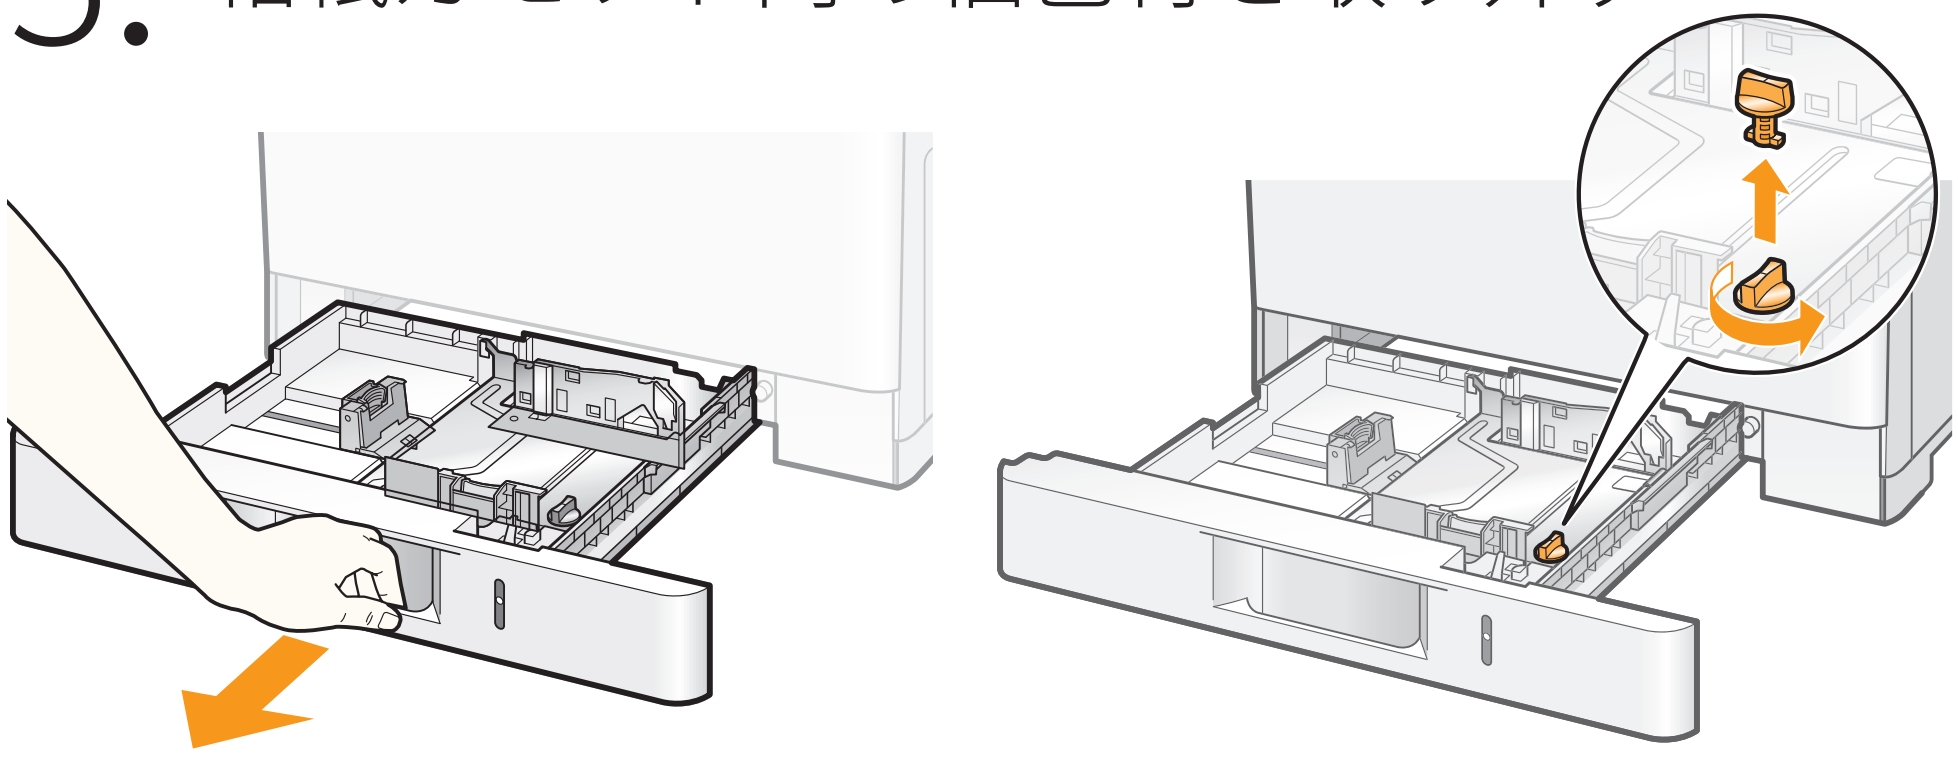



Check!

梱包材はすべて取り外しましたか？

○ 梱包材 ×1

4. セットする用紙サイズに合わせて、用紙ガイドを移動する

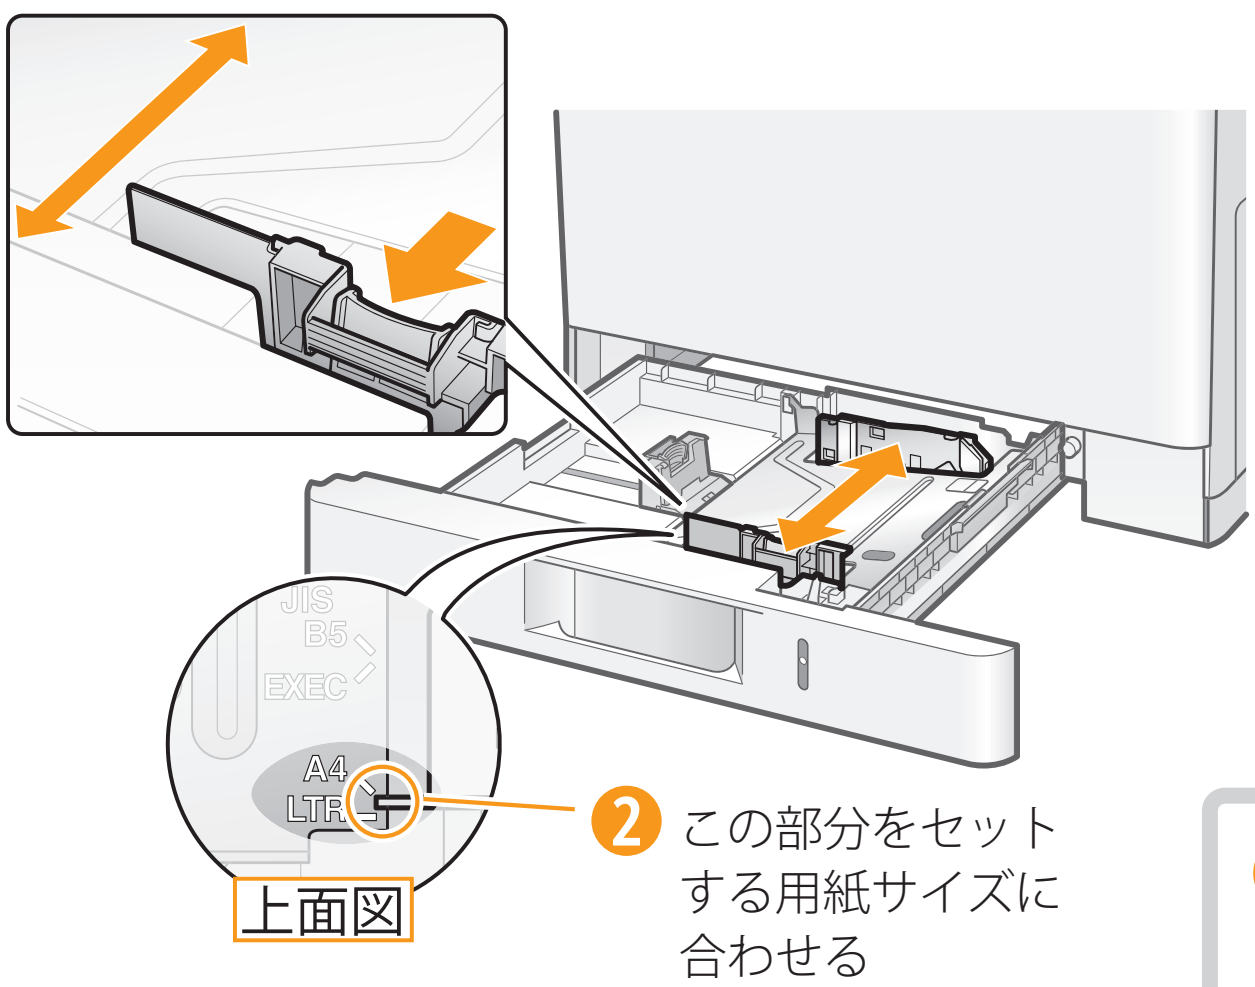


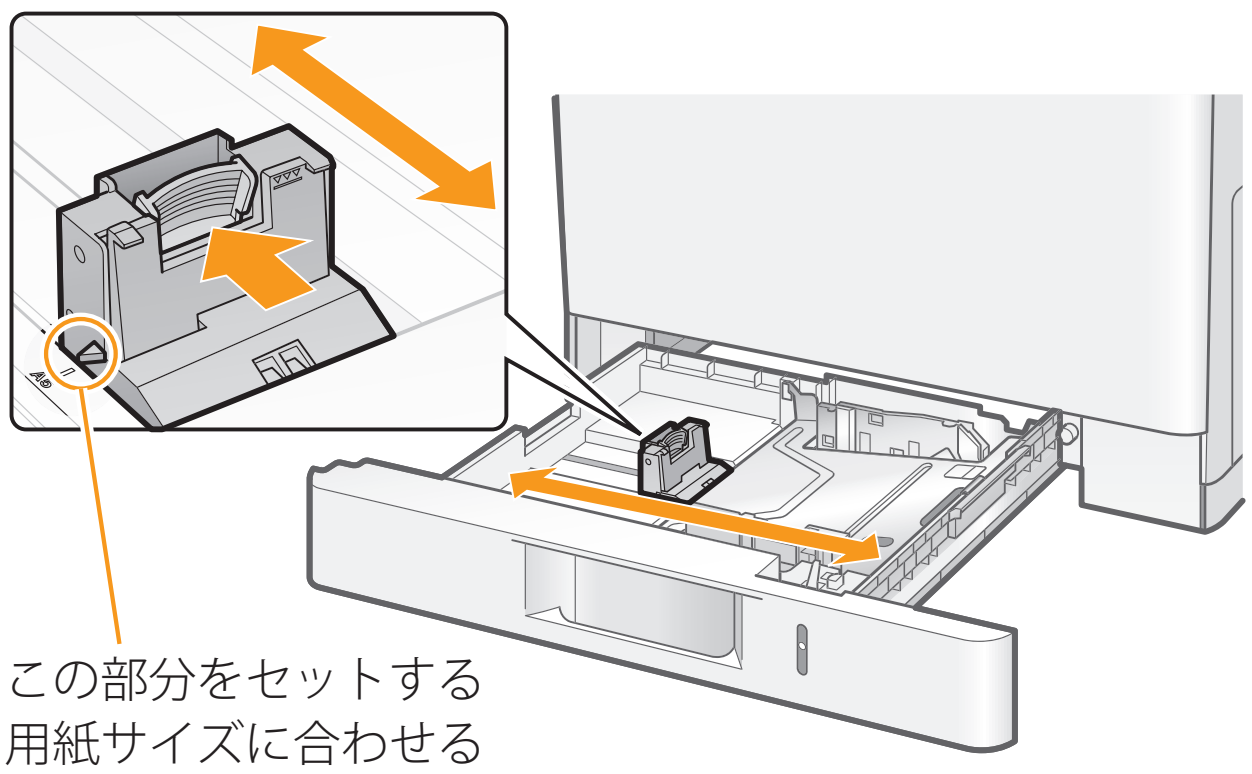

はがき・封筒・定形外の用紙を使用するとき

用紙のセット方法は、「かんたん操作ガイド」を参照してください。

5. 用紙をセットする

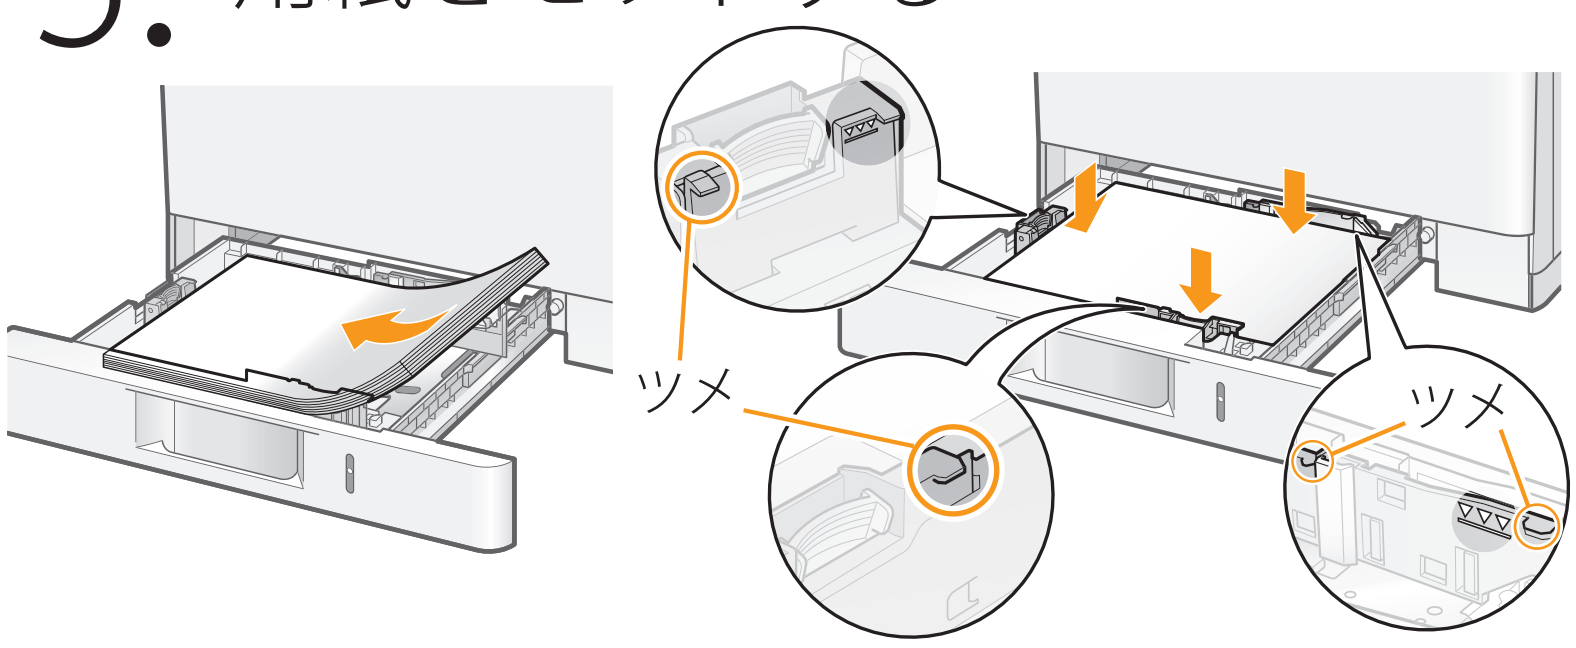


Check!

- 積載制限マークを超えないようにセットしてください。

ここまで


- 用紙ガイドは、用紙との間に隙間がないようにセットしてください。

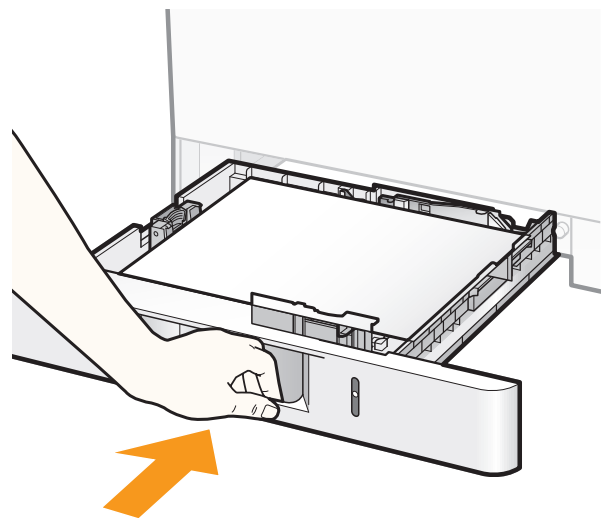

オプション品を取り付ける


オプション品を取り付けたい方は、以下を参照してください。

●ROMを取り付ける




P. 5-3

●RAMを取り付ける




P. 5-4

●ハードディスクを取り付ける

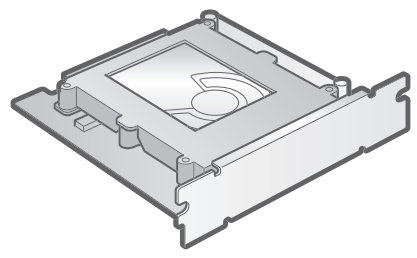


P. 5-6

●インテリジェントコントローラNB-J2を取り付ける

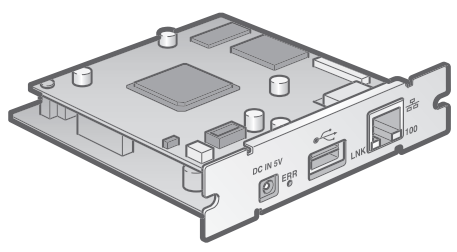

P. 5-8

●内蔵型無線プリントサーバNB-W2を取り付ける

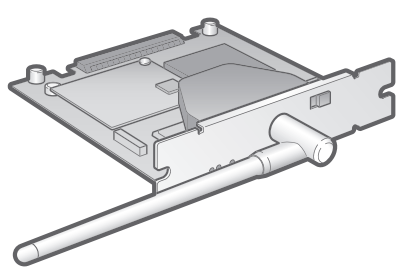


P. 5-9

取り付け後は、以降の手順にしたがって作業を行ってください。


電源コードとアース線を接続する

1. 電源コードとアース線を接続する


1 電源スイッチの"⏻"が押されていることを確認する

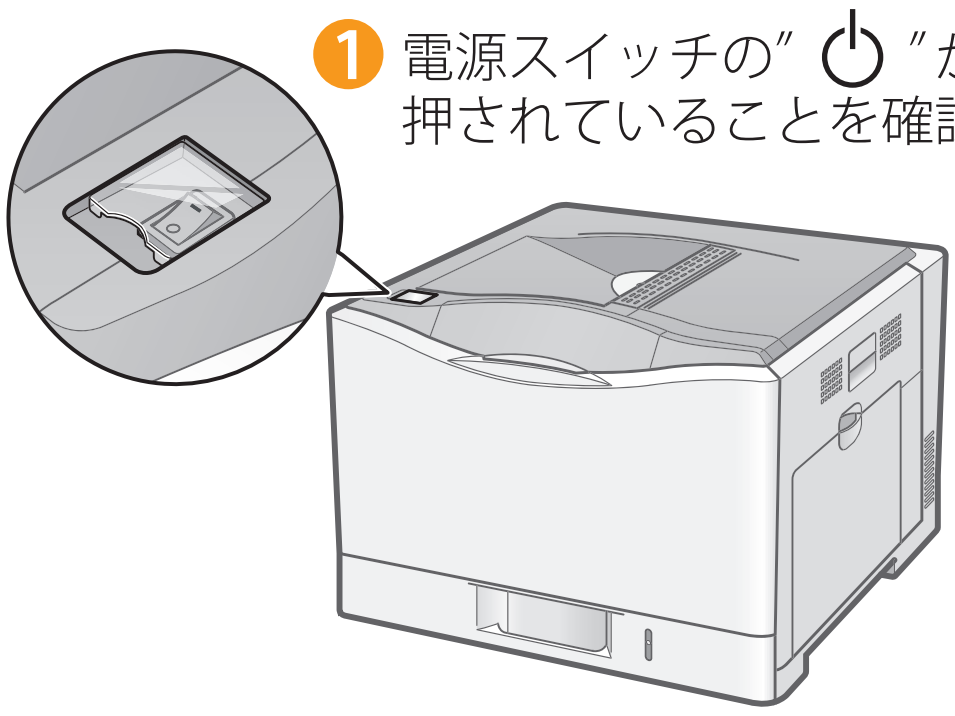


2 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めする

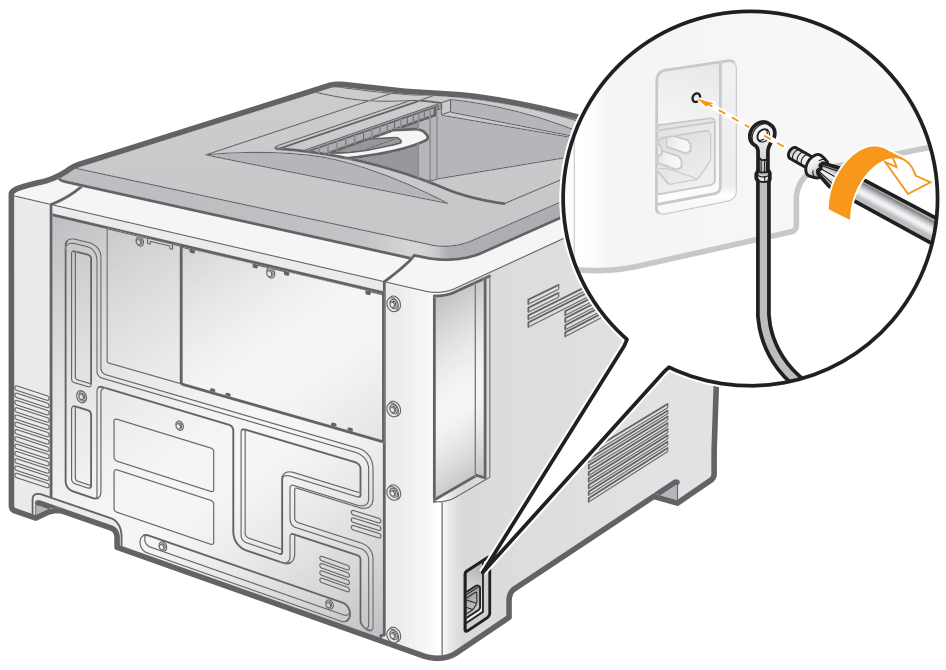

3 しっかりと差し込む

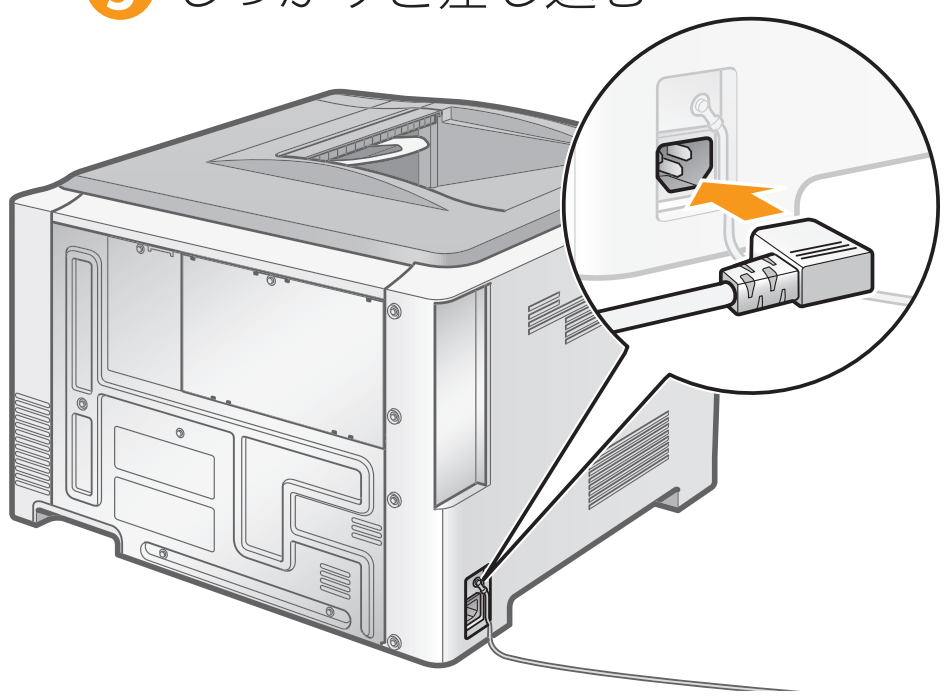


4 接続　5 差し込む

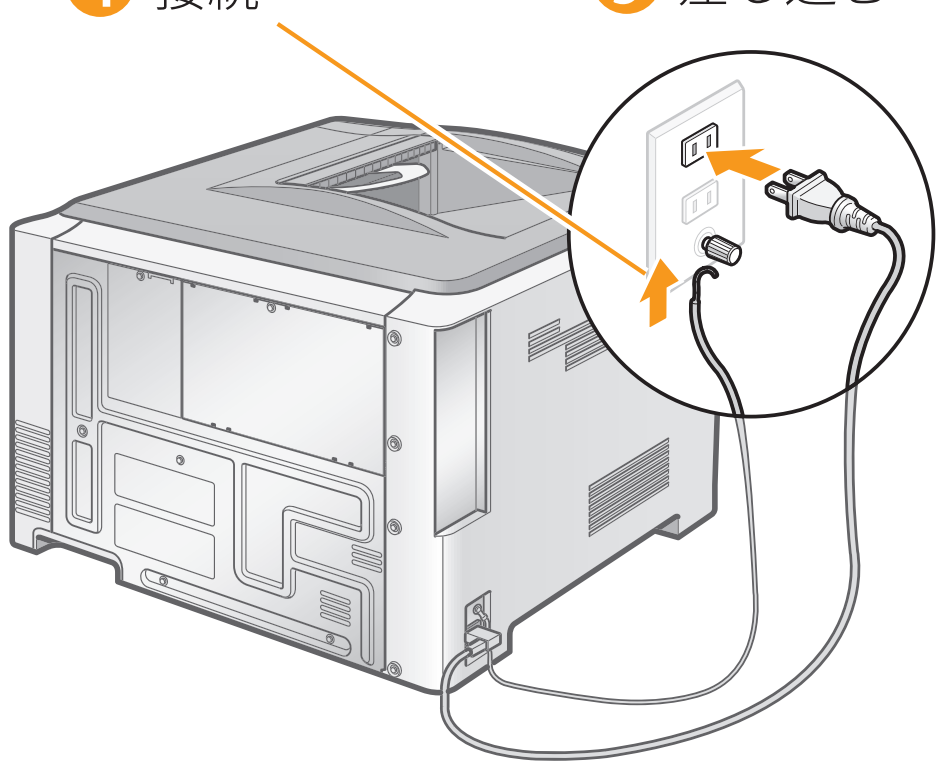


プリンタの動作を確認する

1. プリンタの主電源を入れる

❶ 開ける
❷ 「I」側を押す

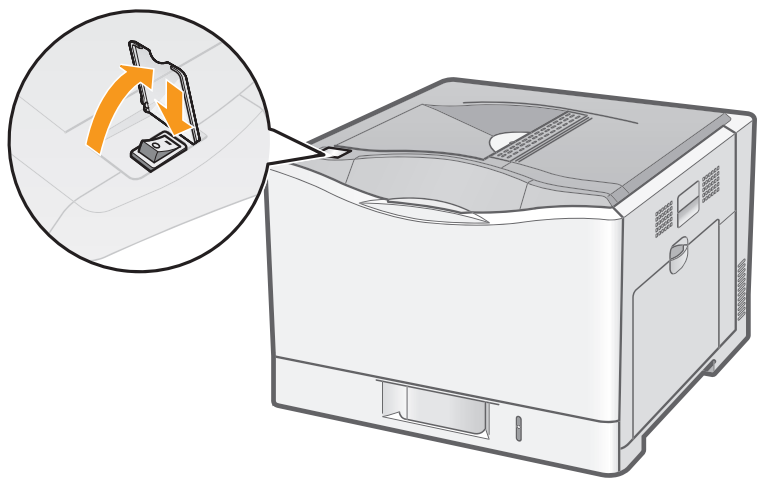


2. 次のランプが点灯するまで、しばらくお待ちください

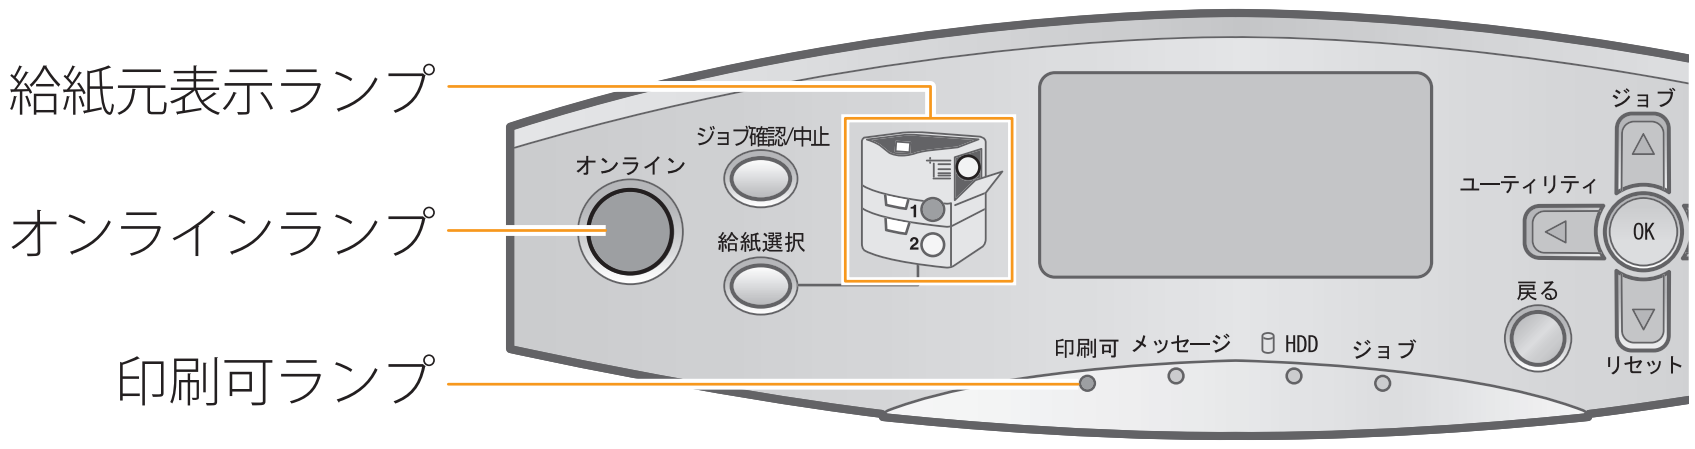

※ランプが点灯しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、ユーザーズガイド「困ったときは」を参照してください。
（ユーザーズガイドの表示方法 ➔ P. 5-9）

本書で表記している操作パネルのキーイラストについて

手順内に記載されているキーイラストは、操作パネルの各キーを表しています。

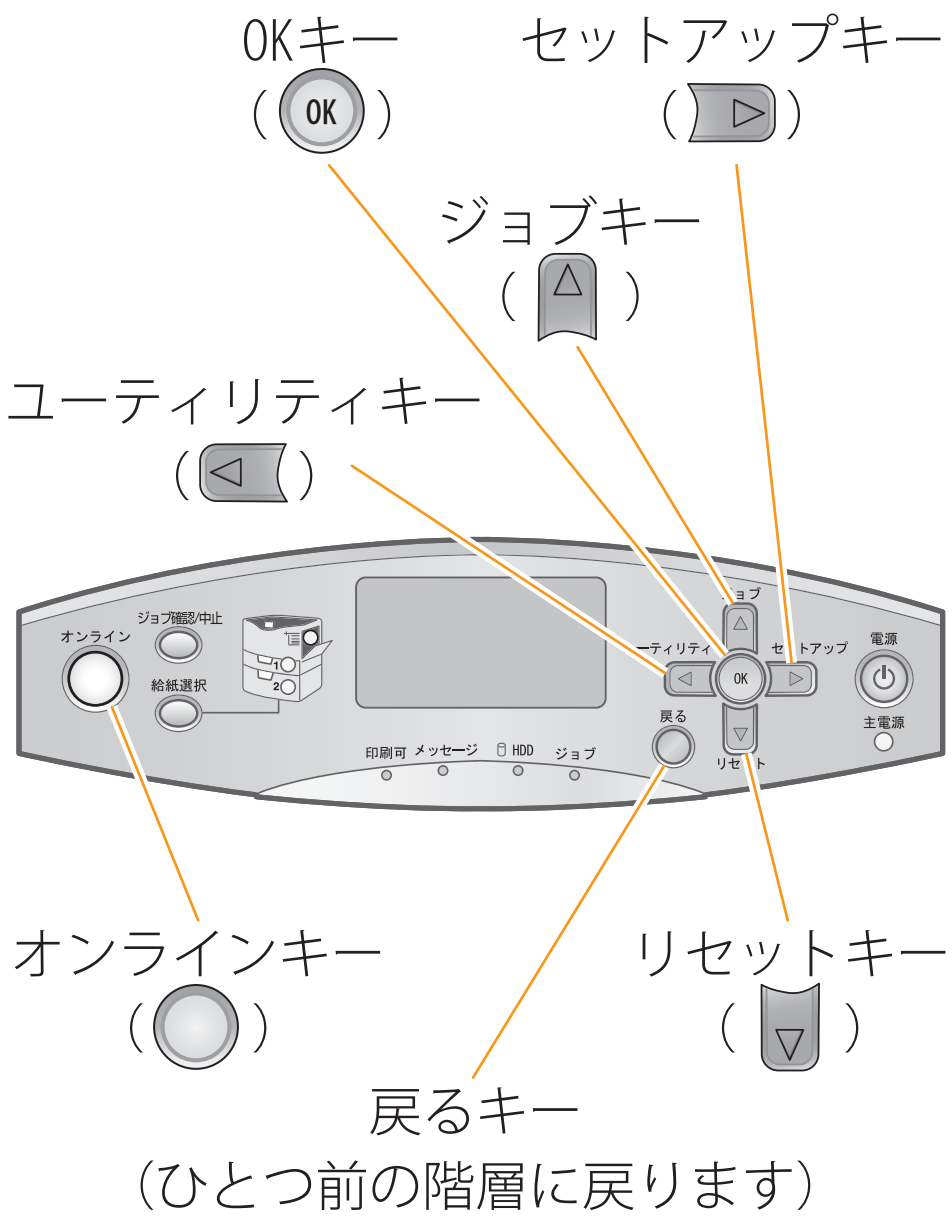

3. ステータスプリントを印刷する

❶ 給紙カセットにA4サイズの用紙がセットされているか確認する

❷ プリンタのオンラインランプが点灯していることを確認する
点灯していない場合、[ ]（オンライン）を押す

❸ [◁] を押す

❹ [△]、[▽] で「共通ステータスプリント」を選択し、[OK] を押す

❺ [▽] で「はい」を選択し、[OK] を押す

ステータスプリントが印刷されます。

※ステータスプリントが印刷されないときは、P. 1-2からの手順をもう一度確認してください。
それでも印刷されないときは、ユーザーズガイドの「困ったときは」を参照してください。
（ユーザーズガイドの表示方法 ➔ P. 5-9）

オプションのRAMを取り付けた方は、RAMが正しく取り付けられているかを確認します。

ステータスプリントの「RAM容量」が次の数値になっていることを確認します。



取り付けたRAM	RAM容量
RD-128MW	384 MB
RD-256MW	512 MB
RD-512MW	768 MB


プリンタの設定をする

1. 日付や時刻を設定する


日付と時刻は工場出荷時に合わせられています。
日付や時刻が合っていないときは、次の手順で変更してください。

❶ [▷] を押す

❷ [△]、[▽] で選択し、[OK] を押す

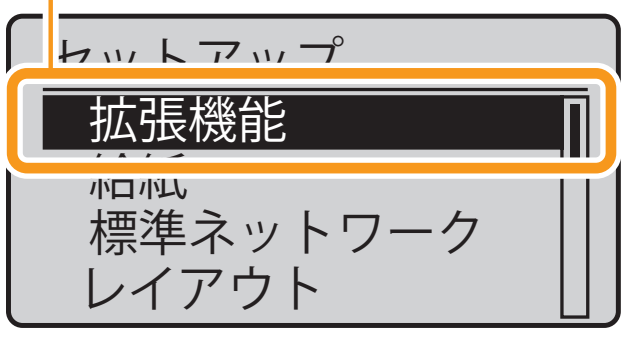

❸ [△]、[▽] で選択し、[OK] を押す

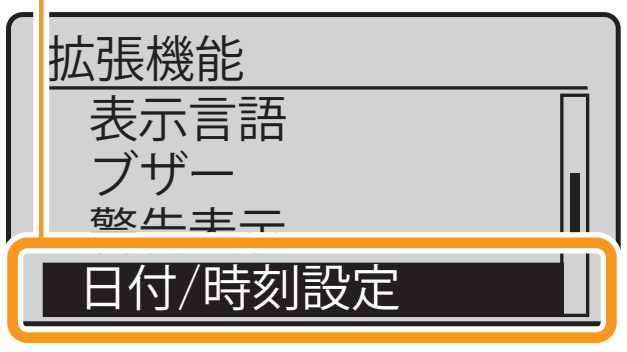

❹「日付/時刻設定」を設定する
- 日付を設定するときは、「日付」を選択→ [OK] を押す→①②の操作を行う
- 時刻を設定するときは、「時刻」を選択→ [OK] を押す→①②の操作を行う

① [△]、[▽] で数字を増減し、[◁]、[▷] で設定箇所を移動する

② [OK] を押す

❺ [ ]（オンライン）を押す


2. インストールするドライバの種類を設定する

コンピュータからUSB接続で印刷するときに、次のどちらのプリンタドライバを使用するかを設定します。
- LIPS LX：通常はこちらを選択します。
- LIPS4　：オーバレイプリントなどを行いたいときに選択します。


❶ [▷] を押す

❷ [△]、[▽] で「拡張機能」を選択し、[OK] を押す


❸ [△]、[▽] で選択し、[OK] を押す

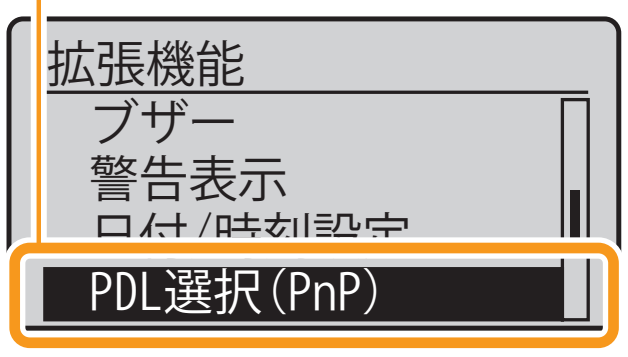

❹ この画面が表示されたら、[OK] を押す

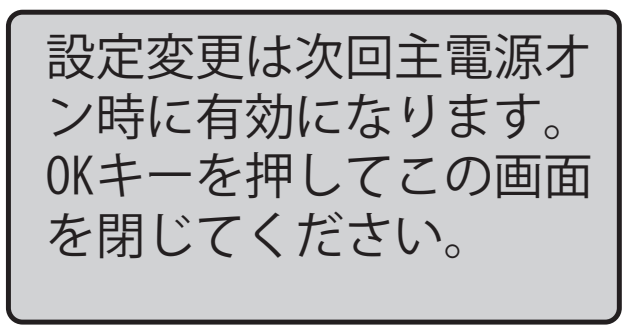

❺ [△]、[▽] で使用するプリンタドライバを選択し、[OK] を押す

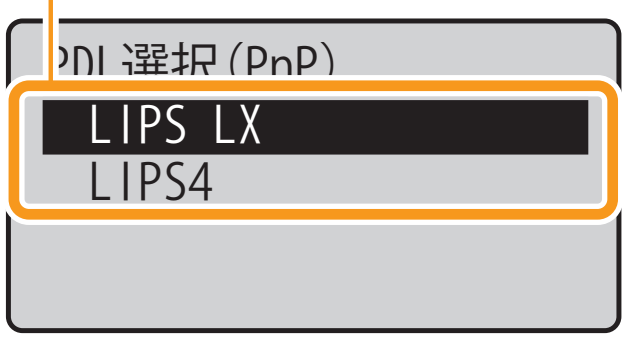

❻ [ ]（オンライン）を押す


❼ 設定を有効にするために、ハードリセットを行う

① [▽] を押す

② [OK] を 5 秒以上押し続けてから、指を離す




③ [▽] で「はい」を選択し、[OK] を押す

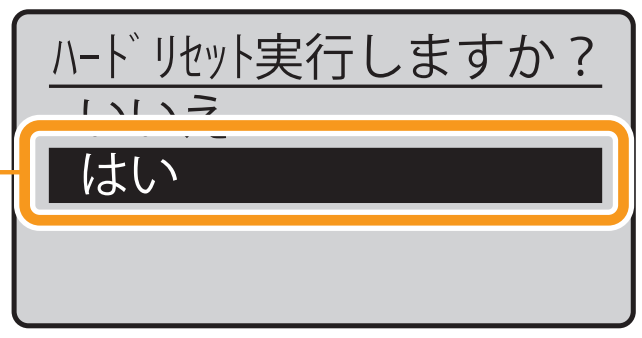

ご使用のOSは？

・Windows

・Mac OS
・その他



- 取扱説明書CD-ROM
- LIPS V User Software CD-ROM

ネットワーク環境でご使用される場合
プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められている「ユーザーズガイド」を参照してください。
（ユーザーズガイドの表示方法 P. 5-9）

プリンタドライバのインストール方法
プリンタに付属の「LIPS V User Software CD-ROM」に収められている「プリンタドライバ インストールガイド」を参照してください。

プリンタとコンピュータを接続する方法は？

・ネットワーク接続 P. 2-2
IPアドレスやプロトコルを設定したあと、プリンタドライバをインストールします。

・USB接続 P. 3-3
プリンタドライバをインストールします。

IPアドレスを設定する（IPv4）

プリンタのIPアドレスを設定する方法は、次の3つあります。

- プリンタの操作パネル　→　本書に手順を記載しています。
  - ・手順内のキーイラストについては、P. 1-6を参照してください。
  - ・前の階層に戻りたい場合は、「戻るキー」を押してください。
- NetSpot Device Installer　→　NetSpot Device Installerのヘルプを参照してください。
- ARP/PINGコマンド　→　「ユーザーズガイド」を参照してください。

※「ユーザーズガイド」は、プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められています。
（ユーザーズガイドの表示方法 P. 5-9）

1 [▷] を押す

2 [△]、[▽] で「標準ネットワーク」を選択し、[OK] を押す

3 メッセージが表示されたら、[OK] を押す

4 [△]、[▽] で「TCP/IP 設定」を選択し、[OK] を押す

5 [△]、[▽] で「IPv4 設定」を選択し、[OK] を押す

6 IP アドレスの設定方法を選択する

① [△]、[▽] で「IP モード」を選択し、[OK] を押す

② [△]、[▽] で「自動」または「手動」を選択し、[OK] を押す

自動：DHCP、BOOTP、RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合に選択します。

手動：プリンタに直接 IP アドレスを割り当てる場合に選択します。

7 IP アドレスを設定する

手順 6 で［自動］を選択したとき

① [△]、[▽] で「プロトコル」を選択し、[OK] を押す

② IP アドレスの設定に使用する項目を「オン」に設定する

DHCP によるｱﾄﾞﾚｽ設定：
DHCP を使用して IP アドレスを取得します。
（DHCP サーバが起動されている必要があります。）

BOOTP によるｱﾄﾞﾚｽ設定：
BOOTP を使用して IP アドレスを取得します。
（BOOTP デーモンが起動されている必要があります。）

RARP によるｱﾄﾞﾚｽ設定：
RARP を使用して IP アドレスを取得します。
（RARP デーモンが起動されている必要があります。）

DHCPを使用するとき

プリンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用していたIPアドレスとは異なるIPアドレスが割り当てられたためです。

DHCPを使用するときは、ネットワーク管理者にお問い合わせの上、次のいずれかの設定を行ってください。

- ・DNS動的更新機能の設定をする
  「プロトコルを設定する」　→　P. 2-3 手順8
- ・プリンタの起動時に常に同じIPアドレスを割り当てるように設定する

手順 6 で［手動］を選択したとき

① [△]、[▽] で「IP アドレス設定」を選択し、[OK] を押す

② 「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定する

「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の入力方法

① [◁]、[▷] を押して、入力したいアドレスの各フィールド（ピリオドで区切られた　3　桁分の領域）に移動する（フィールド内の数値が点滅し、数値を入力できるようになります。）

②数値を入力する（[△] を押すと数値が増え、[▽] を押すと数値が減少します）。

③すべてのフィールドの数値を入力したら、[OK] を押して確定する

8 [ ]　（オンライン）を押す


9 設定を有効にするために、ハードリセットを行う

① [▽] を押す

② [OK] を 5 秒以上押し続けてから、指を離す



③ [▽] で「はい」を選択し、 [OK] を押す

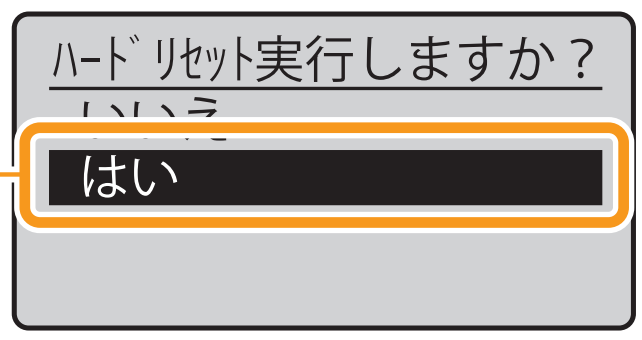


プロトコルを設定する （DNS、WINS、LPD、RAWの設定を変更する場合のみ）

プリンタのプロトコルを設定する方法は、次の3つあります。
- Webブラウザ（リモートUI）　→　本書に手順を記載しています。
- FTPクライアント　→　「ユーザーズガイド」を参照してください。
- NetSpot Device Installer　→　NetSpot Device Installerのヘルプを参照してください。

※「ユーザーズガイド」は、プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められています。
（ユーザーズガイドの表示方法 ➜ P. 5-9）

1 LANケーブルを接続する

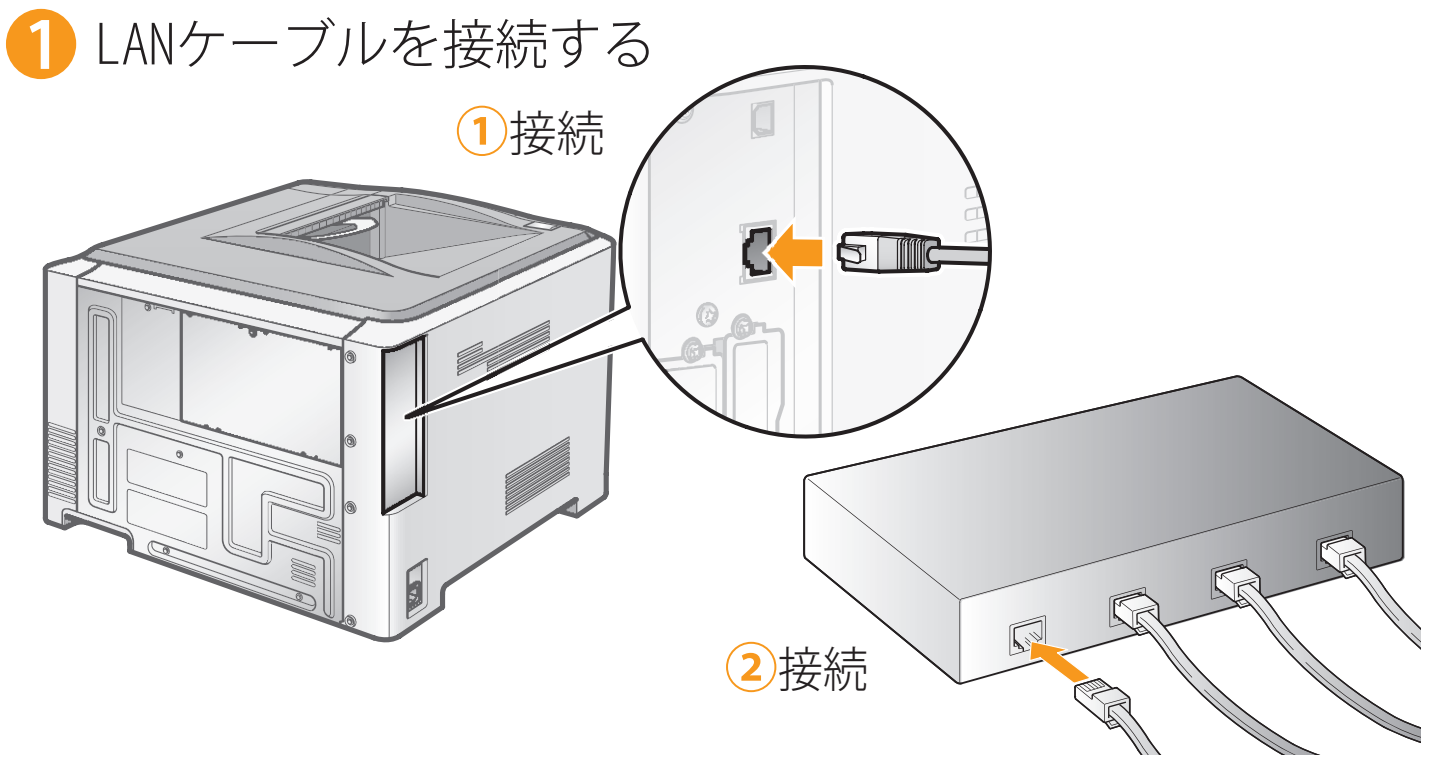


2 リモートUIを起動する

①Webブラウザを起動する

②アドレス入力欄に「http://<プリンタのIPアドレス>/」を入力して、キーボード［ENTER］キーを押す
入力例：http://192.168.0.215/



入力するIPアドレスがわからないときは
「ネットワークステータスプリントを印刷するには」（このページの下）を参照してください。

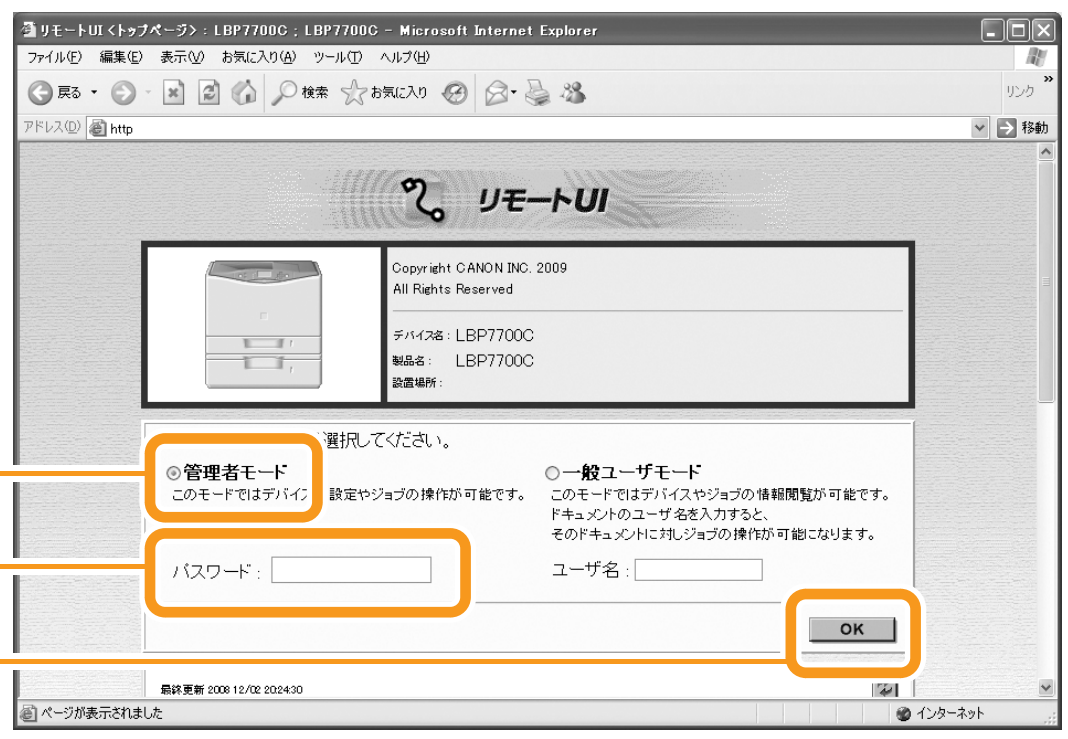

3 選択

4 入力

5 クリック


※管理者パスワードを設定していないときは、［パスワード］を入力する必要はありません。



6 選択　**7** クリック

8 使用する機能に応じて、次の項目を設定する

● DNSを設定する

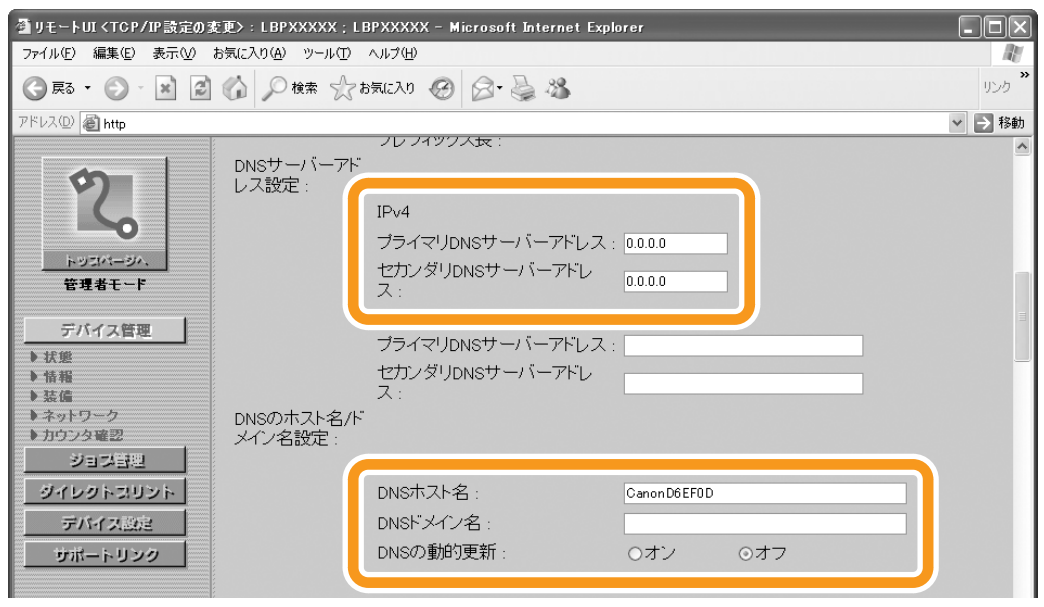

プライマリDNSサーバーアドレス：
　プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

セカンダリDNSサーバーアドレス：
　セカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

DNSホスト名：
　DNSサーバに登録するホスト名を入力します。

DNSドメイン名：
　プリンタの所属するドメイン名を入力します。
　入力例：example.co.jp

DNSの動的更新：
　DNSサーバへの動的更新機能を使用するときは、［オン］に設定します。

※DNSの動的更新機能を使用して、LPRで［DNSホスト名］と［DNSドメイン名］を設定することで、プリンタのIPアドレスを固定しなくても使用できるようになります。

ネットワークステータスプリントを印刷するには

自動でIPアドレスを取得したときや、設定したIPアドレスを確認したいときは、次の手順でネットワークステータスプリントを印刷します。

1 手差しトレイまたは給紙カセットに、A4サイズの用紙をセットする

2 ［◁］を押す

3 ［△］、［▽］で「ネットワークステータスプリント」を選択し、［OK］を押す

4 ［▽］で「はい」を選択し、［OK］を押す

ネットワークステータスプリントが印刷されます。

● WINS を設定する

※ WINS（Windows Internet Name Service）は、NetBIOS 名（SMB ネットワークでのコンピュータ名やプリンタ名）と、IP アドレスを対応させるサービスです。WINS を使用するには、WINS サーバが必要です。



WINS による名前解決：
WINS による名前解決を使用するときは、［オン］に設定します。

WINS サーバーアドレス：
WINS サーバの IP アドレスを入力します。

スコープ ID：
プリンタ、コンピュータが使用できる範囲を決めるための識別子を入力します。
ネットワーク環境のコンピュータ側でスコープ ID を設定しているときのみ入力します。

● LPD 印刷を設定する




LPD 印刷：
LPD 印刷を使用するときは、［オン］に設定します。

LPD バナーページの印刷：
バナーページを印刷するときは、［オン］に設定します。

※［LPD バナーページの印刷］を［オン］に設定しても、バナーページを印刷しないように設定されているジョブのときはバナーページを印刷しません。

● RAW 印刷を設定する

※ 通常は、変更する必要はありません。

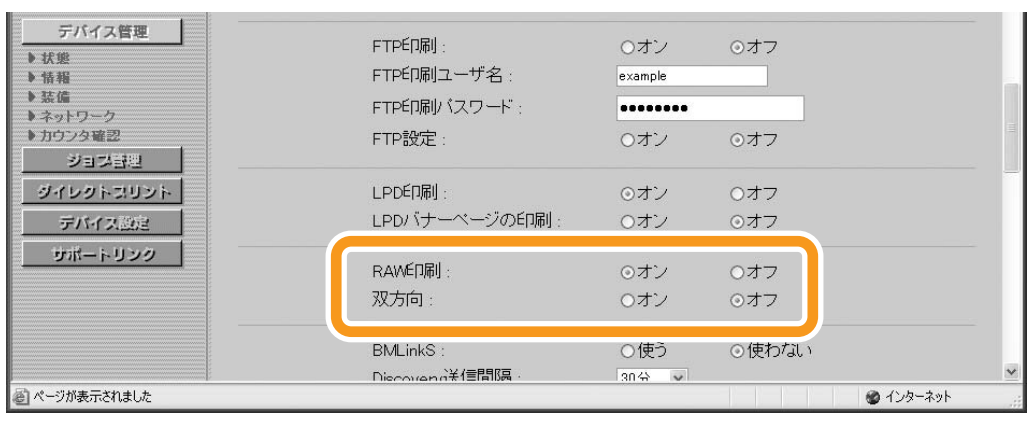

RAW 印刷：
RAW 印刷を使用するときは、［オン］に設定します。


双方向：
双方向通信を行うときは、［オン］に設定します。

9 設定が終了したら、［OK］をクリックする




10 設定を有効にするために、ハードリセットを行う


① ［状態］をクリック

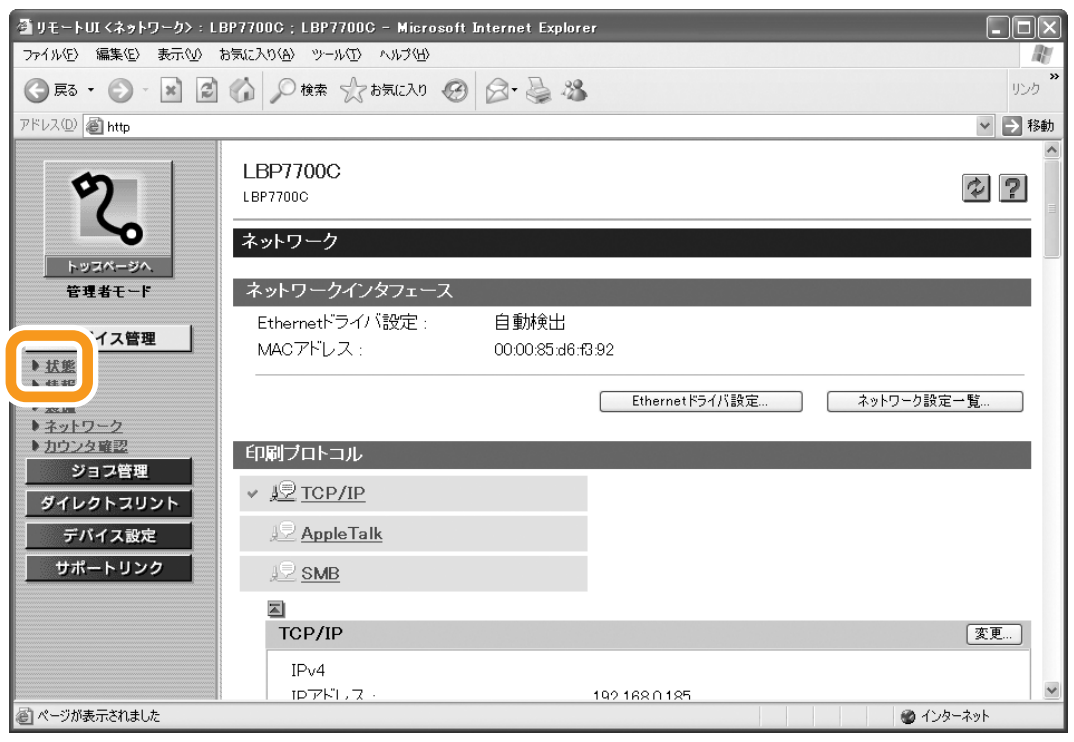

② ［デバイス制御］をクリック

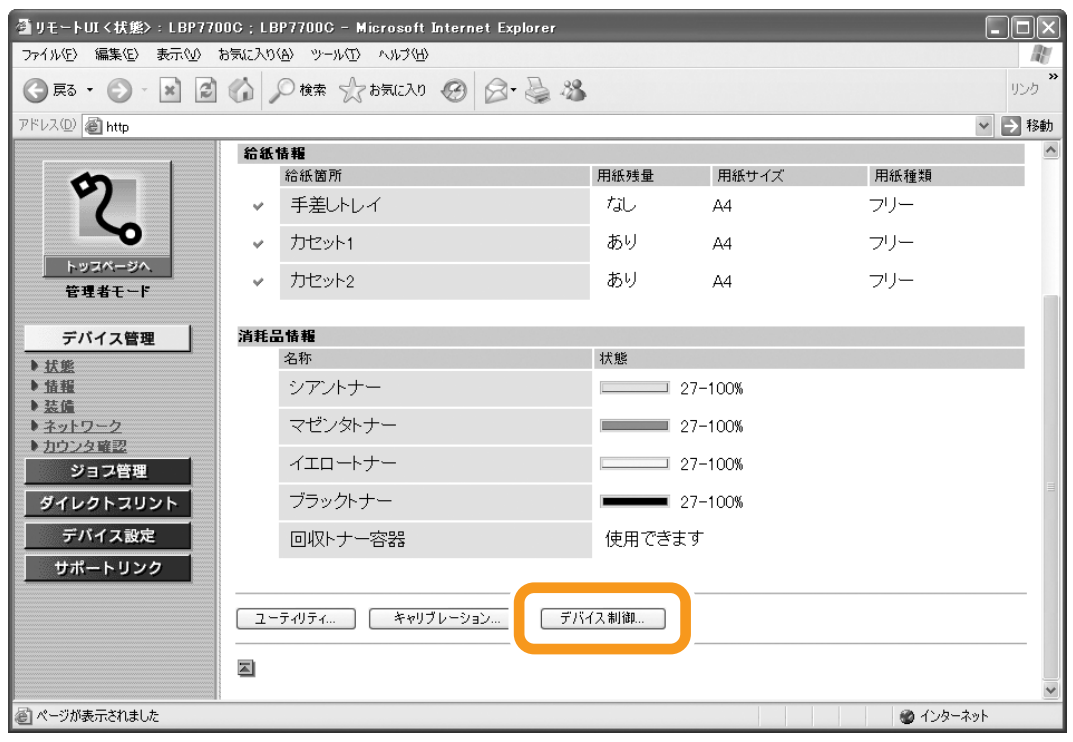

③ ［ハードリセット］を選択し、［実行］をクリック

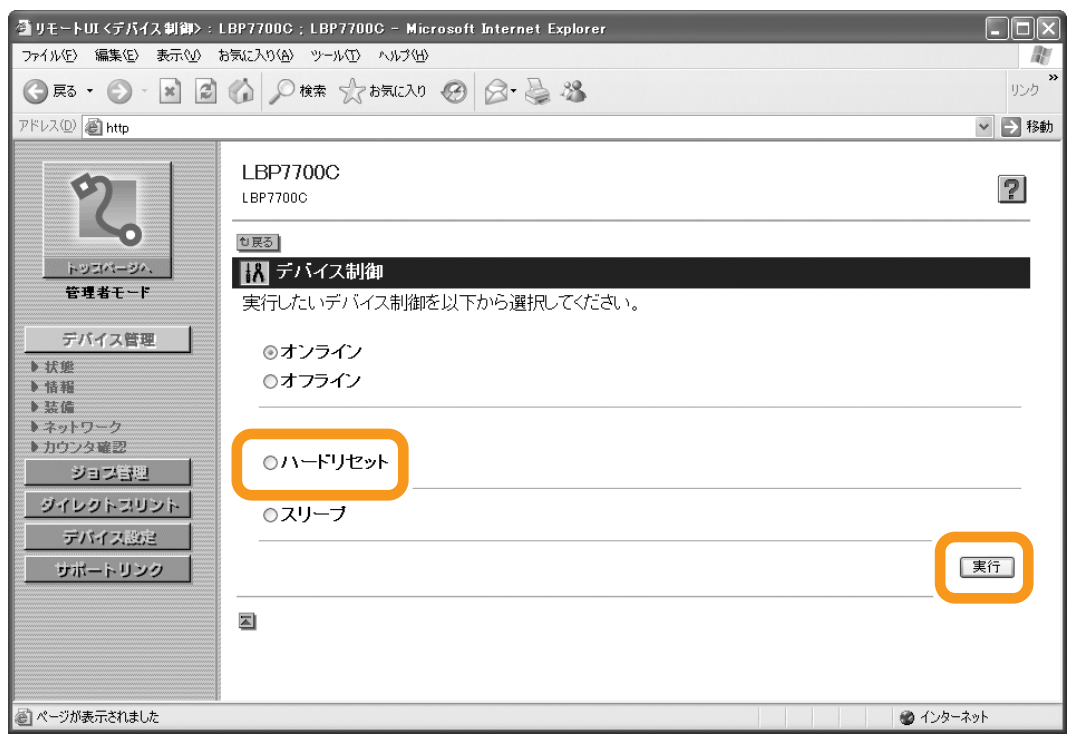


IPv6を設定する（IPv6を使用する場合のみ）

IPv6の設定は、IPv4の設定後、リモートUIを使用して行ってください。
※ IPv6アドレスの詳細については、「ユーザーズガイド」を参照してください。


※「ユーザーズガイド」は、プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められています。
（ユーザーズガイドの表示方法 P. 5-9）

1 P. 2-3の手順2～7の操作を行う

2 ［IPv6］の［オン］を選択する

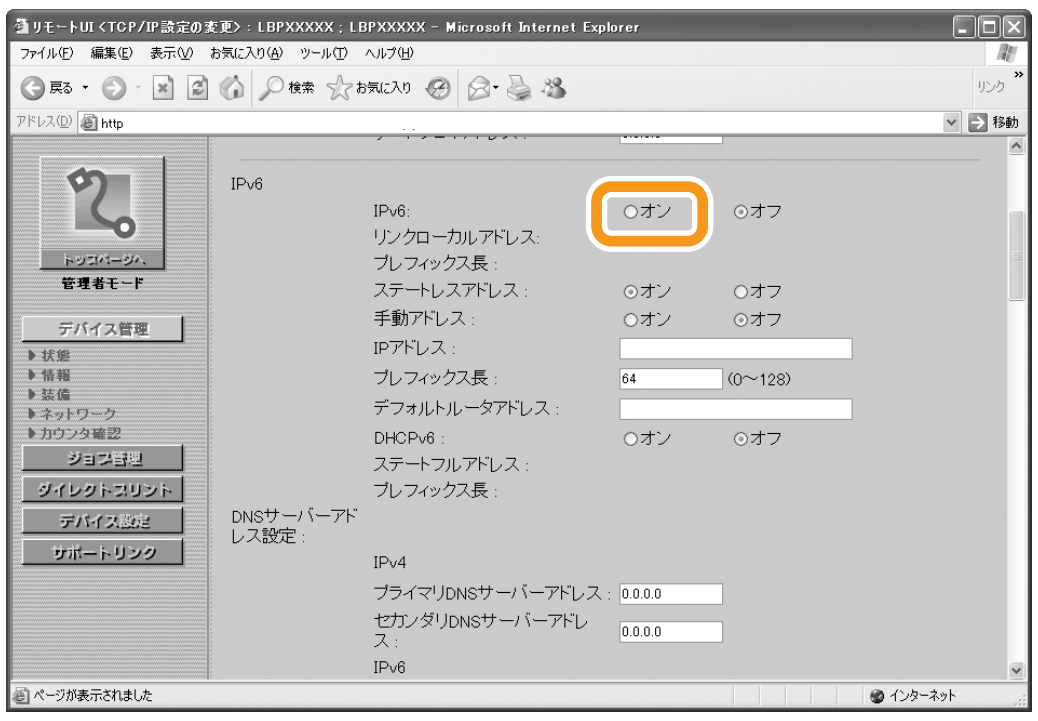

3 次の項目を設定する

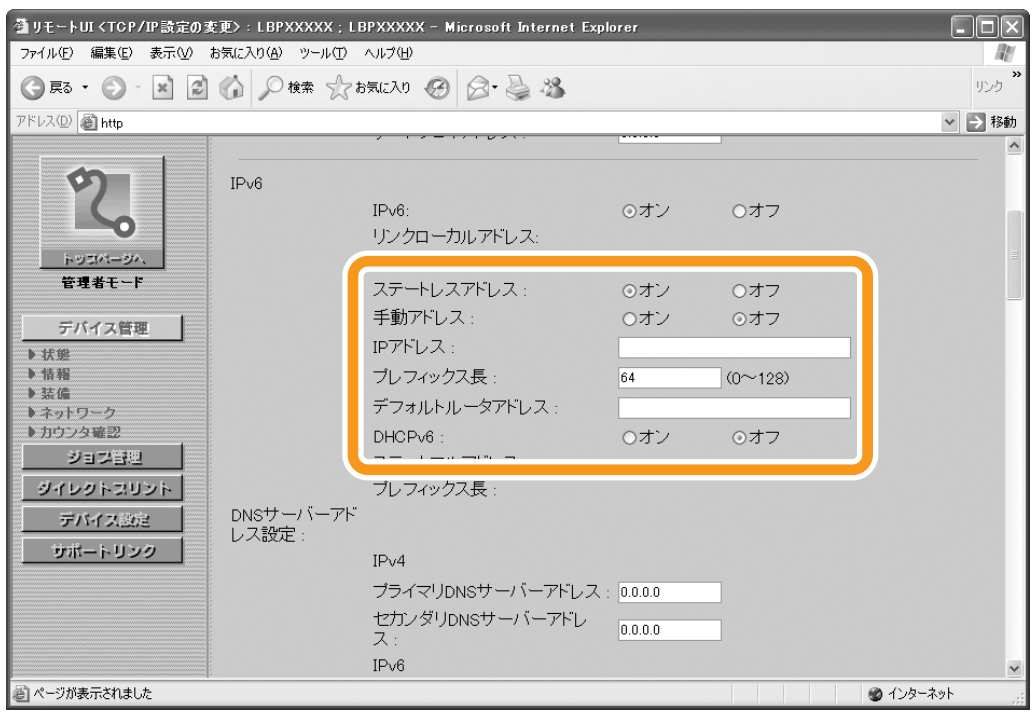

ステートレスアドレス：
　ステートレスアドレスを使用するときは、［オン］に設定します。

手動アドレス：
　手動アドレスを使用するときは、［オン］に設定します。


IPアドレス：
　手動アドレスを使用するときに入力します。

プレフィックス長：
　IPアドレスのプレフィックス長を入力します。

デフォルトルータアドレス：
　手動アドレスを使用するときに、必要に応じて入力します。

DHCPv6：
　ステートフルアドレスを使用するときは、［オン］に設定します。

4 DNSサーバを使用するときは、次の項目を設定する

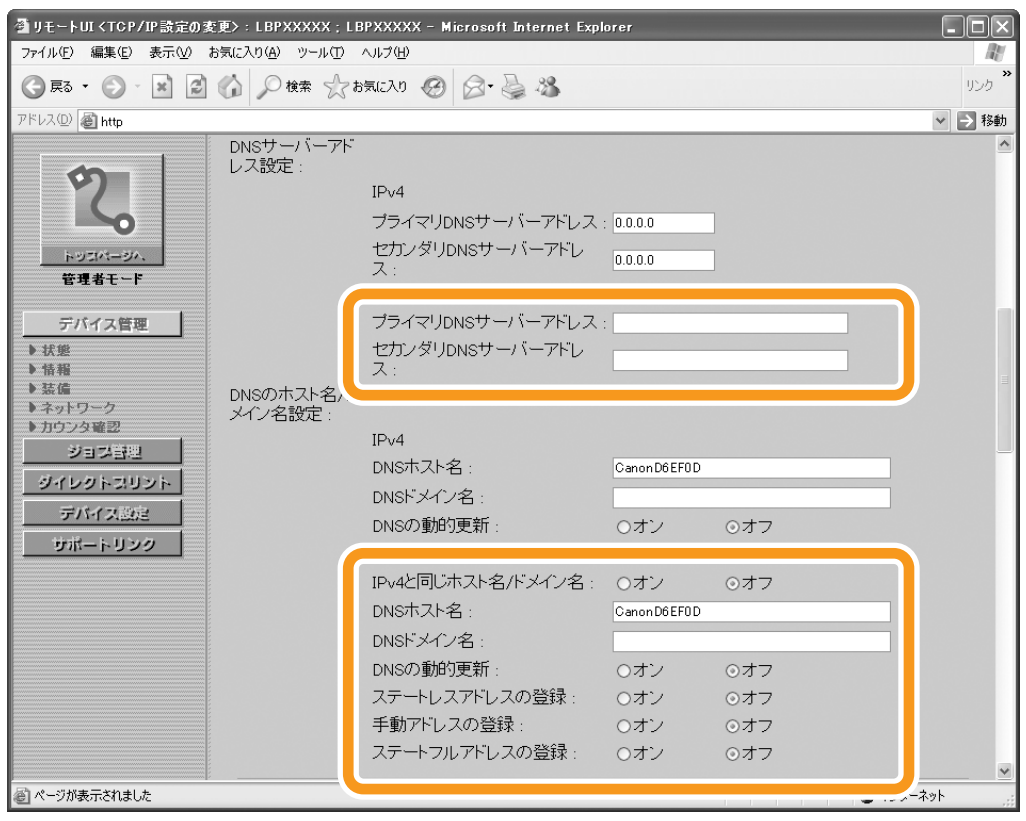

プライマリDNSサーバーアドレス／セカンダリDNSサーバーアドレス：
　DNSサーバのIPアドレスを入力します。

IPv4と同じホスト名／ドメイン名：
　IPv4と同じ名称を使用するときは、［オン］に設定します。


DNSホスト名／DNSドメイン名：
　IPv4とは異なる名称を使用するときに入力します。
　［DNSドメイン名］の入力例：example.co.jp

DNSの動的更新：
　DNSの動的更新機能を使用するときは、［オン］に設定します。

※ DNSの動的更新機能を使用して、LPRで［DNSホスト名］と［DNSドメイン名］を設定することで、プリンタのIPアドレスを固定しなくても使用できるようになります。

ステートレスアドレスの登録／手動アドレスの登録／ステートフルアドレスの登録：
　DNSサーバに登録するアドレスを［オン］に設定します。

5 設定が終了したら、［OK］をクリックする

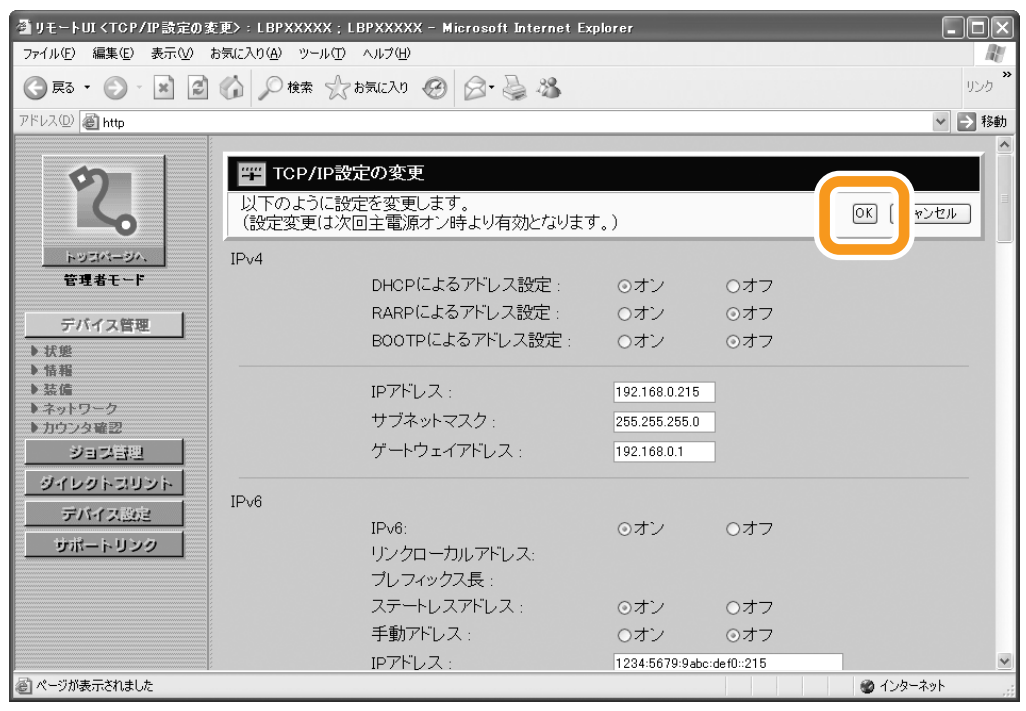

6 設定を有効にするために、P. 2-4の手順10の操作を行う


設定した内容を確認したいときは、「ネットワークステータスプリントを印刷するには」（P. 2-3）を参照してください。

プリンタドライバをインストールする（ネットワーク接続）

1. プリンタの電源を入れる

❶ 開ける

❷ "I"側を押す

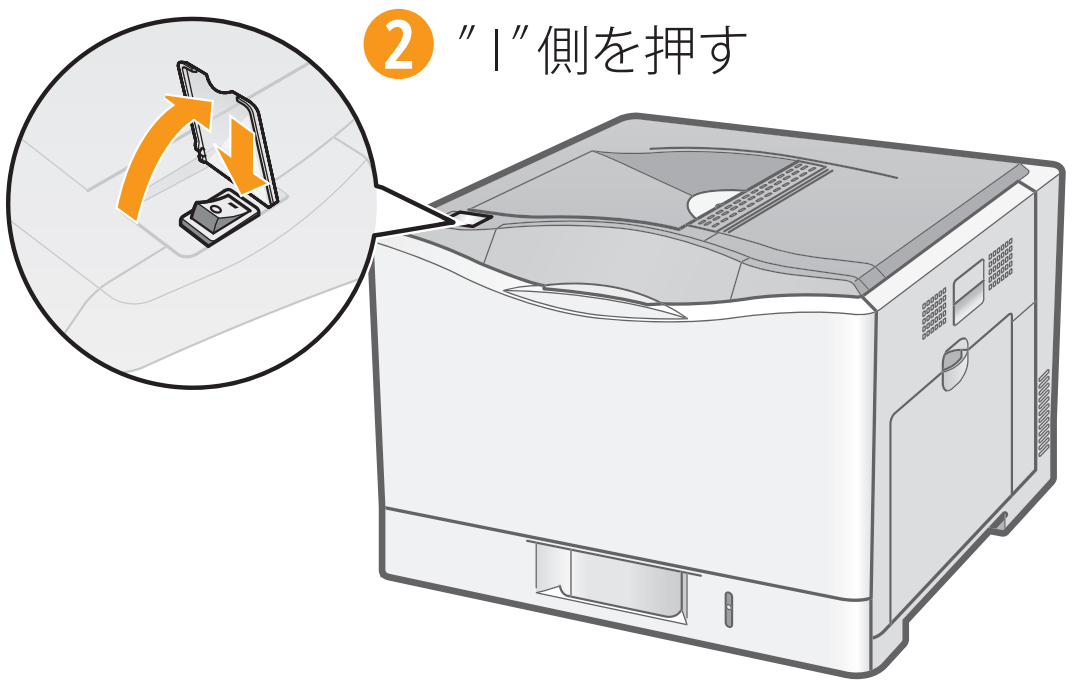


2. プリンタドライバをインストールする

※ 以降の手順で［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されたときは、［許可］または［続行］をクリックします。

❶ 付属のCD-ROM「LIPS V User Software」をコンピュータにセットする

❷ クリック

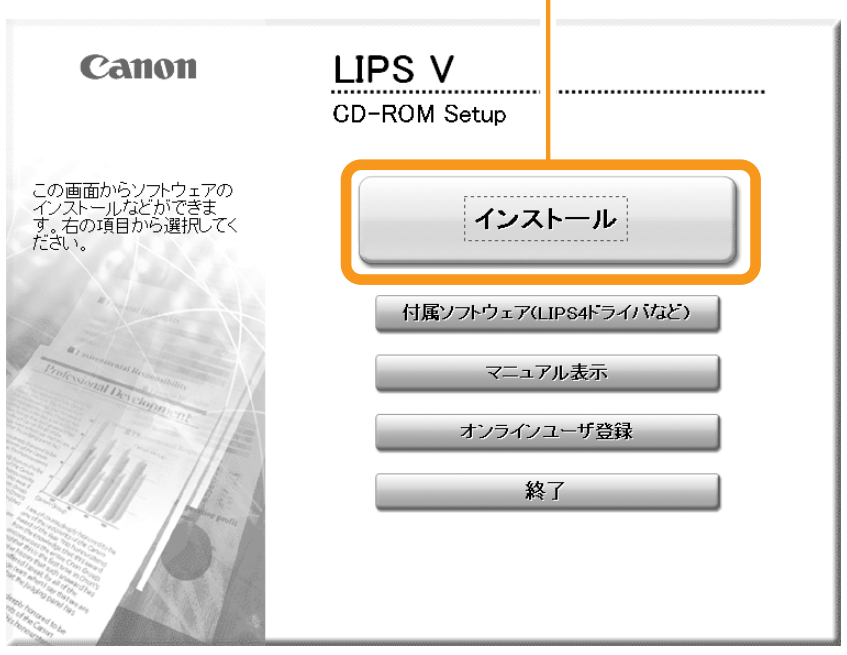



LIPS4 プリンタドライバをインストールする場合

［付属のソフトウェア（LIPS4 ドライバなど）］をクリックします。

❸ チェックされているか確認する

❹ クリック

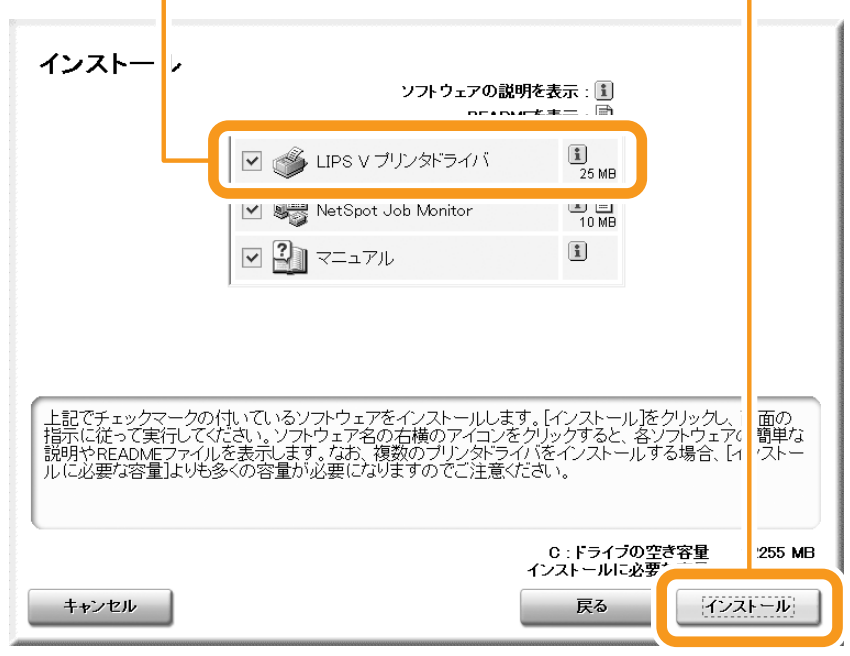

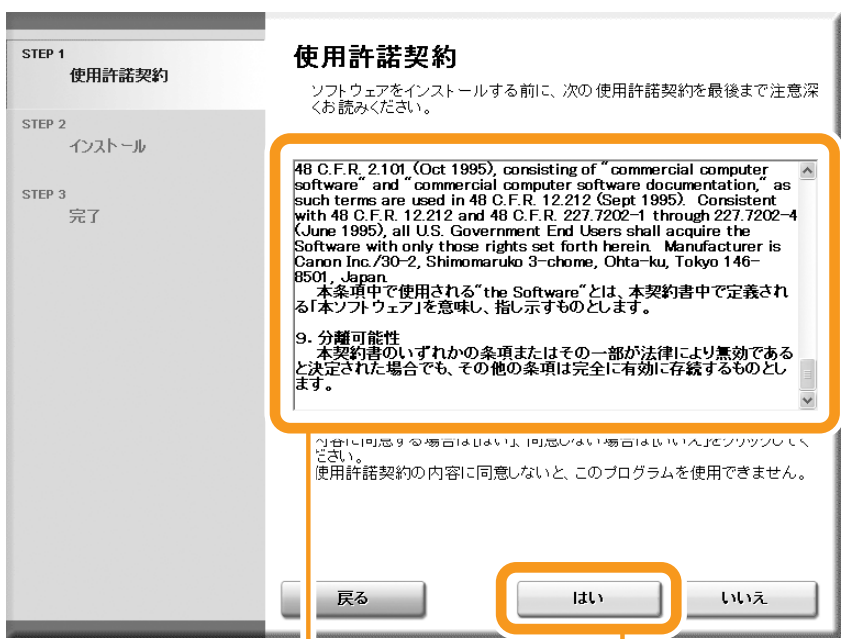

❺ 使用許諾契約の内容を確認する

❻ クリック




❼ クリック

❽ Readmeファイルの内容を確認してから閉じる

❾ クリック

次のページへ

プリンタドライバをインストールする（ネットワーク接続）

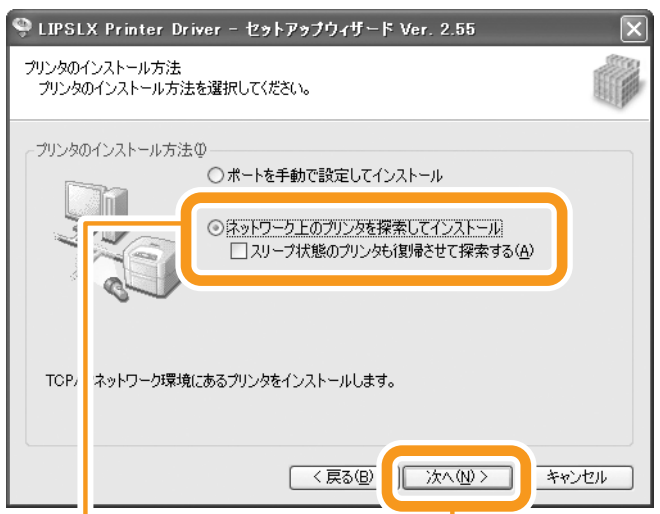


⑩ 選択　⑪ クリック

ネットワーク上にあるスリープ状態のプリンタも探索する場合は、［スリープ状態のプリンタも復帰させて探索する］にチェックマークを付けます。




⑫ クリック

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーションを使用する場合は、プリントサーバでインストールを行うときに［Canon Driver Information Assist Service］にチェックマークを付けます。

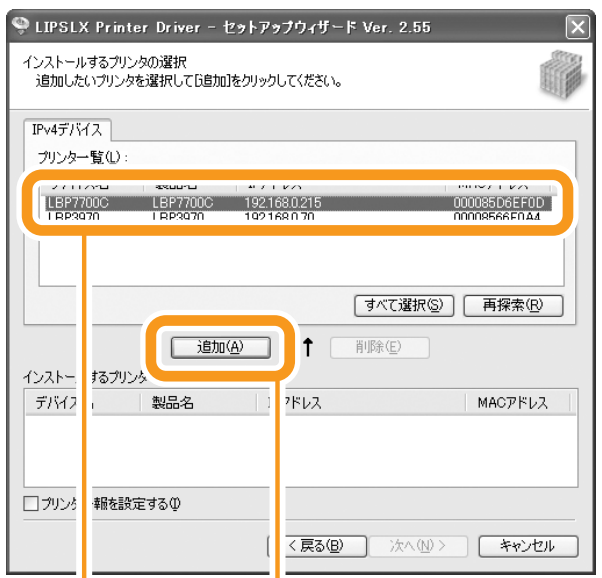

⑬ 選択　⑭ クリック


※お使いのOSによっては、IPv4デバイスとIPv6デバイスの表示を、タブで切替えることができます。

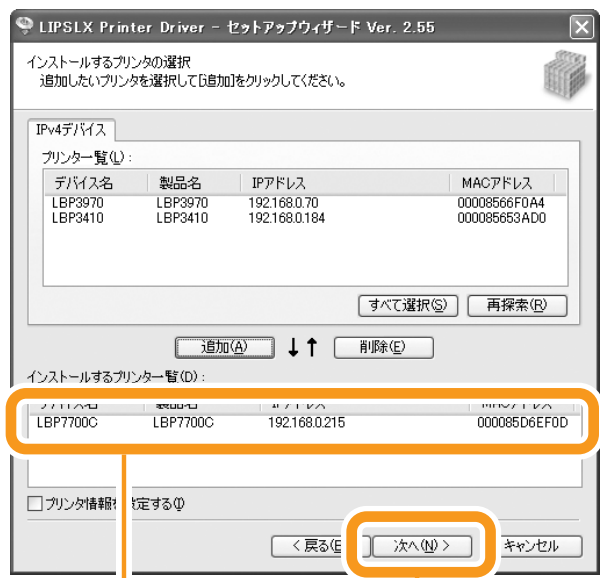

⑮ 確認　⑯ クリック



⑰ クリック



⑱ クリック

お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。



⑲ クリック

⑳ ［終了］または［再起動］をクリックする

お使いのコンピュータによって［終了］または［再起動］のいずれかが表示されます。

インストール完了後は、CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出すことができます。


次に、プリンタドライバの動作を確認します。

P. 4-1

プリンタドライバをインストールする（USB環境）

1. プリンタとコンピュータの電源を切り、USBケーブルを接続する

② "⏻"側が押されていることを確認する　③ Bタイプ（四角い）側を接続する　④ Aタイプ（平たい）側を接続する

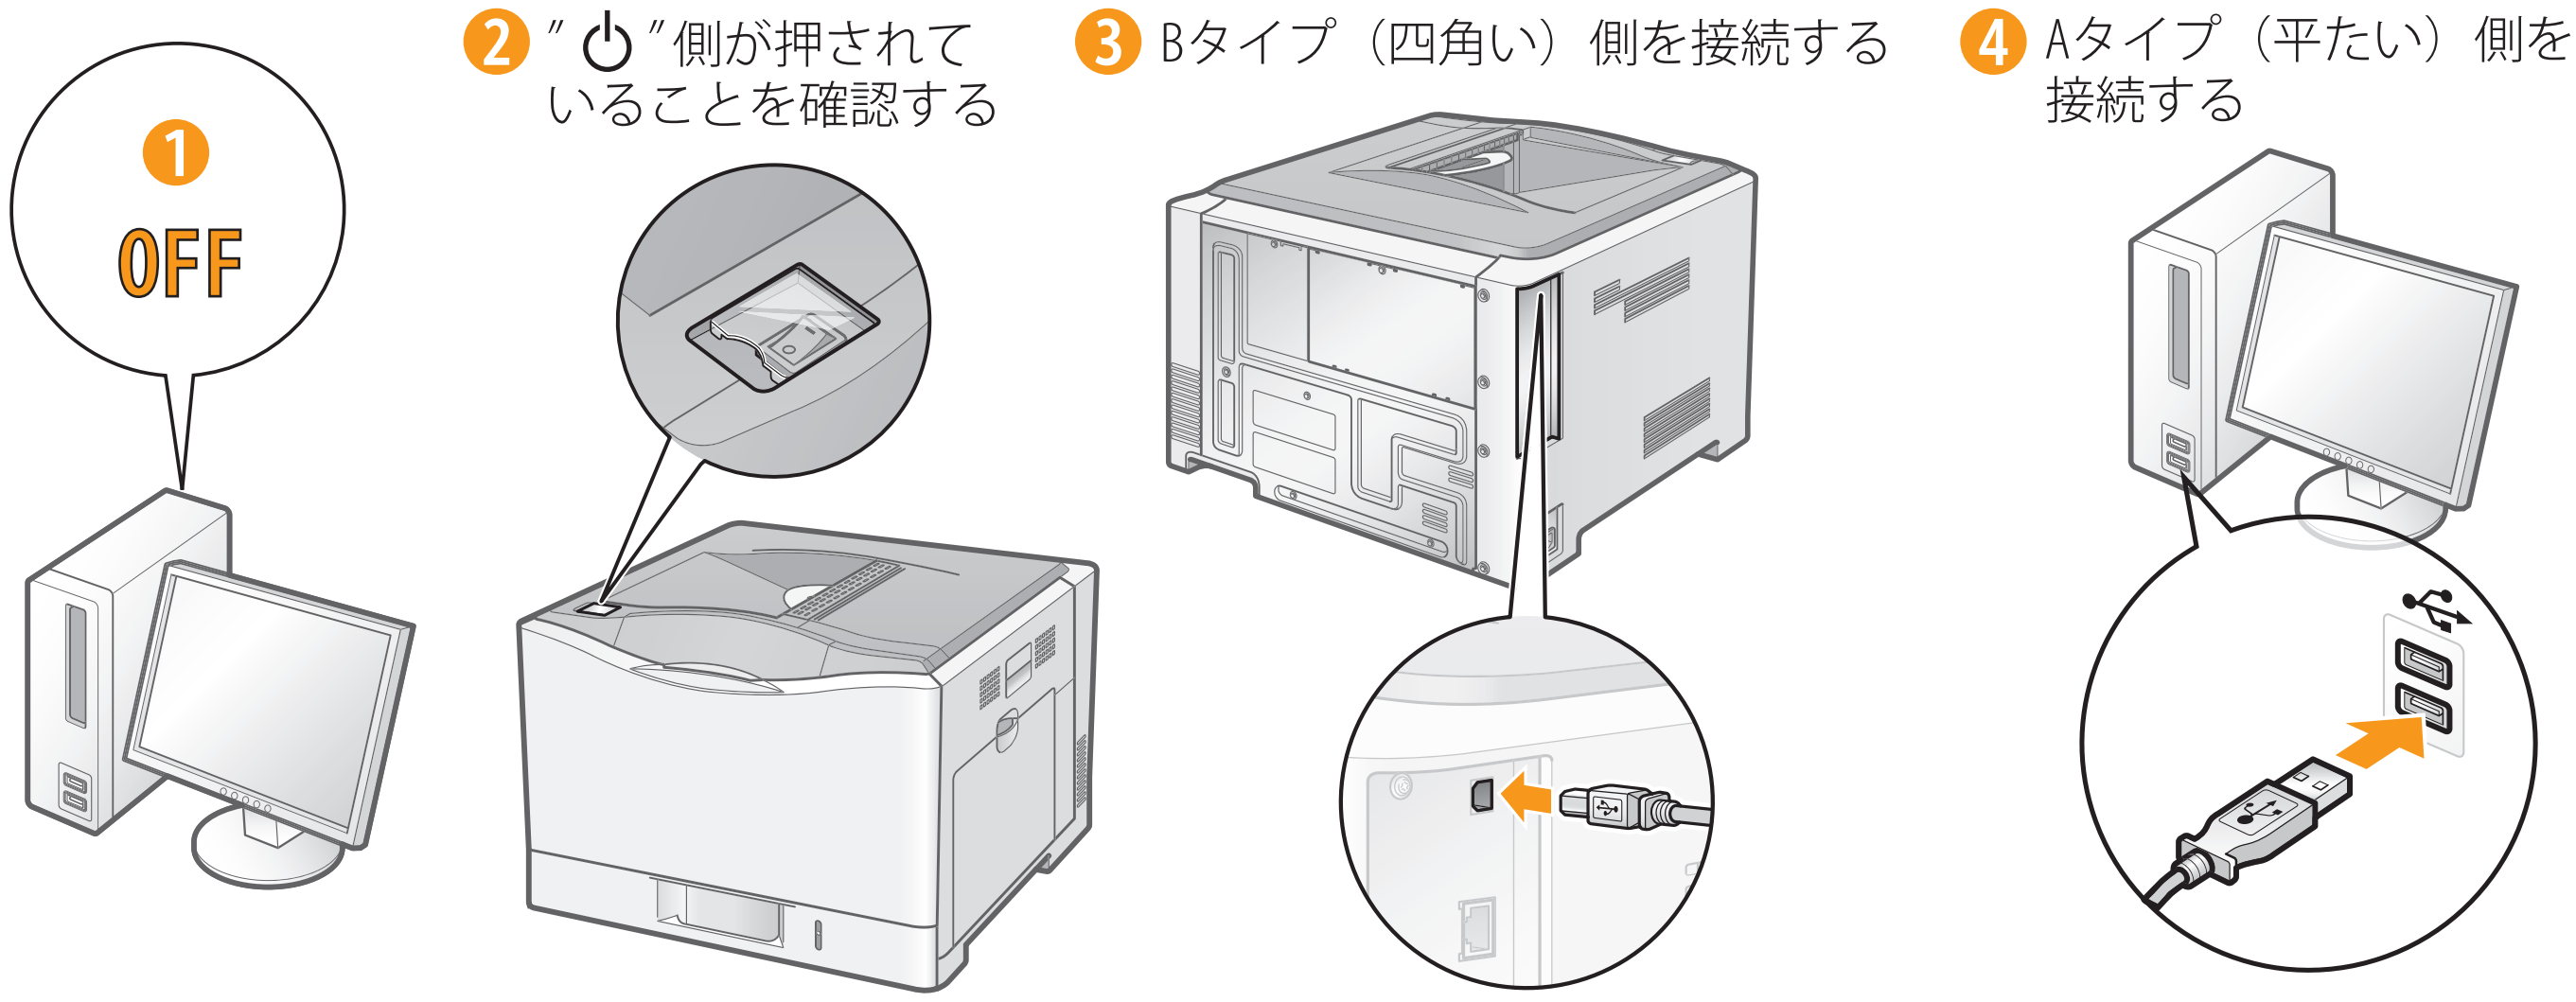

2. コンピュータの電源を入れて、管理者権限のユーザとしてログオンする


すでにログオンしている場合は、起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。

3. プリンタドライバをインストールする

※ 以降の手順で［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されたときは、［許可］または［続行］をクリックします。

① 付属のCD-ROM「LIPS V User Software」をコンピュータにセットする


② クリック

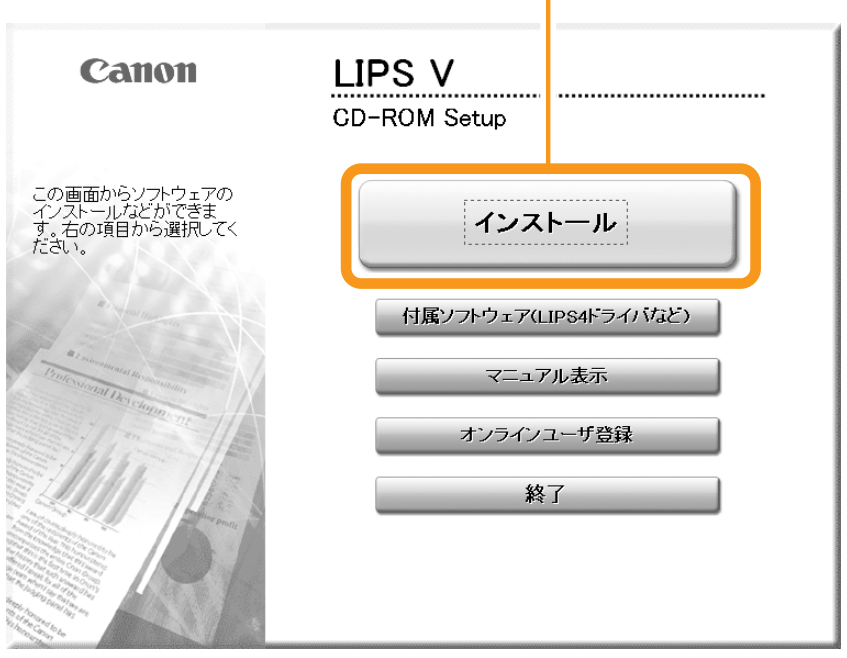

LIPS4 プリンタドライバをインストールする場合


［付属のソフトウェア（LIPS4 ドライバなど）］をクリックします。

③ チェックされているか確認する　④ クリック

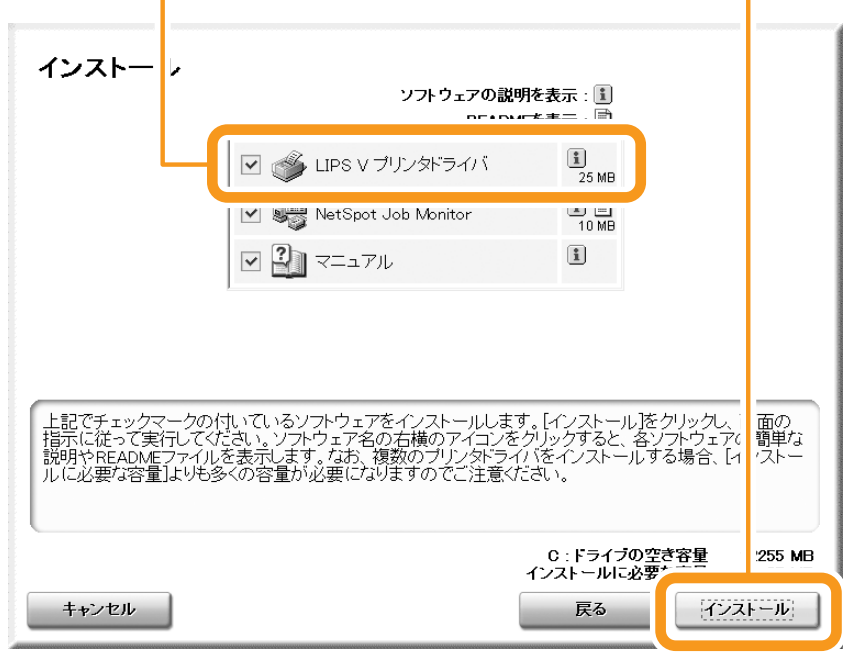


次のページへ

プリンタドライバをインストールする（USB環境）

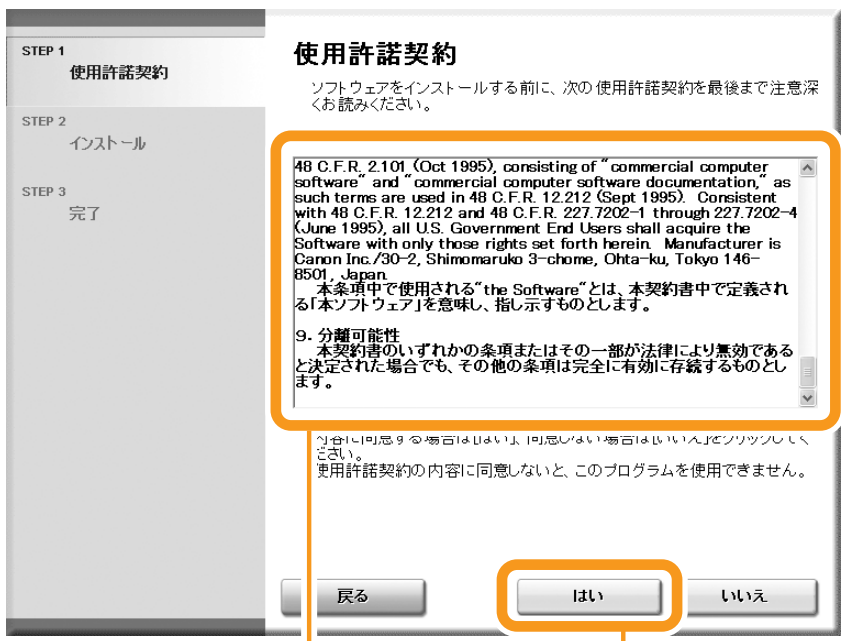




5 使用許諾契約の内容を確認する　6 クリック　7 クリック　8 Readmeファイルの内容を確認してから閉じる　9 クリック

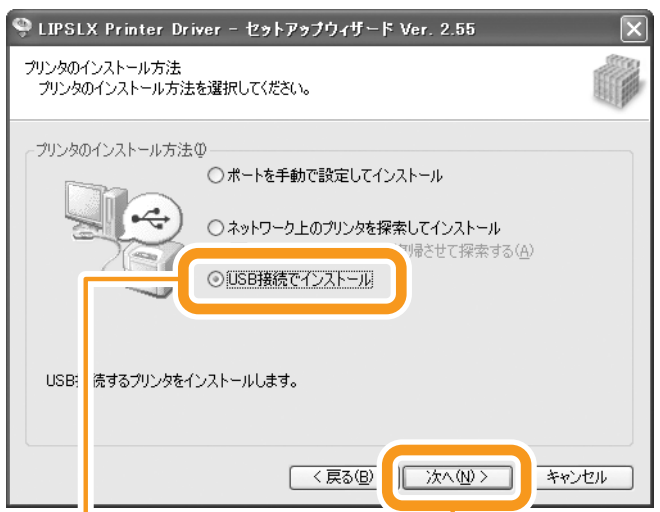


10 選択　11 クリック




12 クリック

お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。


13 この画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる

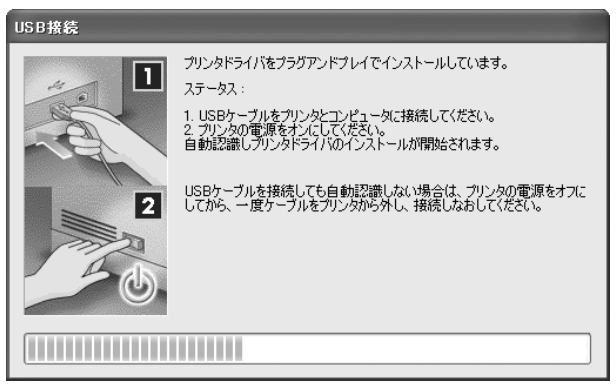

14 開ける　15 "I"側を押す

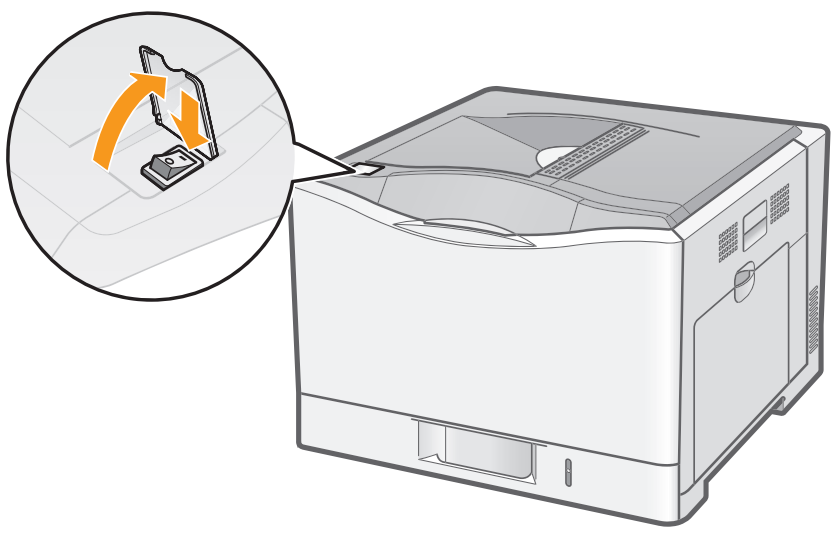

16 クリック

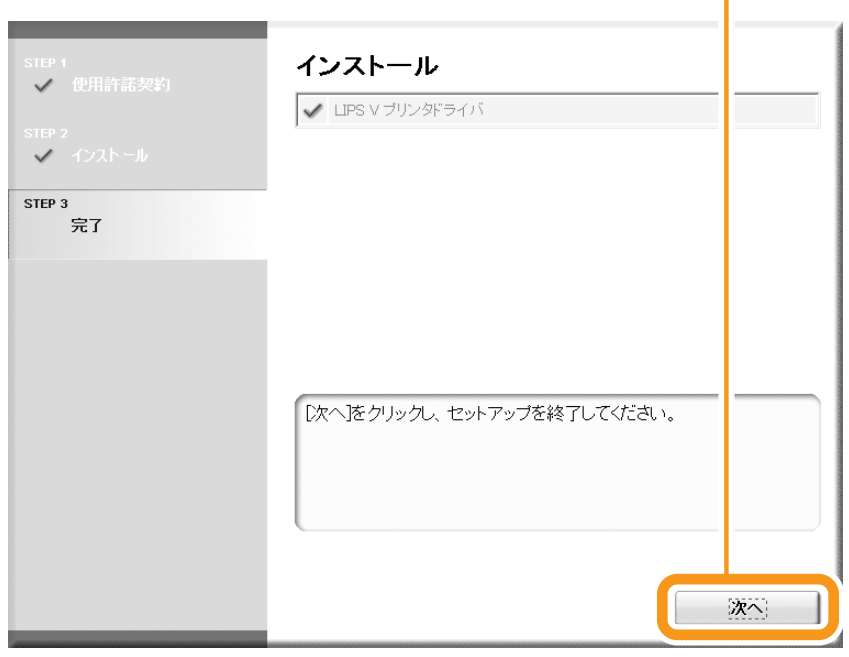

17 ［終了］または［再起動］をクリックする

お使いのコンピュータによって［終了］または［再起動］のいずれかが表示されます。

インストール完了後は、CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出すことができます。

次に、プリンタドライバの動作を確認します。

P. 4-1


プリンタドライバの動作を確認する

1. 給紙カセットにA4サイズの用紙がセットされているか確認する

2. Windowsのテストページを印刷する


❶ ［スタート］メニューやコントロールパネルからプリンタフォルダ（［プリンタとFAX］／［プリンタ］／［デバイスとプリンター］フォルダ）を表示する

❷ 右クリック　❸ 選択

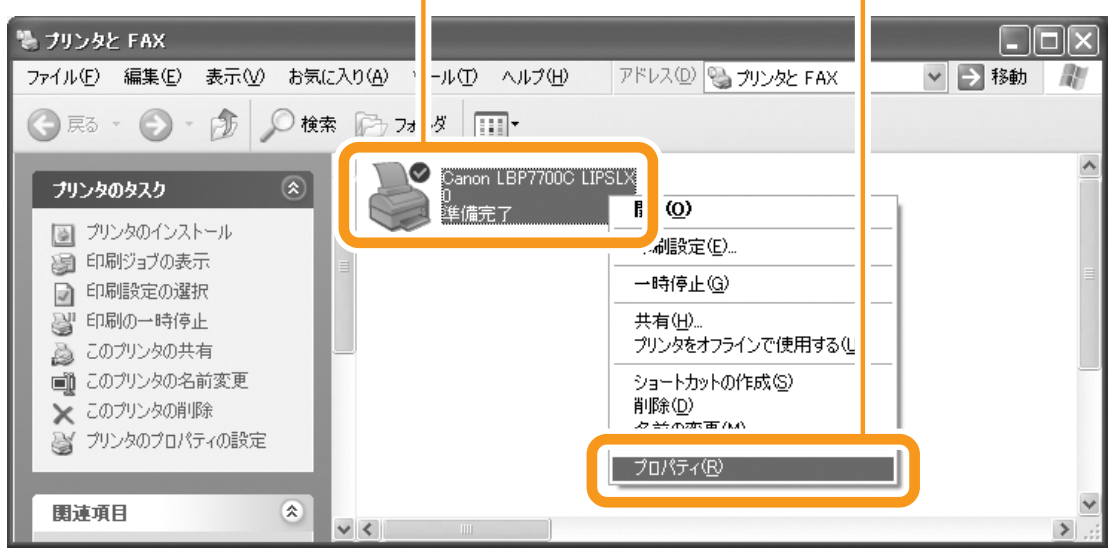

❹ 選択

❺ クリック

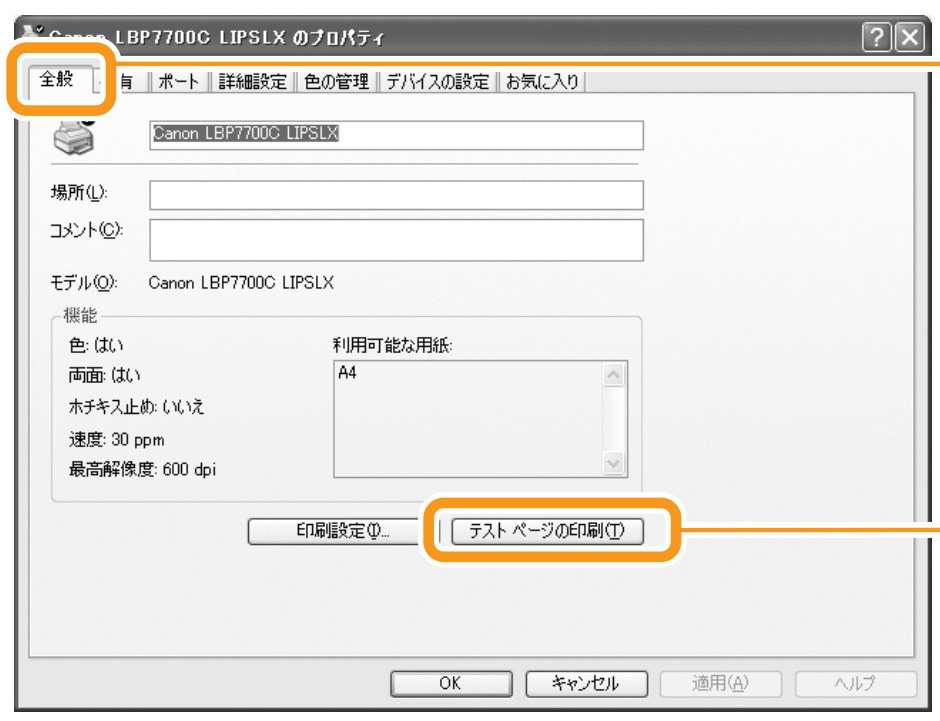

テストページが印刷されます。

テストページが印刷できないとき

次のことを確認してください。

- 電源が入っているか
- 各種ケーブルが正しく接続されているか
- 設定後にプリンタのハードリセットをしたか

それでも印刷できないときは、P. 1-2 からの手順をもう一度確認してください。


●オプション品を取り付けない方

プリンタのセットアップが終了しました。

ここまでの手順が終了すると、プリンタをお使いいただくことができます。
プリンタの操作方法については、次のマニュアルをご覧ください。


プリンタの基本的な使いかたを知りたい方は

付属のかんたん操作ガイドをご覧ください。


かんたん操作ガイド

もっと詳しい情報を知りたい方は

付属のCD-ROMに収められているユーザーズガイド（HTMLマニュアル）をご覧ください。
（ユーザーズガイドの表示方法 ➡ P. 5-9）


取扱説明書CD-ROM

●オプション品を取り付けた方

オプション品の設定を行います。


➡ P. 4-2


オプション品を設定する


1. プリンタドライバでオプション品を設定する

1 ［スタート］メニューやコントロールパネルからプリンタフォルダ（［プリンタとFAX］／［プリンタ］／［デバイスとプリンター］フォルダ）を表示する


2 右クリック　3 選択　4 選択　5 クリック　6 クリック

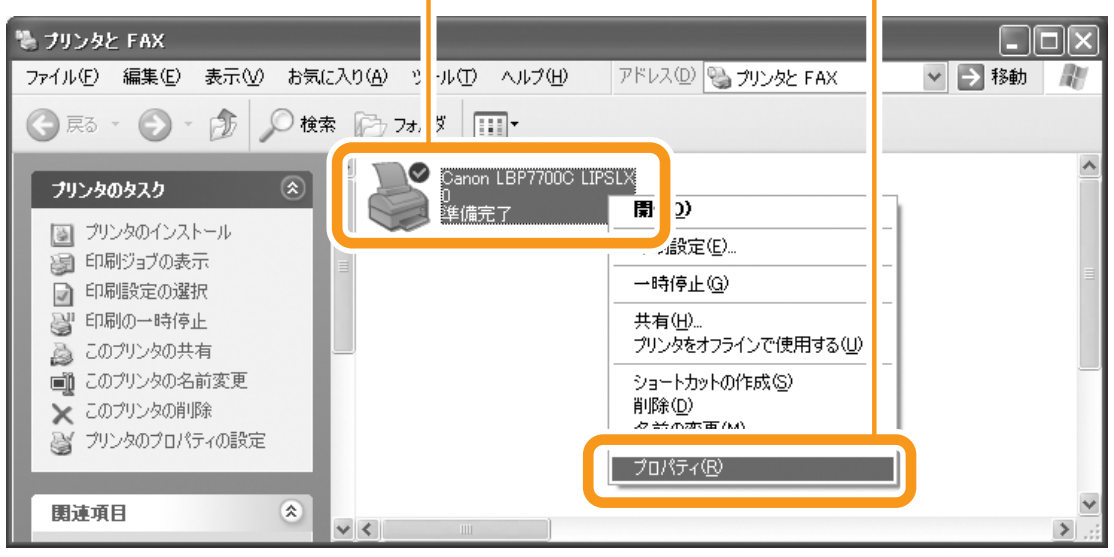

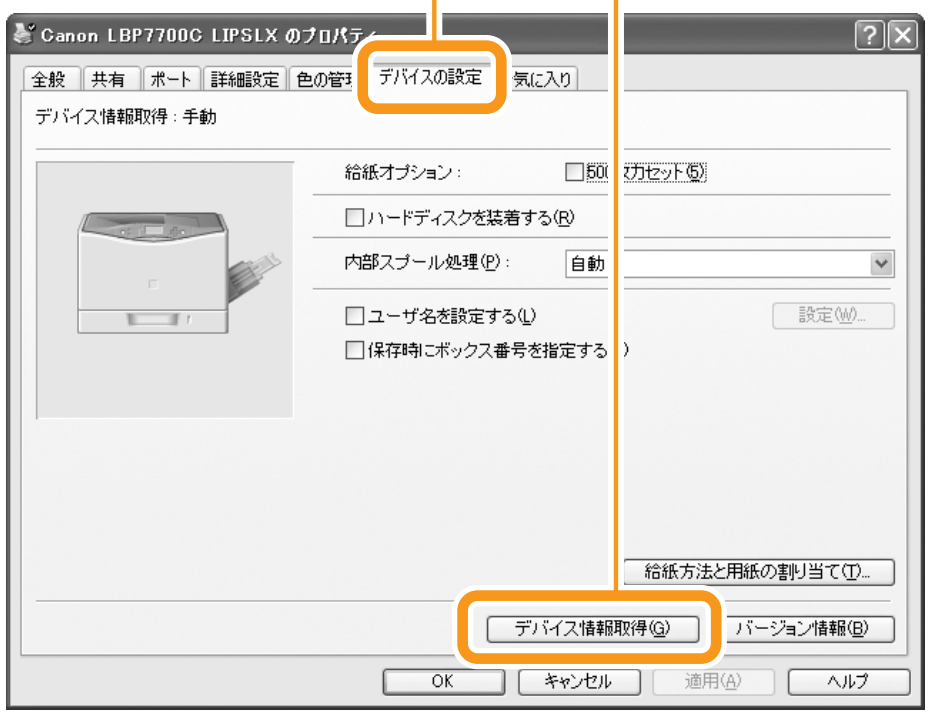



7 クリック

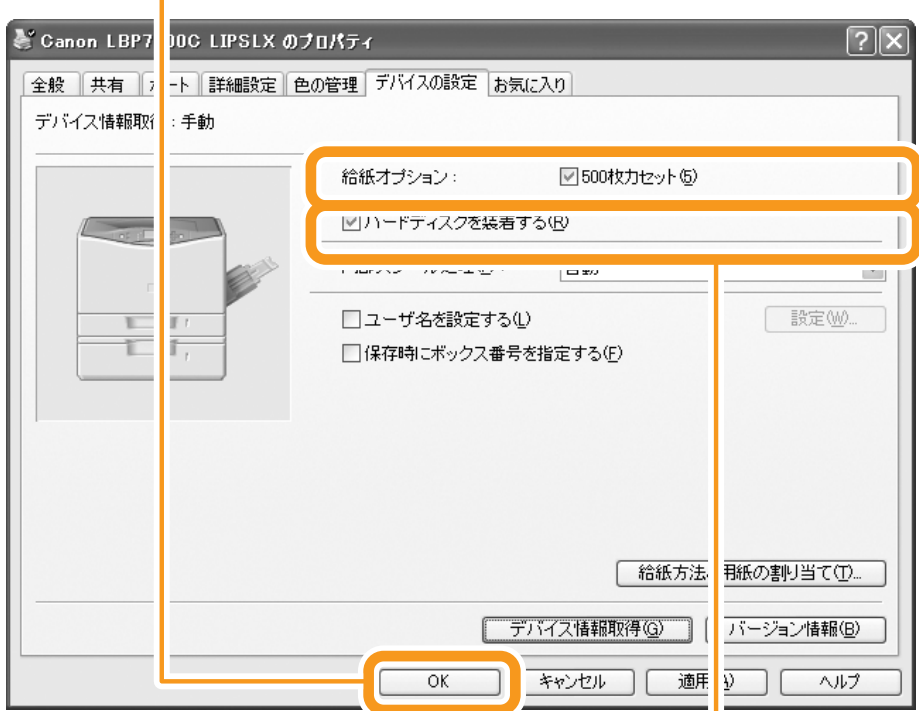

●ハードディスクを取り付けた方

チェックマークが付きます。

情報が取得できないとき
チェックマークを付けてください。


●ペーパーフィーダを取り付けた方

装着したペーパーフィーダが表示されます。

情報が取得できないとき
チェックマークを付けてください。

8 ペーパーフィーダに用紙をセットする

P. 1-4の手順4以降と同様の手順でペーパーフィーダに用紙をセットします。用紙のセット方法の詳細については、付属のCD-ROMに収められているユーザーズガイド（HTMLマニュアル）を参照してください。
（ユーザーズガイドの表示方法 P. 5-9）




取扱説明書CD-ROM

プリンタのセットアップが終了しました


ここまでの手順が終了すると、プリンタをお使いいただくことができます。
プリンタの操作方法については、次のマニュアルをご覧ください。

プリンタの基本的な使いかたを知りたい方は
付属のかんたん操作ガイドをご覧ください。



かんたん操作ガイド

もっと詳しい情報を知りたい方は
付属のCD-ROMに収められているユーザーズガイド（HTMLマニュアル）をご覧ください。
（ユーザーズガイドの表示方法 P. 5-9）



取扱説明書CD-ROM

ペーパーフィーダを取り付ける


1. プリンタをすでに設置している方は、次の作業を行ってください。

1. プリンタの電源を切る
2. 電源コードやアース線、ケーブル類をプリンタから取り外す


2. ペーパーフィーダを箱から取り出す

3. 梱包材を取り外す


1. 止まるまで引き出す

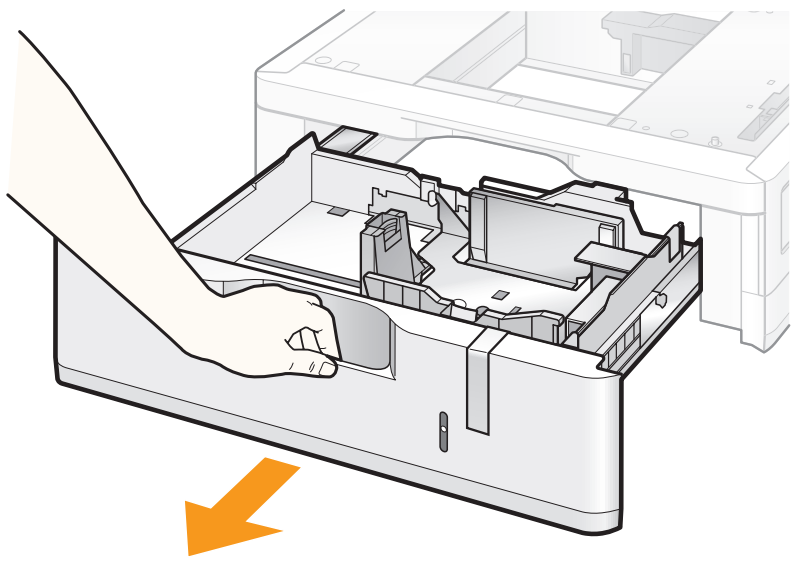


2. 取り外す

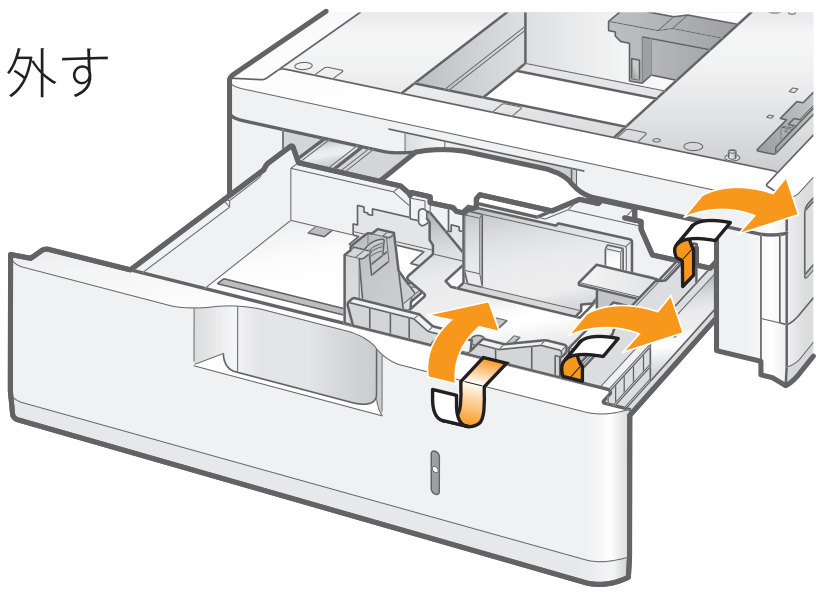

3. 取り外す

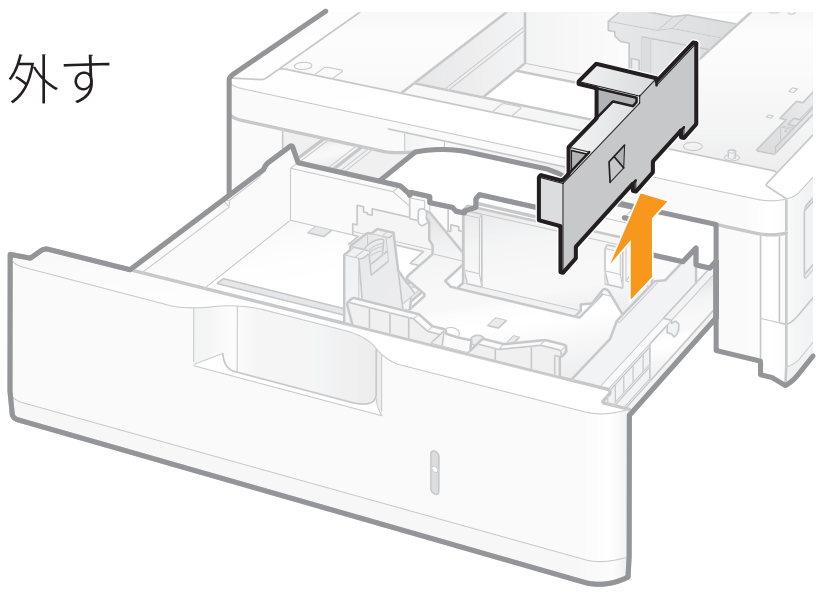

4. カセットをセットする

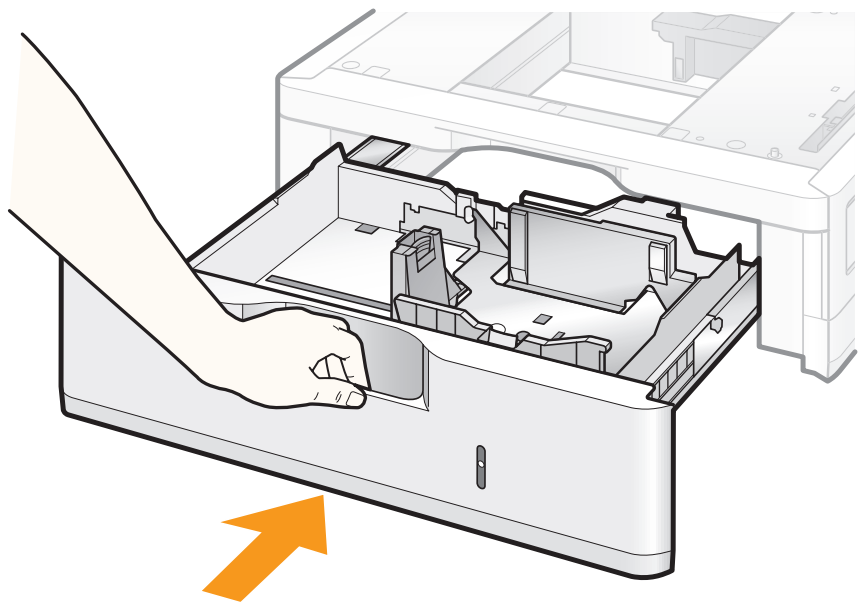


Check!

梱包材はすべて取り外しましたか？


○ テープ　×3



○ 梱包材　×1



4. ペーパーフィーダを設置場所に置く

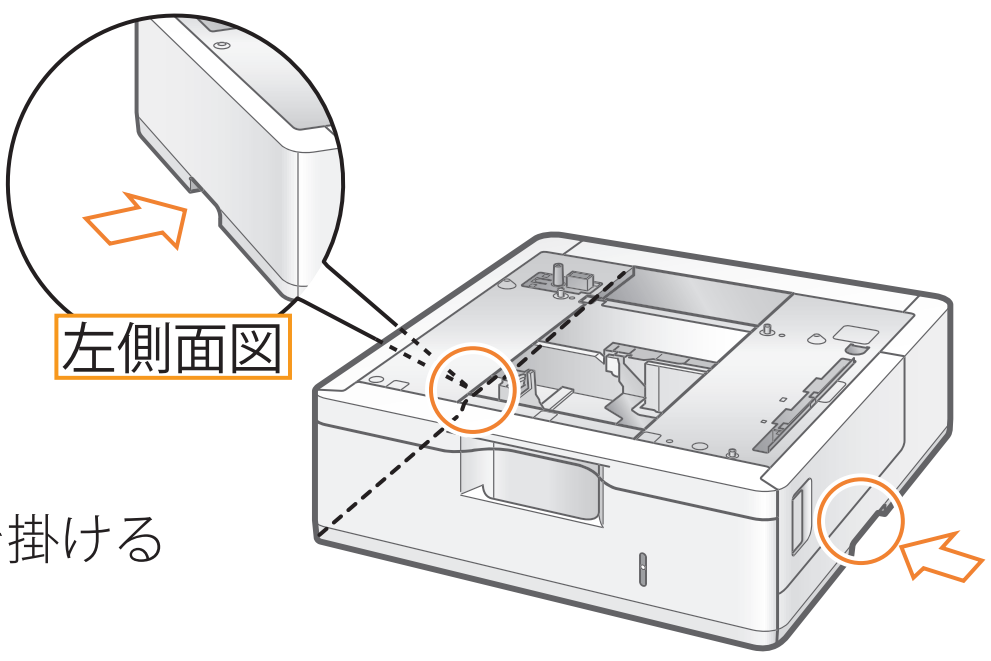


1. 取っ手に手を掛ける

次のページへ

ペーパーフィーダを取り付ける

5. プリンタを運ぶ（P. 1-2の手順1、2を参照）

6. プリンタをペーパーフィーダに載せる

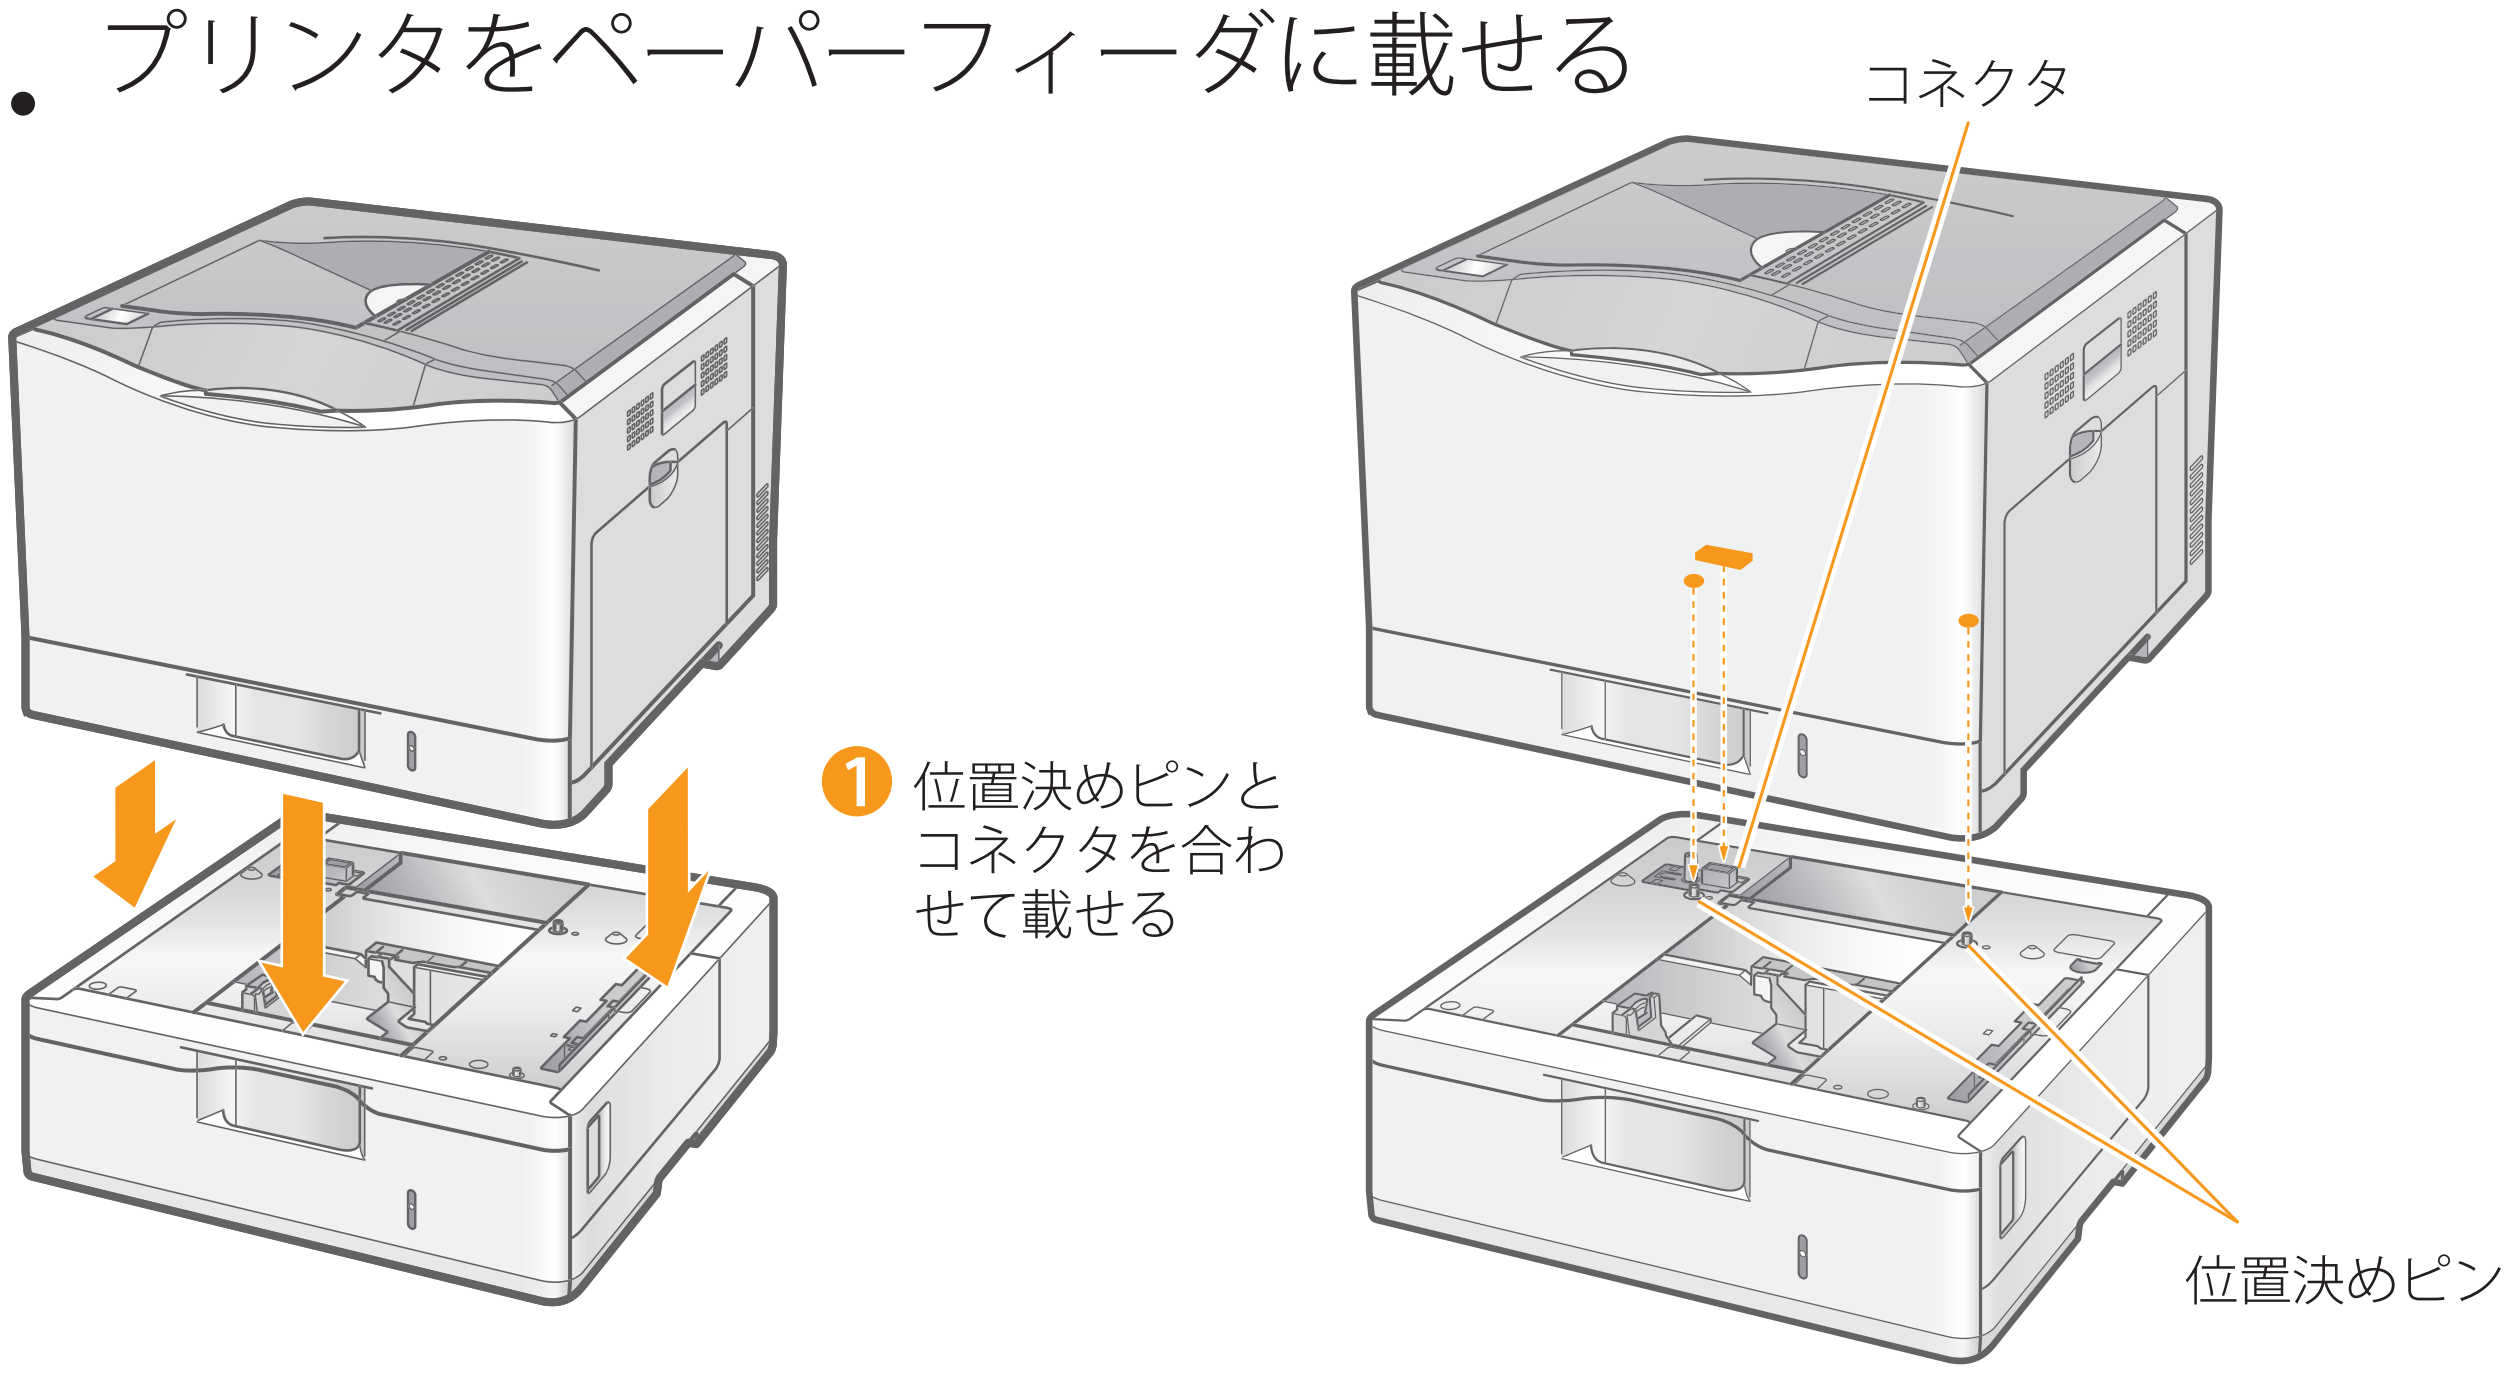

7. ペーパーフィーダを取り付けたあと、次の手順を行う

●プリンタとペーパーフィーダを同時に設置する方

P. 1-3

手順 1. の「前カバー内の梱包材を取り外す」から、手順にしたがって、プリンタを設置してください。

●ペーパーフィーダをあとから設置した方（プリンタをすでに使用している方）

次の手順を行い、ペーパーフィーダから印刷できるように設定します。

1. オプション品を取り付ける
   P. 1-5
2. 電源コードとアース線を接続する
   P. 1-5
3. オプションを設定する
   P. 4-2

ROMを取り付ける


※ROMの取り付けには、プラスドライバが必要です。ネジに合ったサイズのものをご用意ください。
※静電気による破損を防止するため、ROMは、取り付ける直前に保護袋から取り出してください。
※コントロールROM のマニュアルは、取扱説明書 CD-ROM に収められています。

1. プリンタをすでに設置している方は、次の作業を行ってください。


1. プリンタの電源を切る
2. 電源コードやアース線、ケーブル類をプリンタから取り外す

2. スロットカバーを取り外す


1. ネジを取り外す

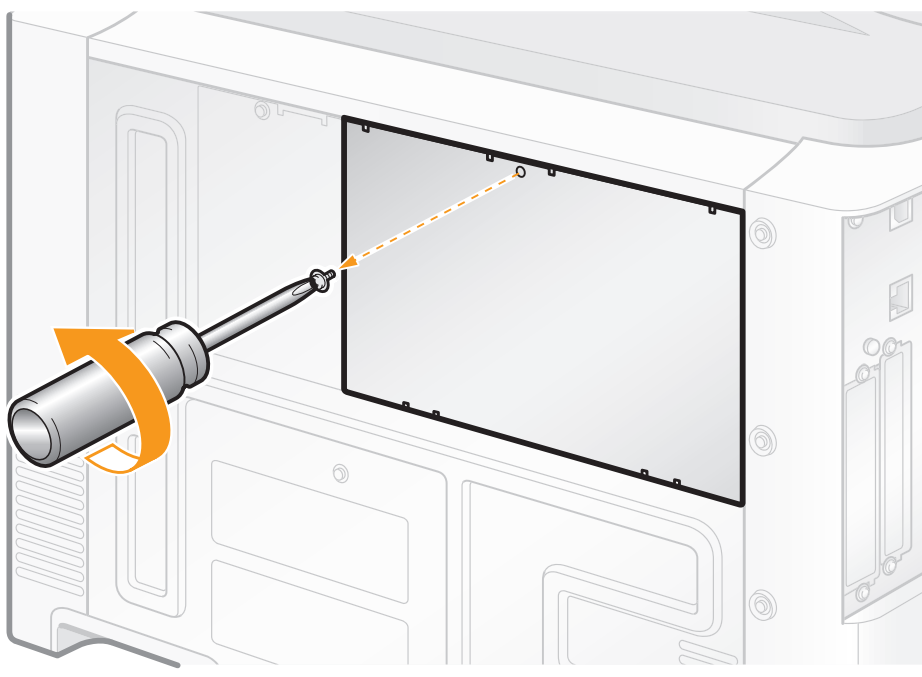


2. 開ける
3. 取り外す

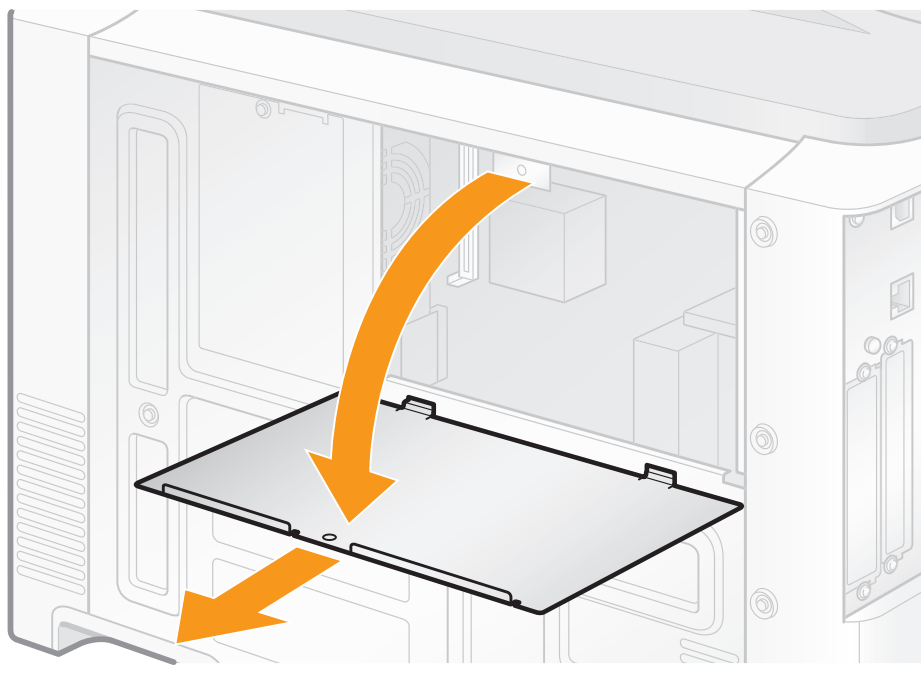

3. ROMを取り付ける

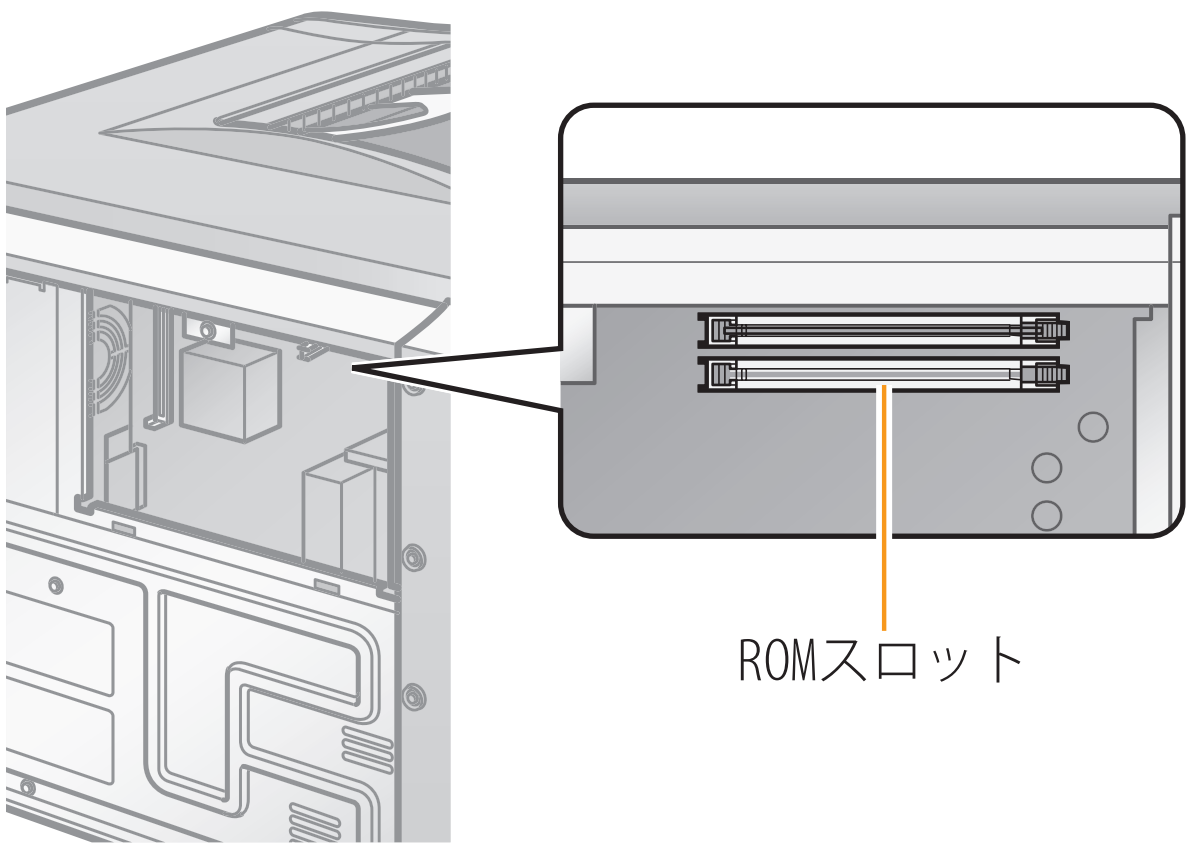

1. 切り欠きを右側にして差し込む
2. 奥まで押し込む

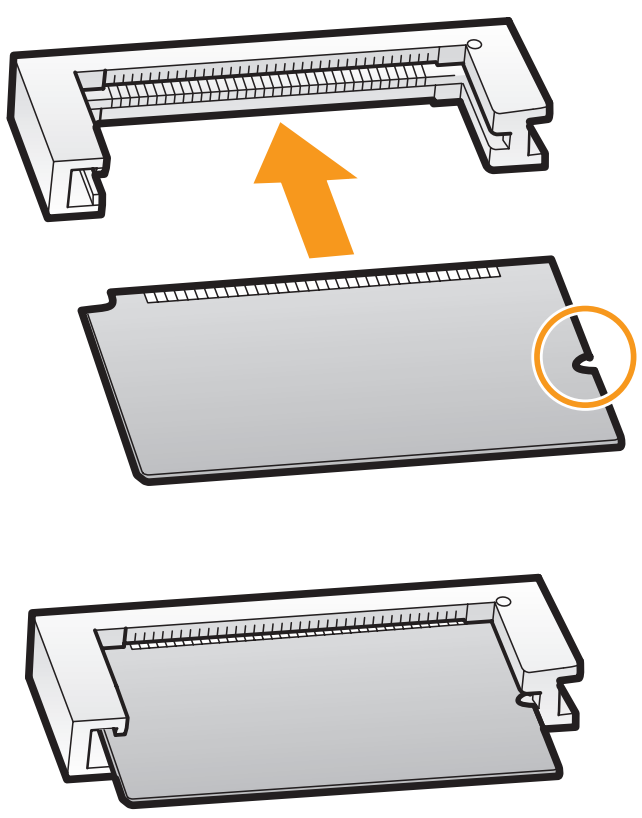

4. スロットカバーを取り付ける

取り外し方法と逆の手順で取り付けてください。

P. 1-5

RAMを取り付ける


※RAMの取り付けには、プラスドライバが必要です。ネジに合ったサイズのものをご用意ください。
※静電気による破損を防止するため、RAMは、取り付ける直前に保護袋から取り出してください。

1. プリンタをすでに設置している方は、次の作業を行ってください。


1. プリンタの電源を切る
2. 電源コードやアース線、ケーブル類をプリンタから取り外す

2. スロットカバーを取り外す


1. ネジを取り外す

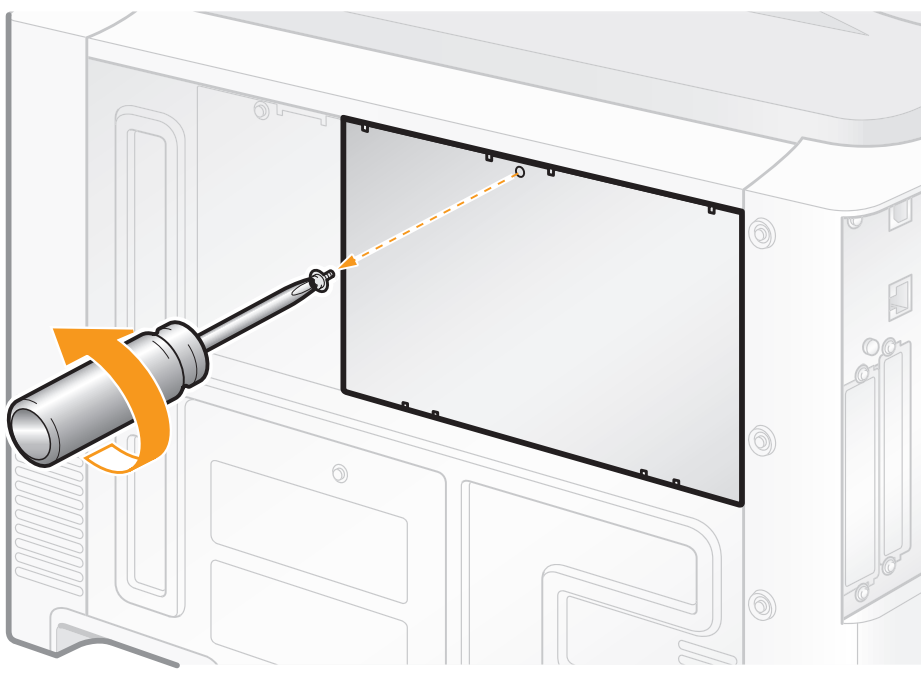

2. 開ける　3. 取り外す

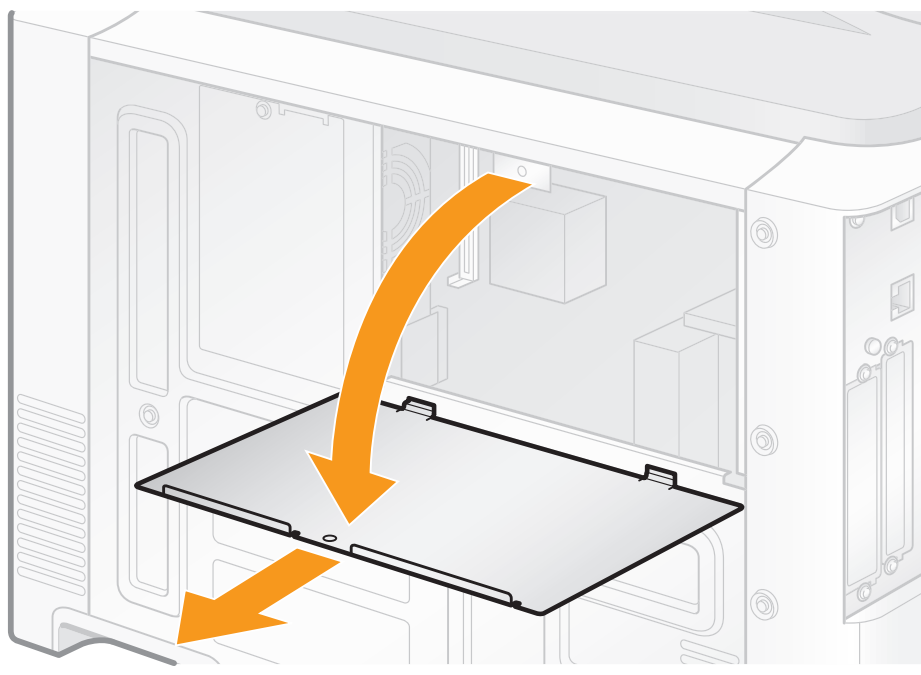

3. RAMを取り付ける

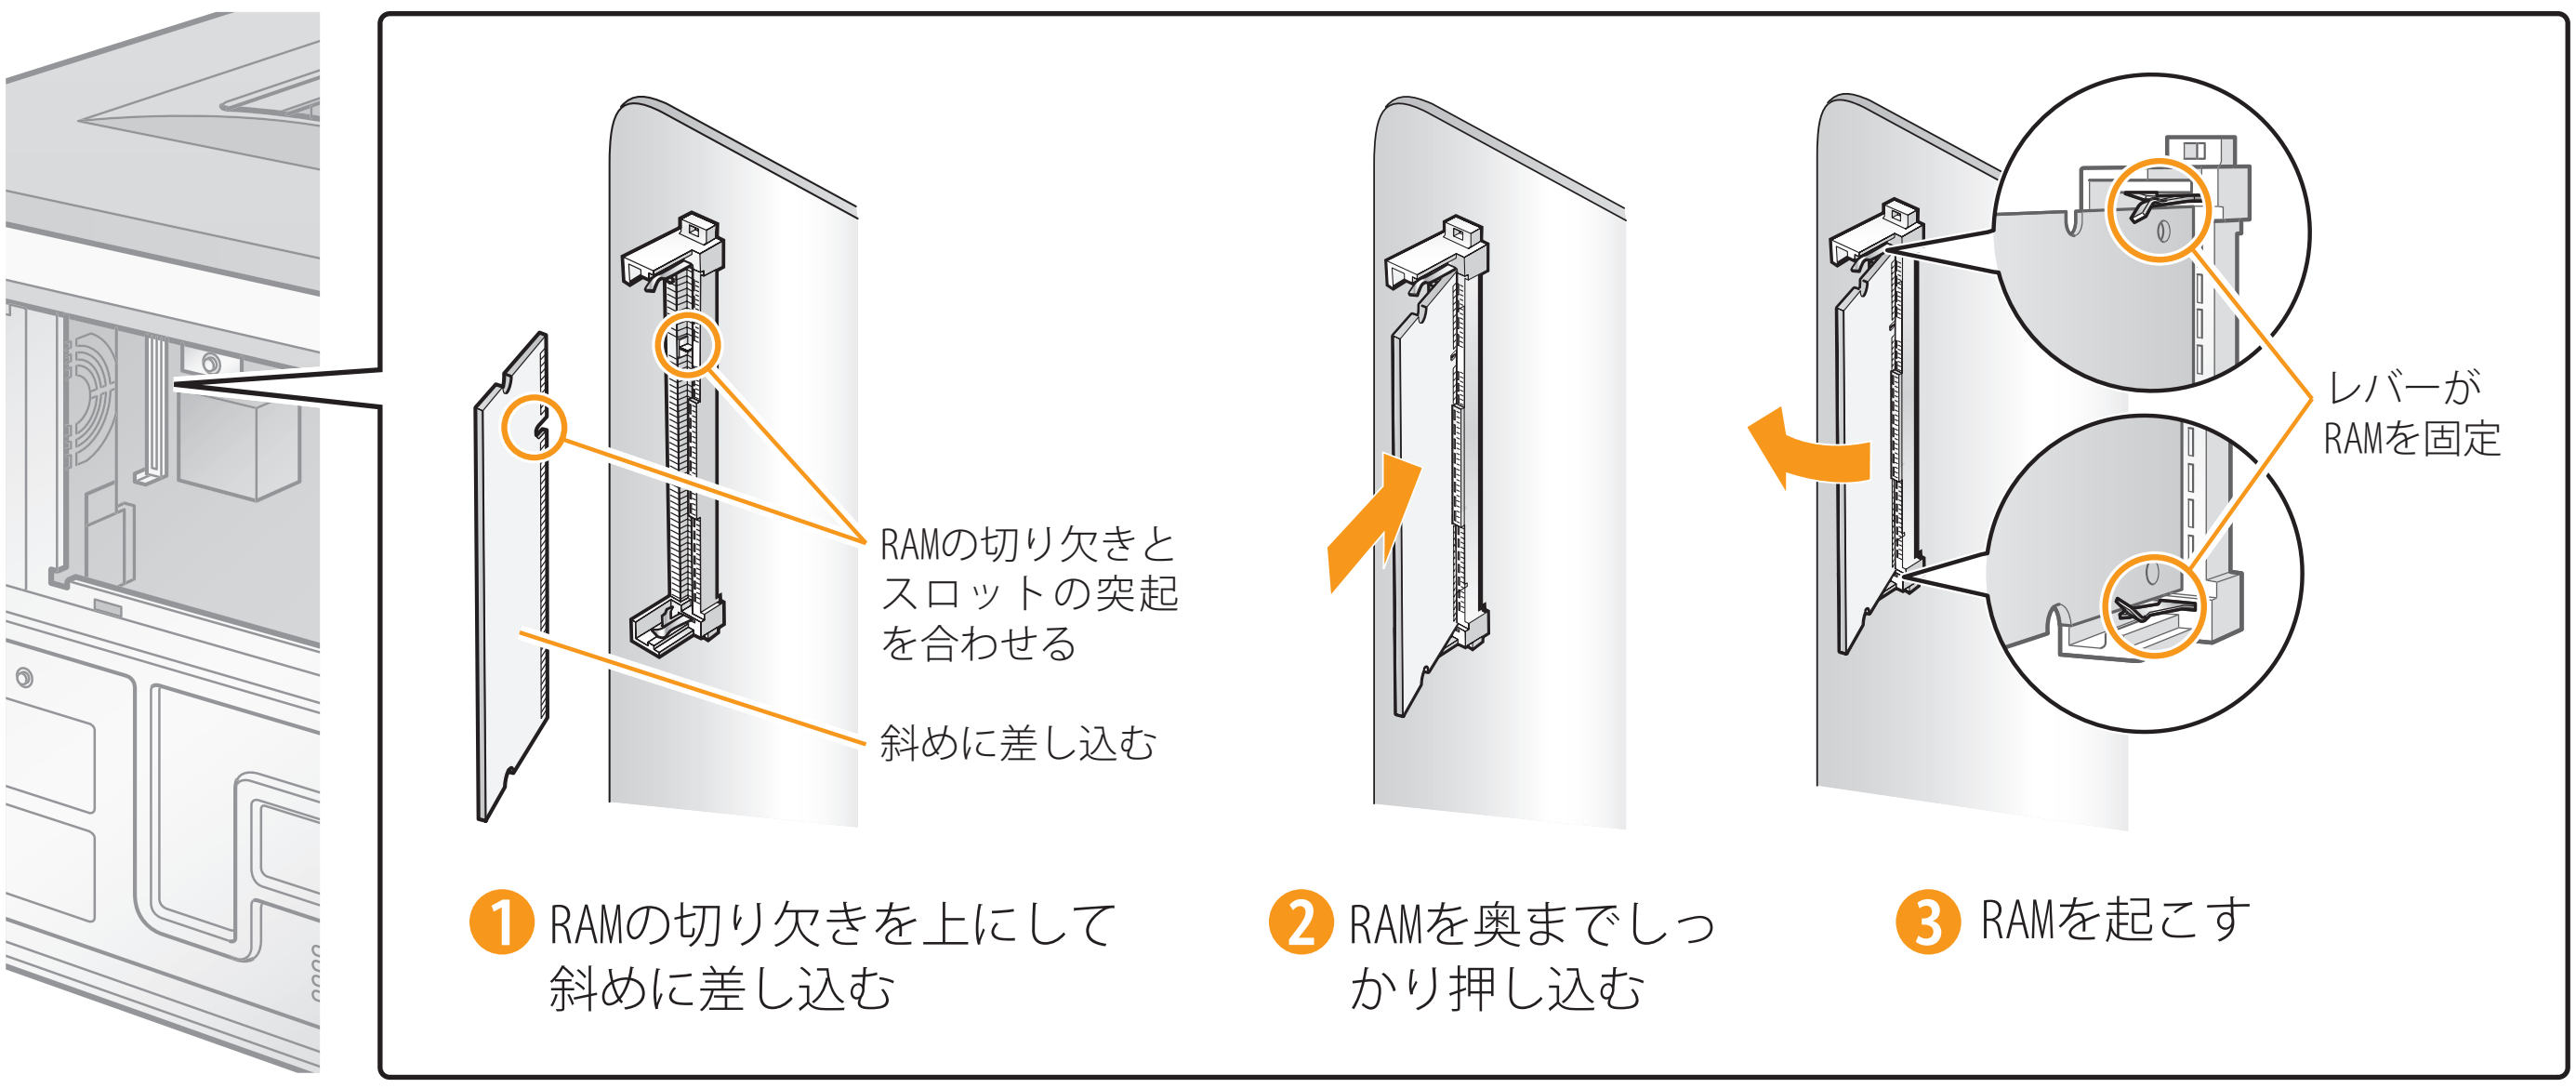


1. RAMの切り欠きを上にして斜めに差し込む
2. RAMを奥までしっかり押し込む
3. RAMを起こす


正しく取り付けられると

RAMのコネクタが図の位置までスロットに入ります。


図の位置までRAMがスロットに入っていないときは、一度RAMを取り外してください。

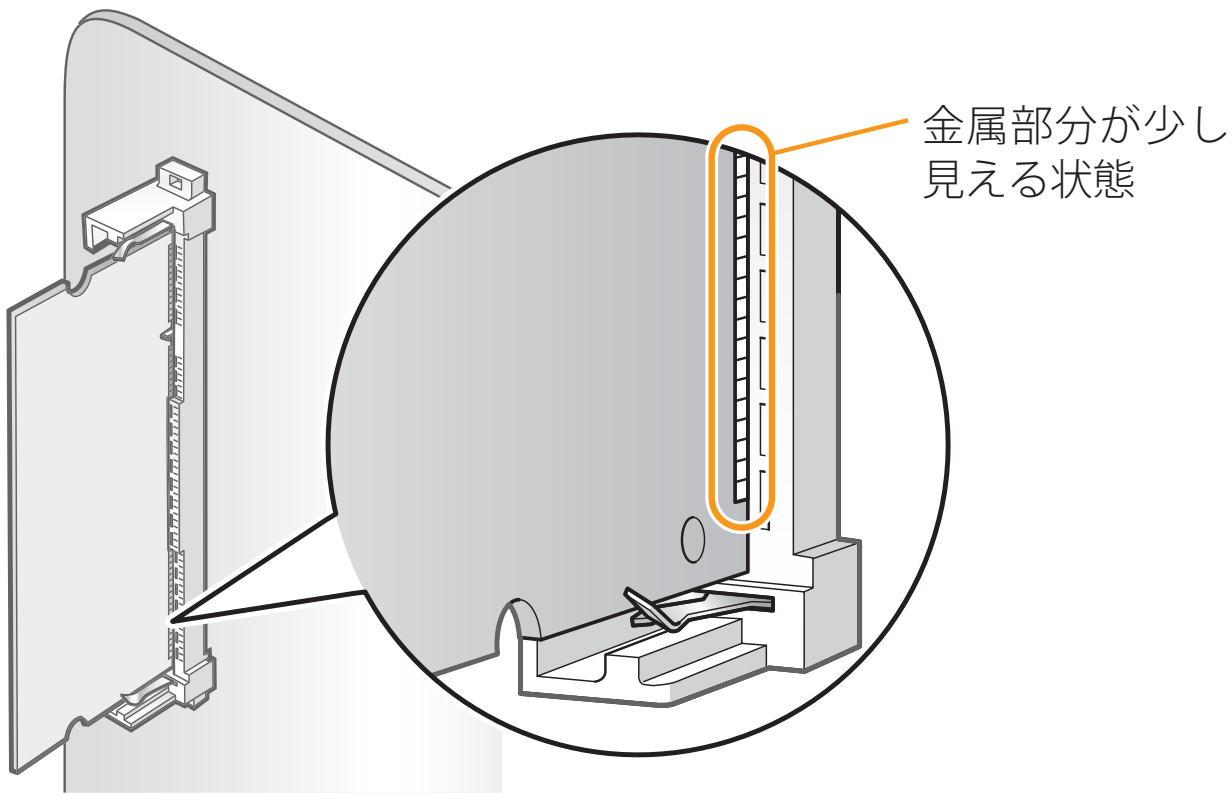

RAMの取り外しかた

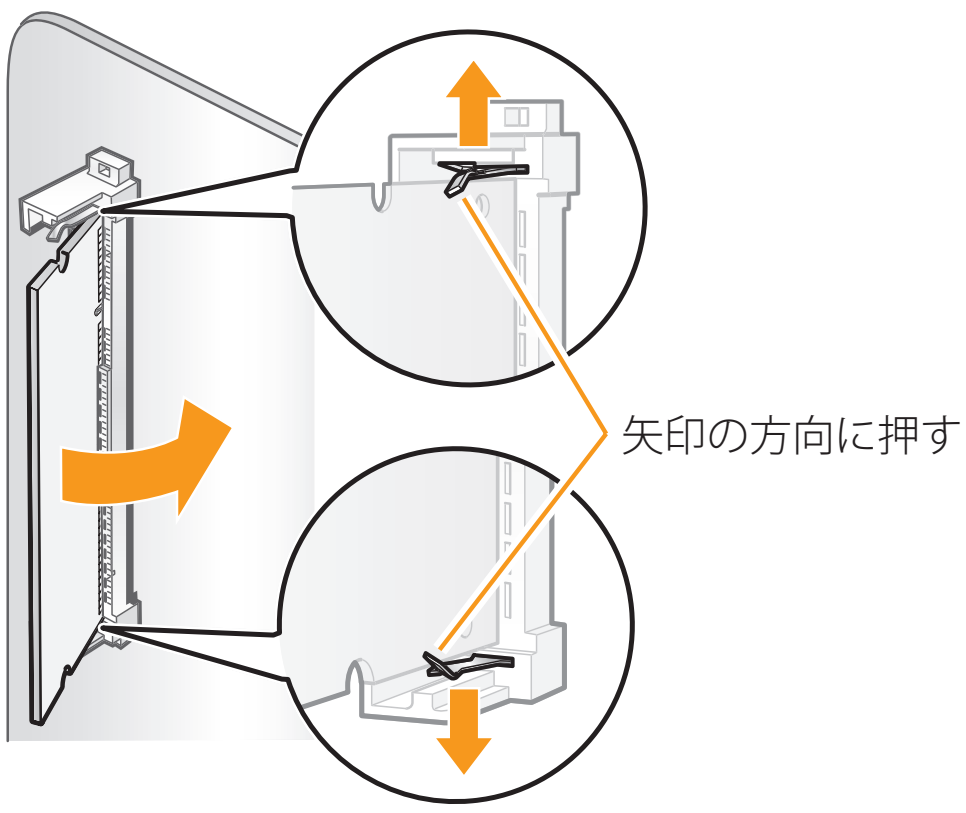

① レバーを押してRAMを傾ける

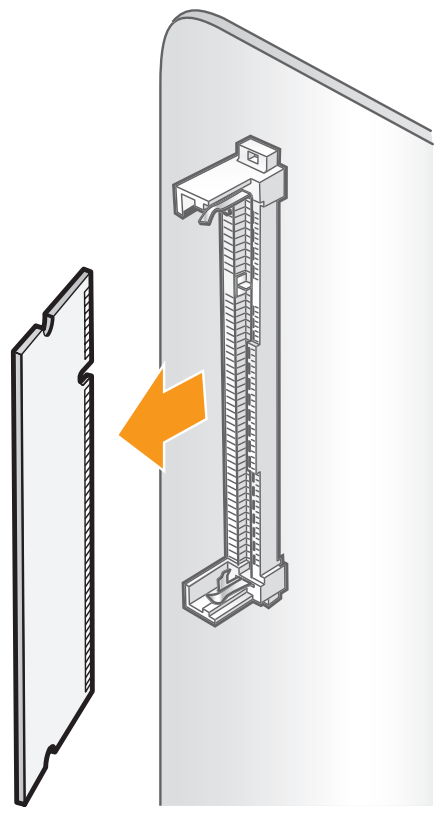

② RAMの両端を持って取り外す

4. スロットカバーを取り付ける

取り外し方法と逆の手順で取り付けてください。

5. RAMを取り付けたあと、次の手順を行う

●プリンタとRAMを同時に設置する方

P. 1-5

プリンタの設置を続けます。

●RAMを後から取り付けた方（プリンタをすでに使用している方）

次の手順を行い、RAMが正しく取り付けられているかを確認します。

1. 電源コードとアース線を接続する

P. 1-5

2. プリンタの動作を確認する

P. 1-6

ハードディスクを取り付ける

プリンタの設定を変更しているとき

ハードディスクの取り付け後には「パネル設定初期化」を行います。
プリンタの設定を変更している場合は、ハードディスクの取り付け作業を行う前に、ステータスプリントを印刷してプリンタの設定状況を確認・保存しておいてください。
ステータスプリントの印刷方法は、P. 1-6 を参照してください。

※ハードディスクの取り付けには、プラスドライバが必要です。ネジに合ったサイズのものをご用意ください。


※静電気による破損を防止するため、ハードディスクは、取り付ける直前に保護袋から取り出してください。

1. プリンタをすでに設置している方は、次の作業を行ってください。


1. プリンタの電源を切る
2. 電源コードやアース線、ケーブル類をプリンタから取り外す

2. ハードディスクを取り付ける

※拡張ボードスロット（左側のスロット）の保護板を取り外さないと、ハードディスクの取り付けはできません。
拡張ボードスロットにオプションの拡張ボードが取り付けられているときは、拡張ボードを取り外す必要はありません。

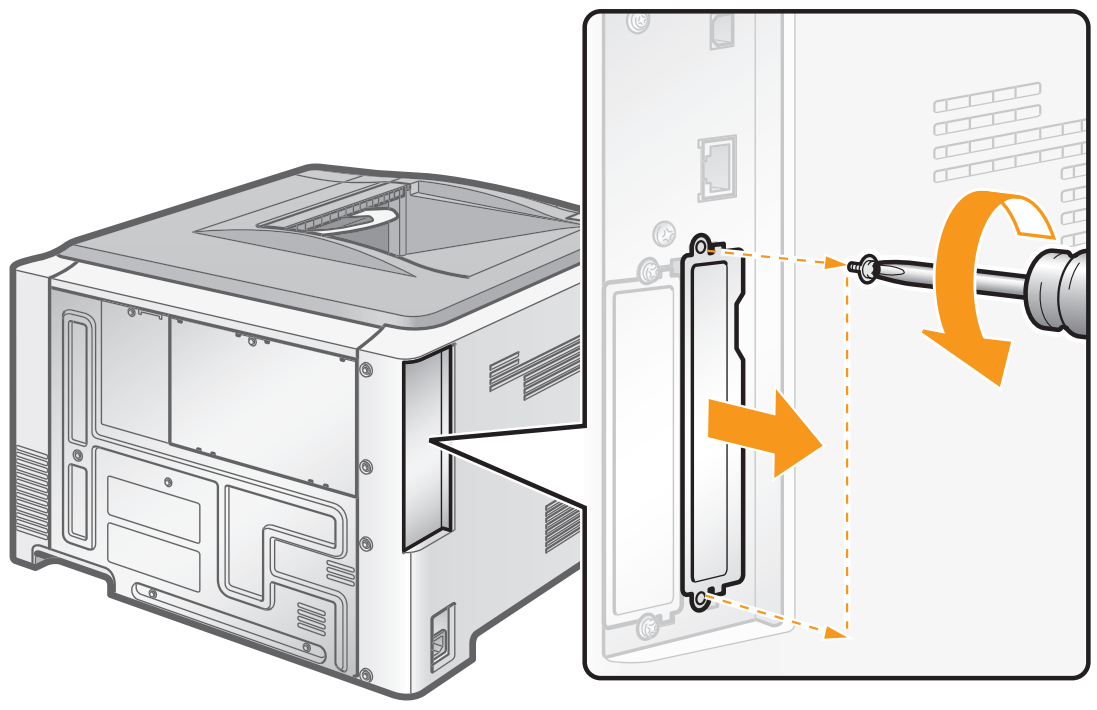


1. 右スロットのネジを取り外す
2. 右スロットの保護板を取り外す

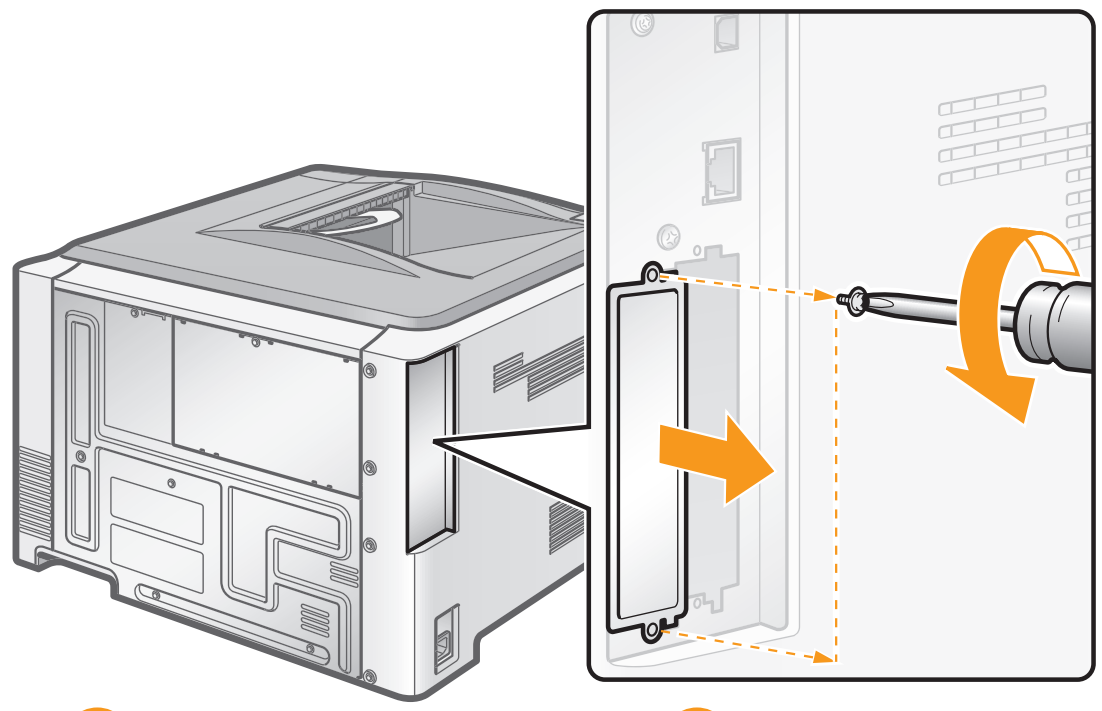


3. 左スロットのネジを取り外す
4. 左スロットの保護板を取り外す

5. 右のスロットに差し込む

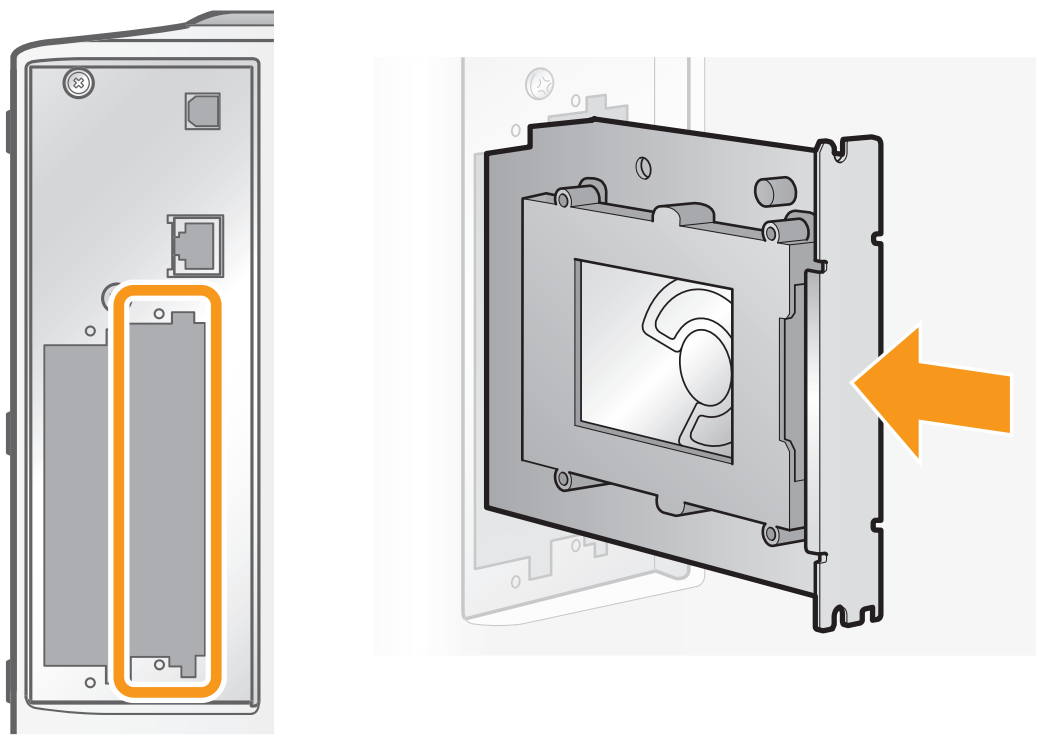


ハードディスクの上下を持ち、ハードディスクスロット（右側のスロット）内部のガイドレールに合わせてまっすぐ確実に差し込みます。

6. ハードディスクをネジ（2箇所）で固定する

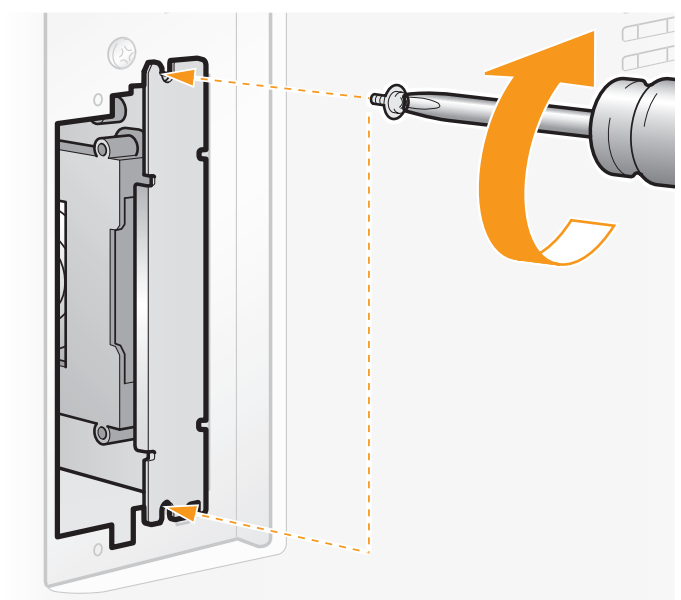


7. 左スロットの保護板をネジ（2箇所）で固定する

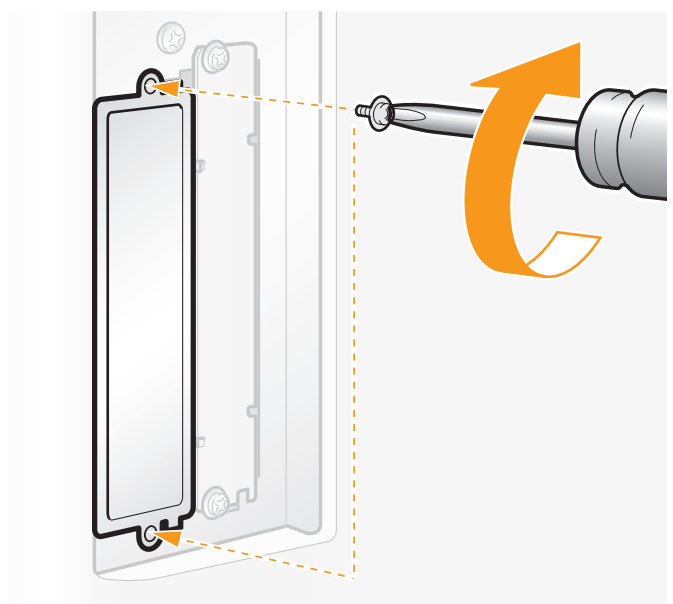


3. 設定を初期化する

※「パネル設定初期化」を行うことによって、使用できる状態になります。
操作パネルのキーの使いかたについては、「本書で表記している操作パネルのキーイラストについて」（→P. 1-6）を参照してください。

1. 電源コードとアース線をプリンタに接続する
2. アース線と電源プラグを接続する
   ①アース線を専用のアース線端子に接続する
   ②電源プラグを電源コンセントに差し込む
3. プリンタの電源を入れる
4. [▷] を押す
5. [▽] で選択し、[OK] を押す

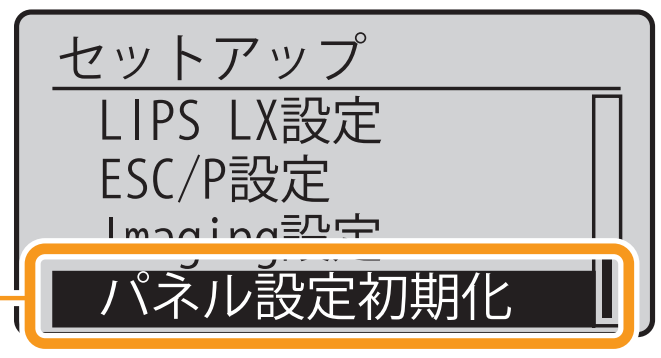

6. [▽] で選択し、[OK] を押す

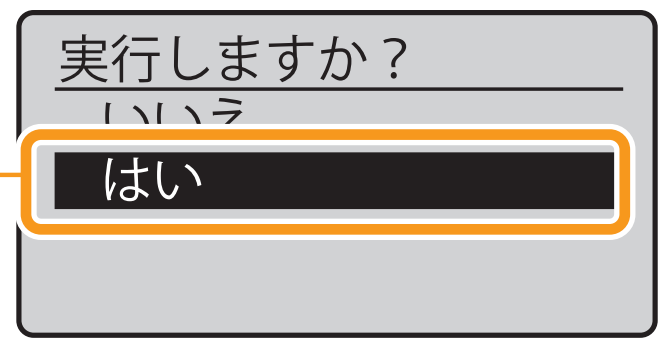

初期化の実行中は、「初期化中です。」が表示されます。終了すると、「初期化終了しました。」が表示されます。

4. P. 2-2 の手順 9 の操作を行う

プリンタの起動後、ディスプレイに「FORMATTING」と表示された場合は、ハードディスクのフォーマットを行っています。
フォーマットが終了するまで、しばらくお待ちください。

5. ハードディスクを取り付けたあと、次の手順を行う

●プリンタとハードディスクを同時に設置する方

P. 1-5

手順にしたがって、プリンタを設置してください。

●ハードディスクをあとから設置した方（プリンタをすでに使用している方）

次の手順を行い、ハードディスクを使用できるように設定します。

1. プリンタドライバでオプションを設定する

P. 4-2

NB-J2を取り付ける

NB-J2の詳細について
対応しているネットワーク環境や各部の名称と機能については、NB-J2に付属のユーザーザーズガイドを参照してください。

※NB-J2の取り付けには、プラスドライバが必要です。ネジに合ったサイズのものをご用意ください。


※静電気による破損を防止するため、NB-J2は、取り付ける直前に保護袋から取り出してください。

1. プリンタの状態を確認する

1. 電源が入っていない
2. すべてのケーブルが取り付けられていない


2. NB-J2を取り付ける

1. ネジ（2本）を取り外す

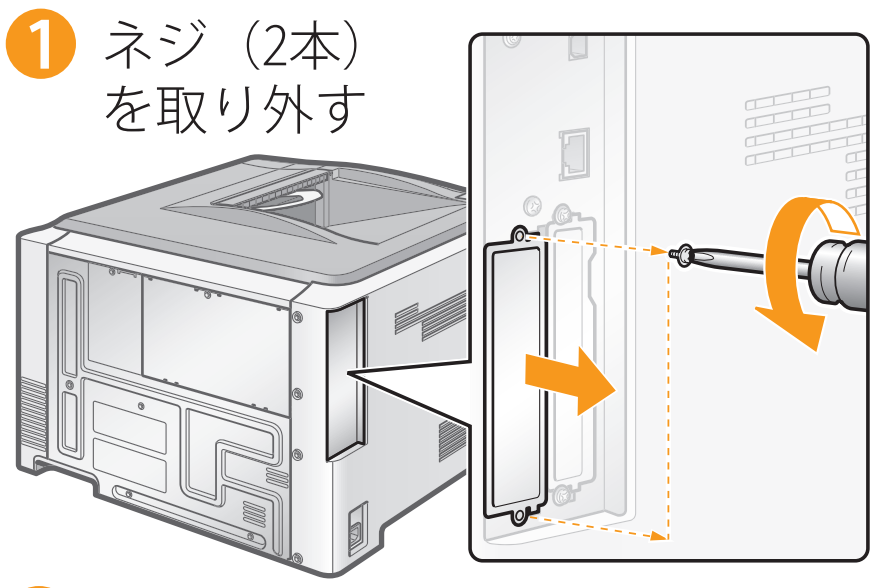


2. 左スロットの保護板を取り外す

3. 差し込む

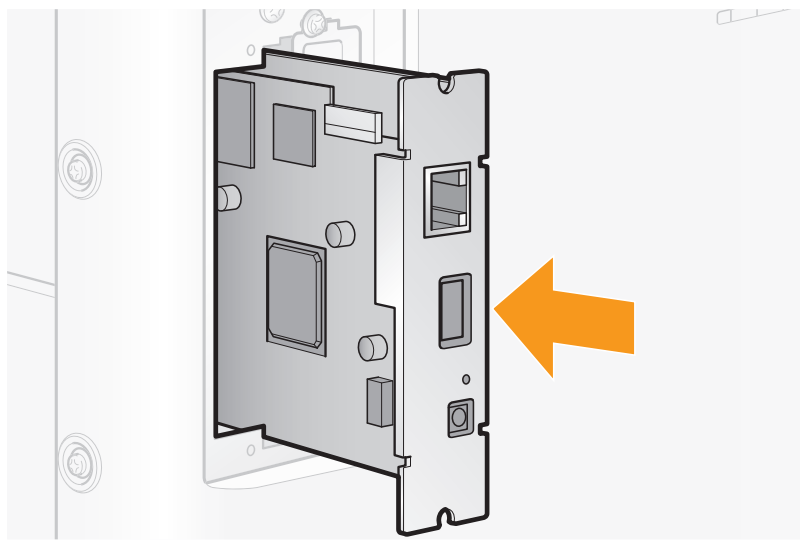


NB-J2の上下を持ち、拡張ボードスロット内部のガイドレールに合わせてまっすぐ確実に差し込みます。

4. ネジ（2本）で固定する

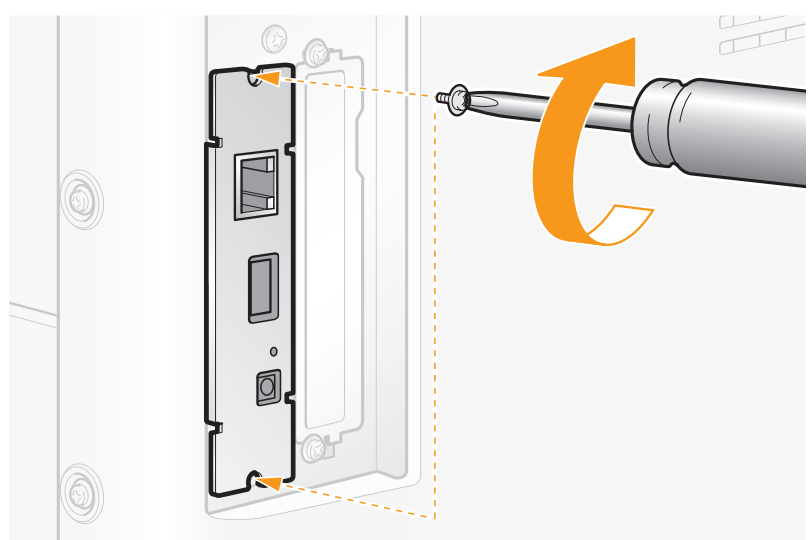



3. LANケーブルを接続する

1. フェライトコアに1回巻いて取り付ける

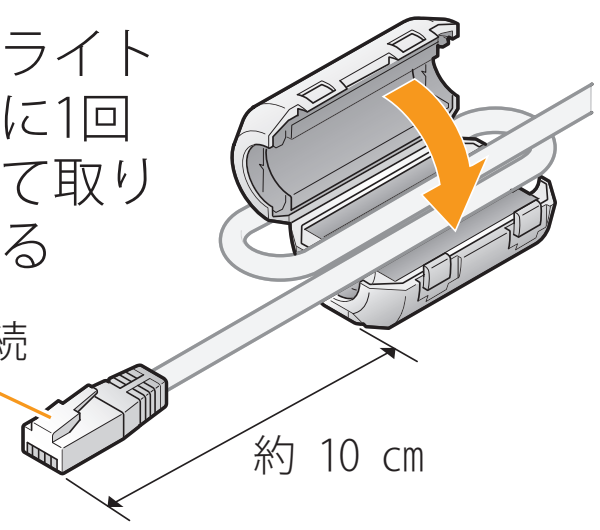

2. 接続

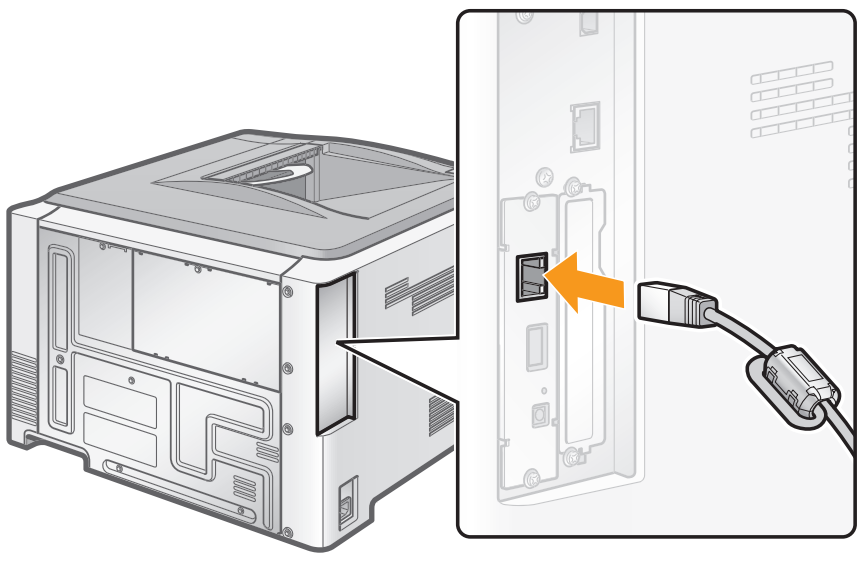

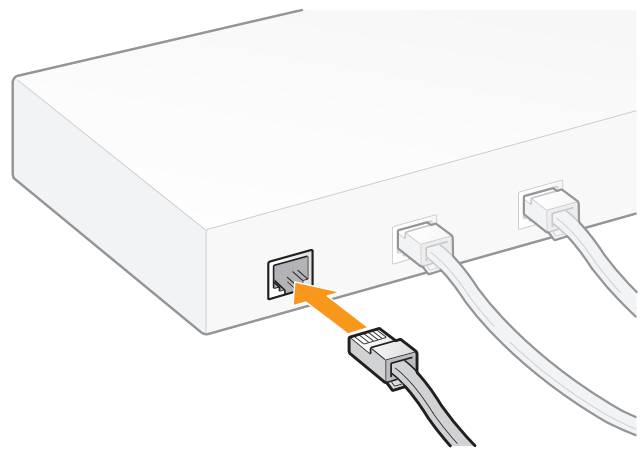


3. 接続

4. ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れる

① 電源コードとアース線をプリンタに接続する
② アース線を専用のアース線端子に接続する
③ 電源プラグを電源コンセントに差し込む
④ 必要に応じて、USBケーブルをプリンタに接続する
⑤ 電源スイッチの「I」側を押して、プリンタの電源を入れる

5. ランプの点灯を確認する

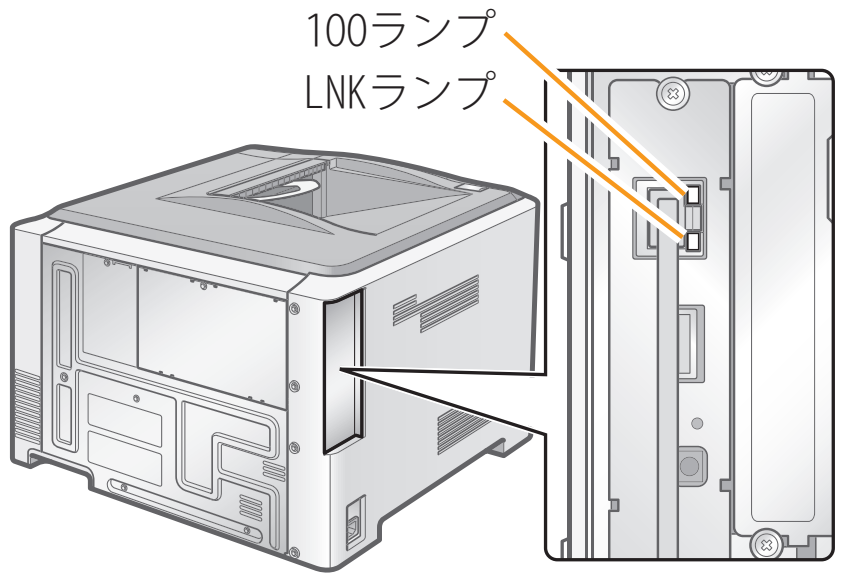

10BASE-Tの場合
LNKランプが点灯していれば正常です。

100BASE-TXの場合
LNKランプと100ランプが点灯していれば正常です。

ランプが点灯しないときは
プリンタの電源をオフにし、LANケーブルの接続やハブの動作、NB-J2　の取り付け状態を確認してください。
確認したあと、電源をオンにしても正常に動作しない場合は、NB-J2に付属のユーザーズガイド「第6章 困ったときには」を参照してください。

P. 1-5

NB-W2を取り付ける

NB-W2の詳細について
対応しているネットワーク環境や各部の名称と機能については、NB-W2に付属のユーザーズガイドを参照してください。

※NB-W2の取り付けには、プラスドライバが必要です。ネジに合ったサイズのものをご用意ください。


※静電気による破損を防止するため、NB-W2は、取り付ける直前に保護袋から取り出してください。

1. プリンタの状態を確認する


1. 電源が入っていない
2. すべてのケーブルが取り付けられていない

2. NB-W2を取り付ける


1. ネジ（2本）を取り外す
2. 左スロットの保護板を取り外す

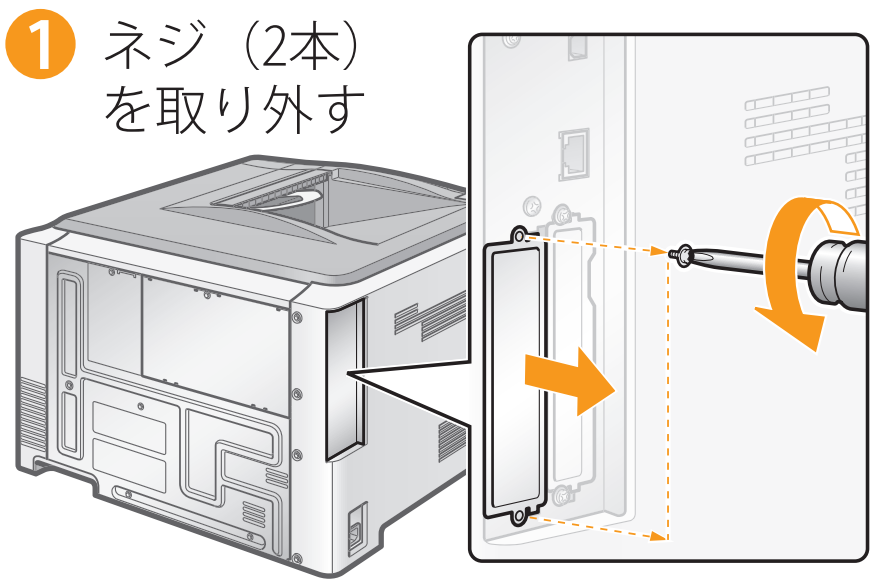

3. 図の位置に起こす

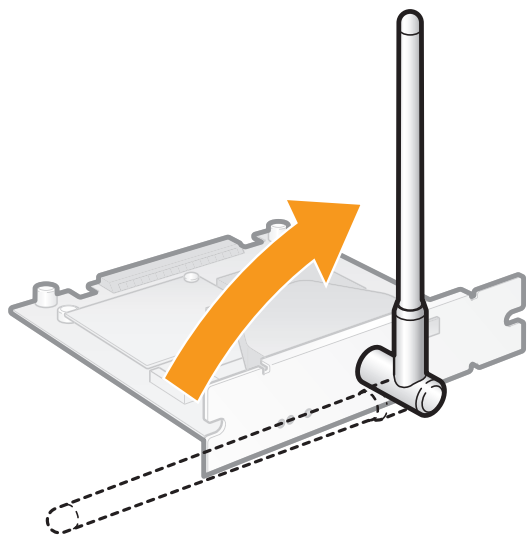


4. 差し込む

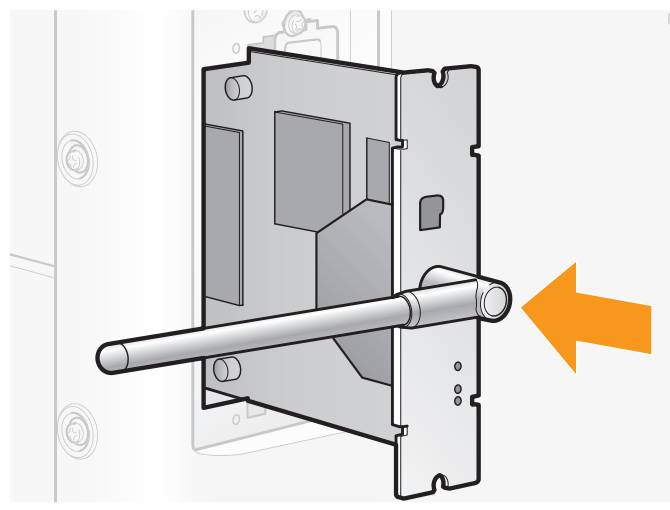

NB-W2の上下を持ち、拡張ボードスロット内部のガイドレールに合わせてまっすぐ確実に差し込みます。


5. ネジ（2本）で固定する

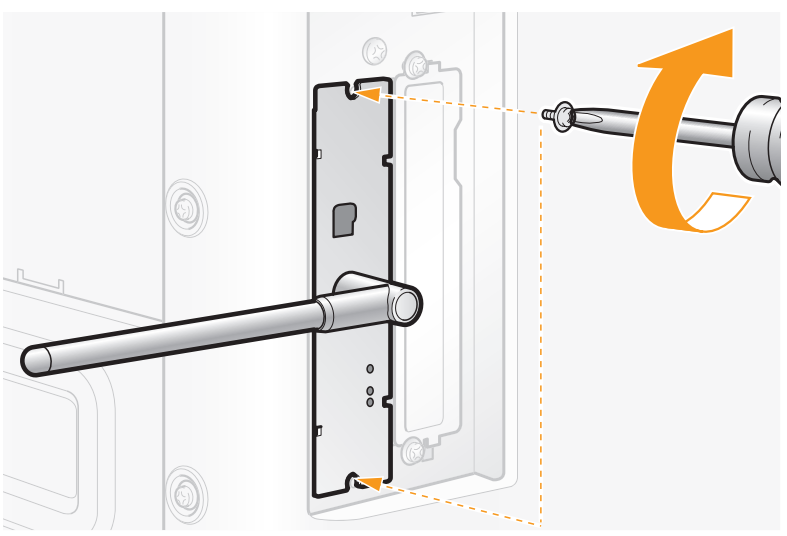

ネジを固定したあと、アンテナを上に向けます。

通信しにくいときは

次の範囲でアンテナを動かしてください。

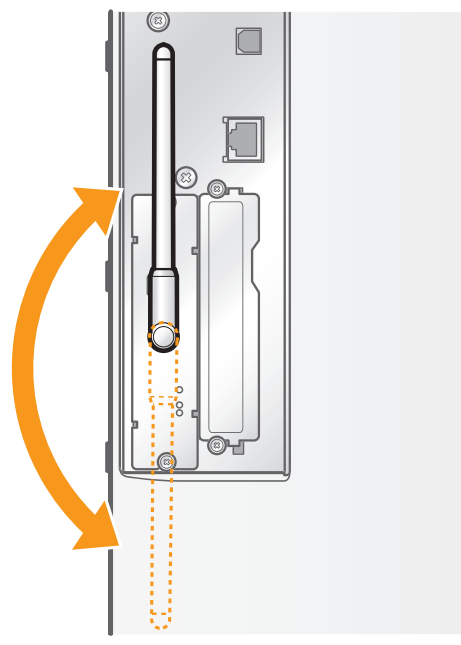

P. 1-5

ユーザーズガイド（HTMLマニュアル）を表示する

- インストールしたユーザーズガイドを表示する
  - デスクトップ上のアイコンから表示する




ダブルクリック

  - ［スタート］メニューから表示する



選択

- CD-ROMから表示する
  1. 付属の取扱説明書CD-ROMをコンピュータにセットする
  2. 選択
  3. クリック

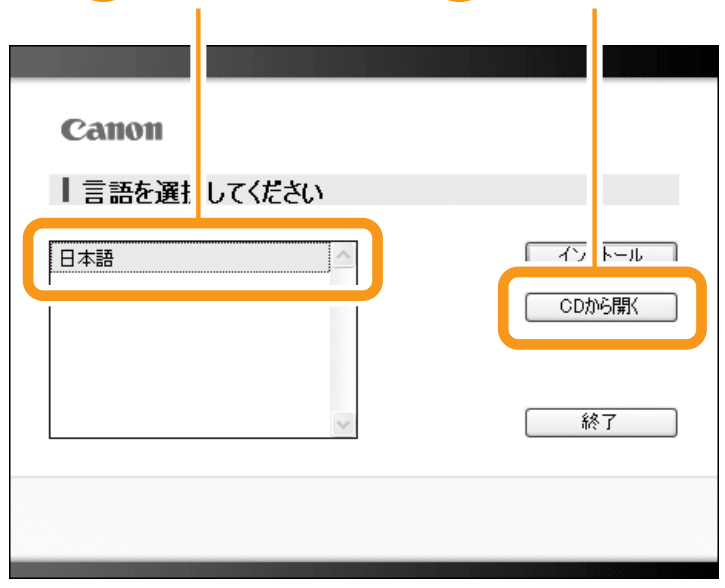

お問い合わせ先について

プリンタドライバのバージョンアップやプリンタが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

お買い上げいただいた販売店

・消耗品やオプション品のご購入について
・故障時の修理について
※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。

キヤノンホームページ

・プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウンロード
・トラブル発生時の解決方法
・商品のご紹介や各種イベント情報など
・オンラインでの消耗品購入

http://canon.jp/

お客様相談センター

・技術的なご質問や本プリンタの取り扱い方法について
・消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合

お客様相談センター （全国共通番号）

050-555-90061

［受付時間］　＜平日＞9:00～20:00　＜土日祝日＞10:00～17:00
（1/1～3は休ませていただきます）

※ 上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

RT5-0415-010

RT5-0415　(010)　XXXXXXXXXX PRINTED IN CHINA